
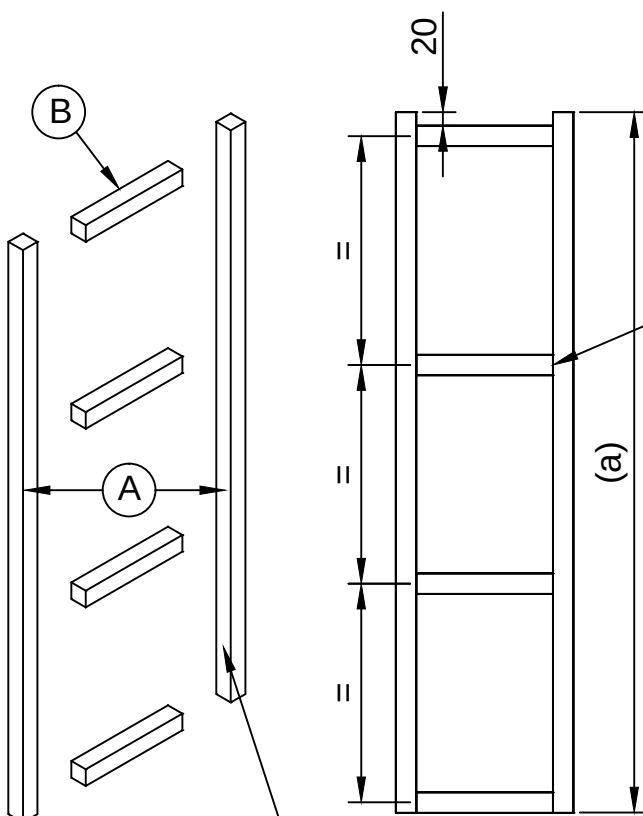
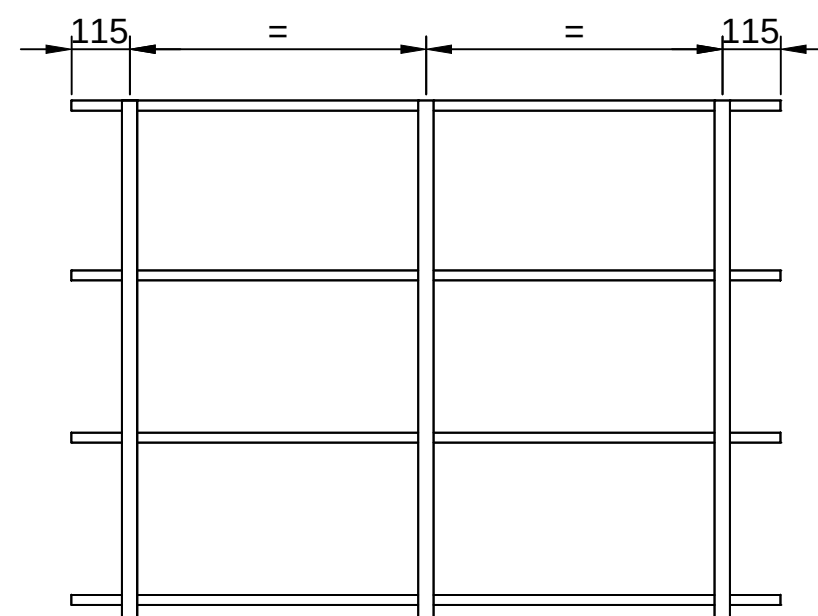
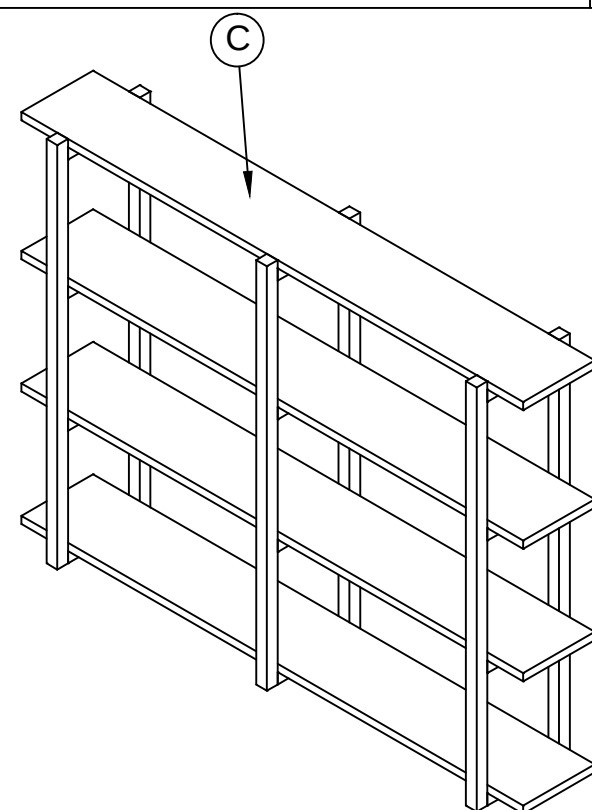


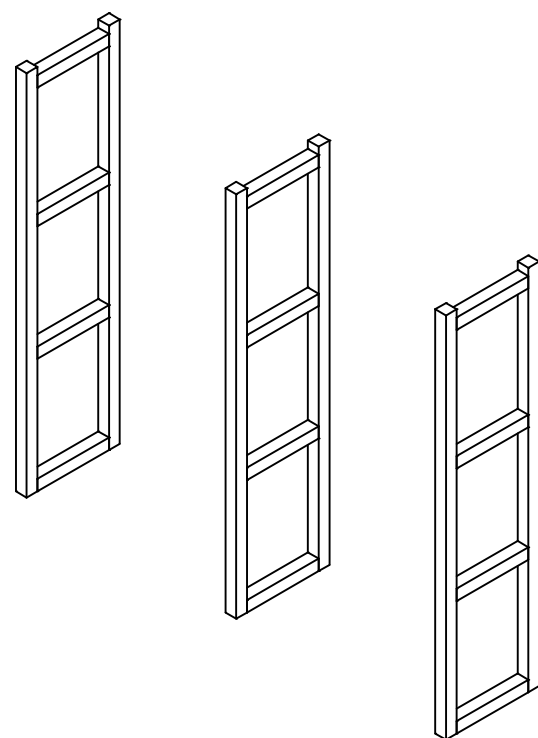

Schroef gaten voorboren

- 3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.
1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
 2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	6	Esdoorn	30	30	1125
B	12	Esdoorn	30	30	200
C	3	Esdoorn	20	200	1400

RVS schroeven 5x50 gebruiken

Maat	Lengte	getekend Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
(a)	1125	Keukenrek	
(b)	1400		

A3