
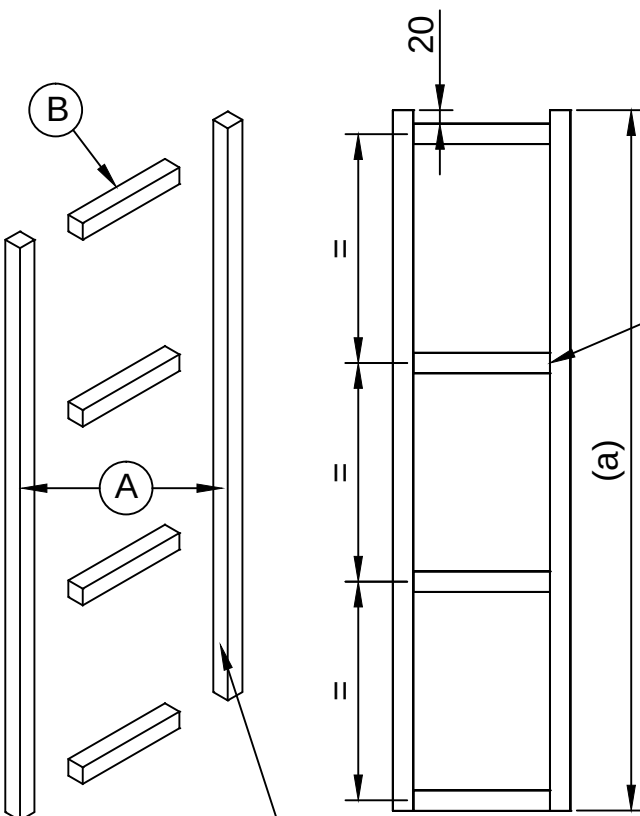
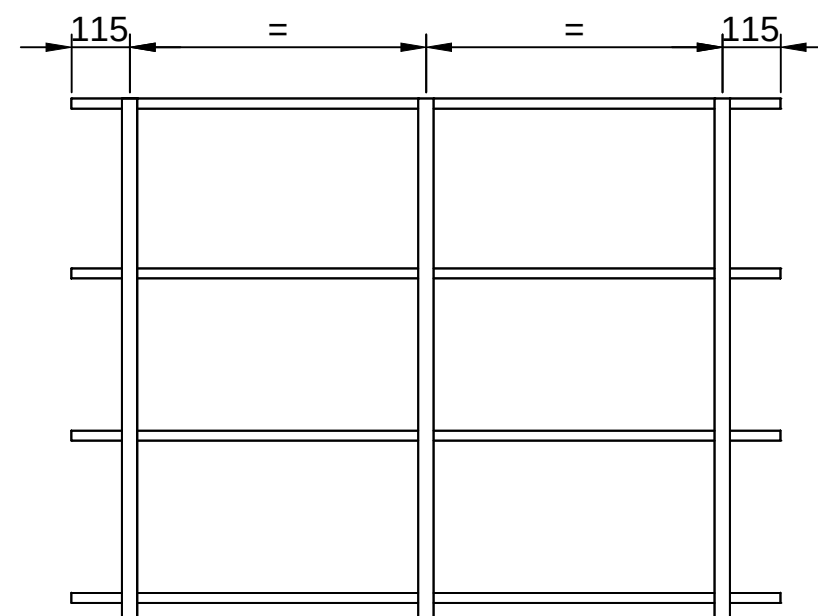
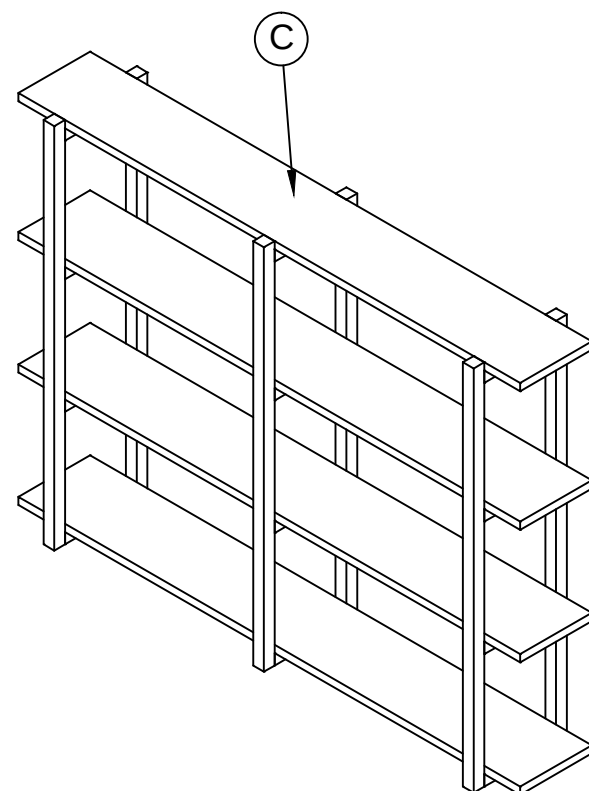


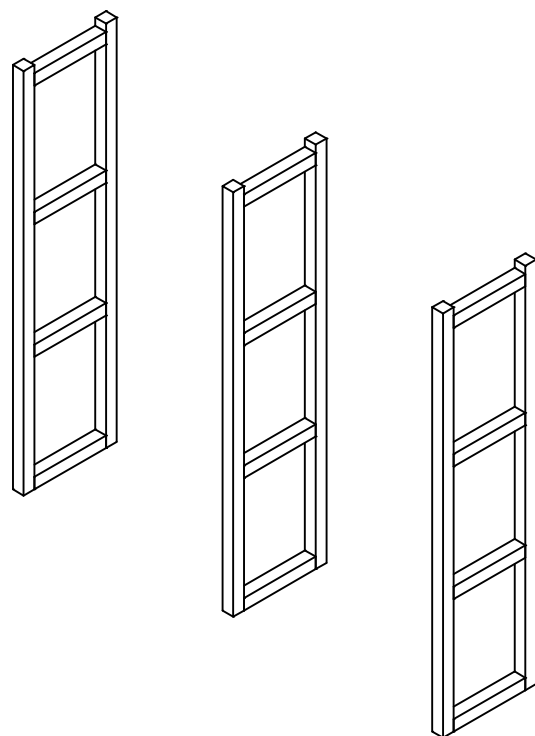

Schroef gaten voorboren

- 3x gaten voorboren om rek vast te zetten tegen de muur.
1. Stenenmuur: slagpluggen gebruiken
  2. Houtenmuur: schroeven gebruiken

| Item                         | Aantal | Materiaal   | Dikte | Breedte | Lengte |
|------------------------------|--------|-------------|-------|---------|--------|
| A                            | 6      | Steigerhout | 30    | 30      | 1125   |
| B                            | 12     | Steigerhout | 30    | 30      | 200    |
| C                            | 3      | Steigerhout | 20    | 200     | 1400   |
| RVS schroeven 5x50 gebruiken |        |             |       |         |        |

| Maat | Lengte | getekend Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 1 |
|------|--------|---------------------------------|---------|
| (a)  | 1125   | Keukenrek                       |         |
| (b)  | 1400   |                                 |         |

A3