



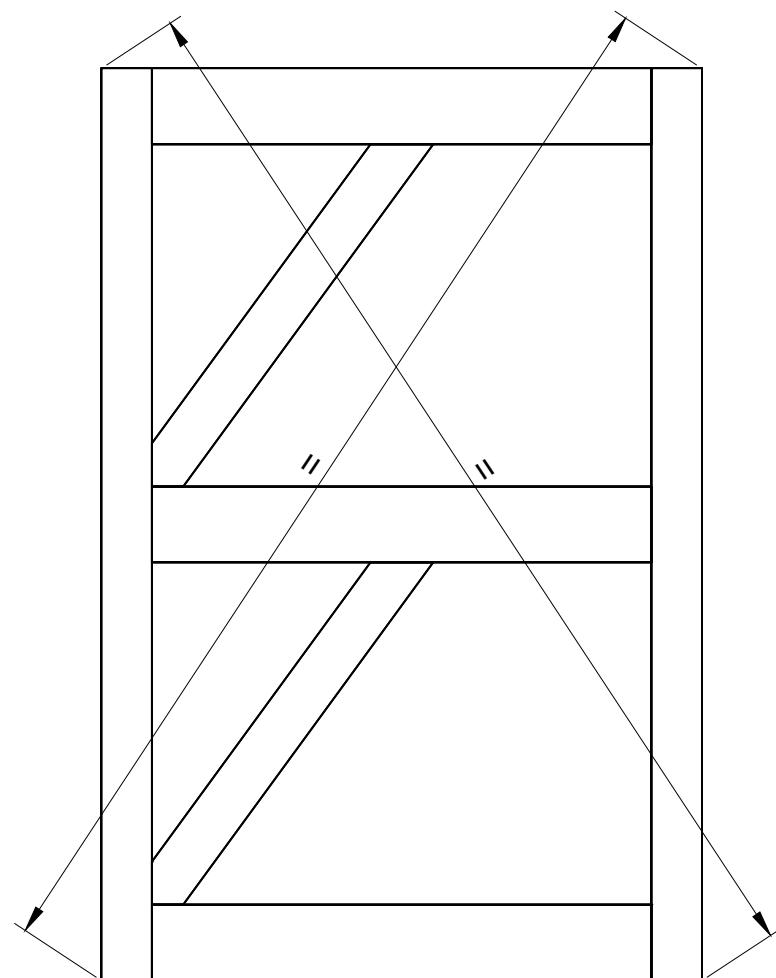

Stap-2
Overhoeks meten maten moeten gelijk zijn aan elkaar dan is alles haaks.




Stap 3
Je hebt een rechtse en een linkse poort leg ze zoals hierboven neer en ga naar stap 4


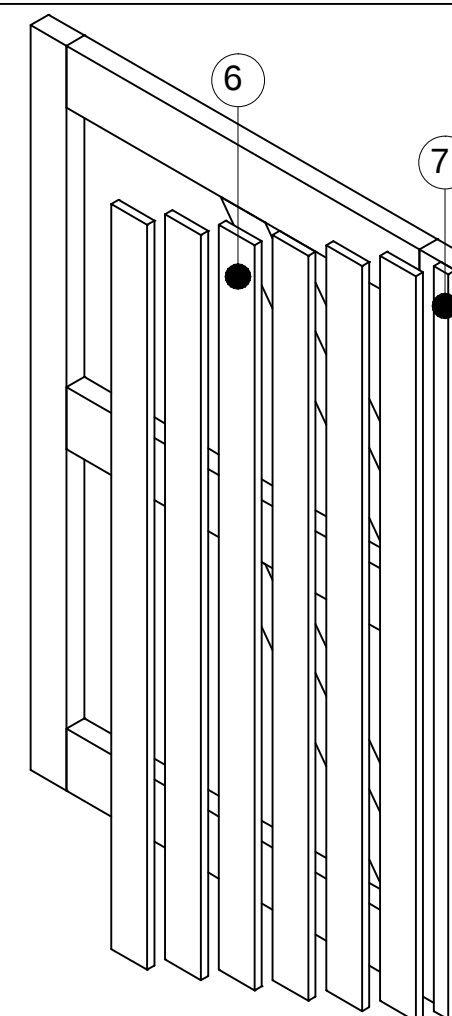


Stap-4a
Schroef planken (item 6 en 7 vast op het raamwerk doe dit voor beide poorten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Dubbele poort		A3

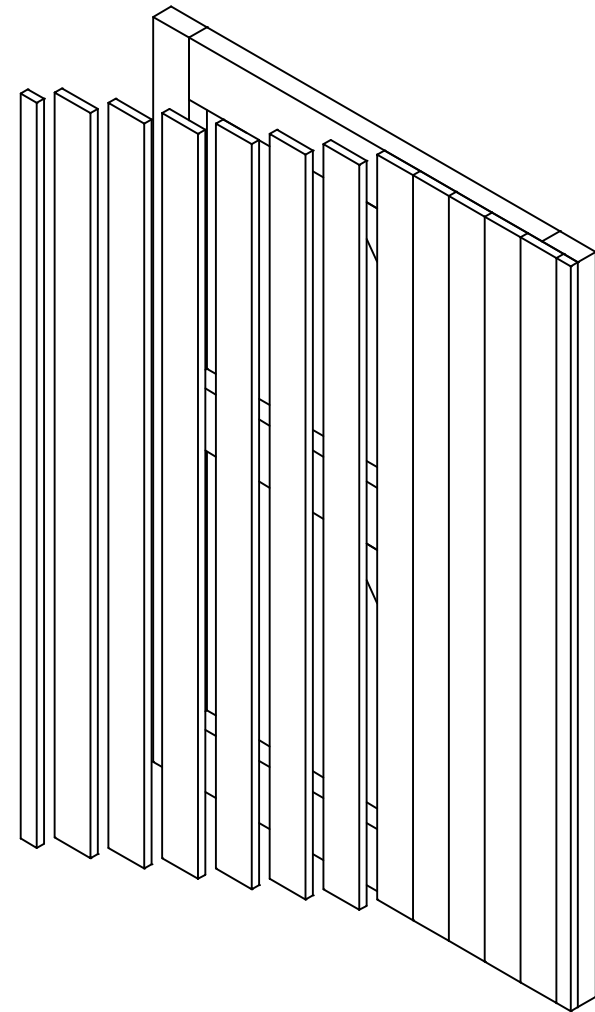


Stap-4b
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

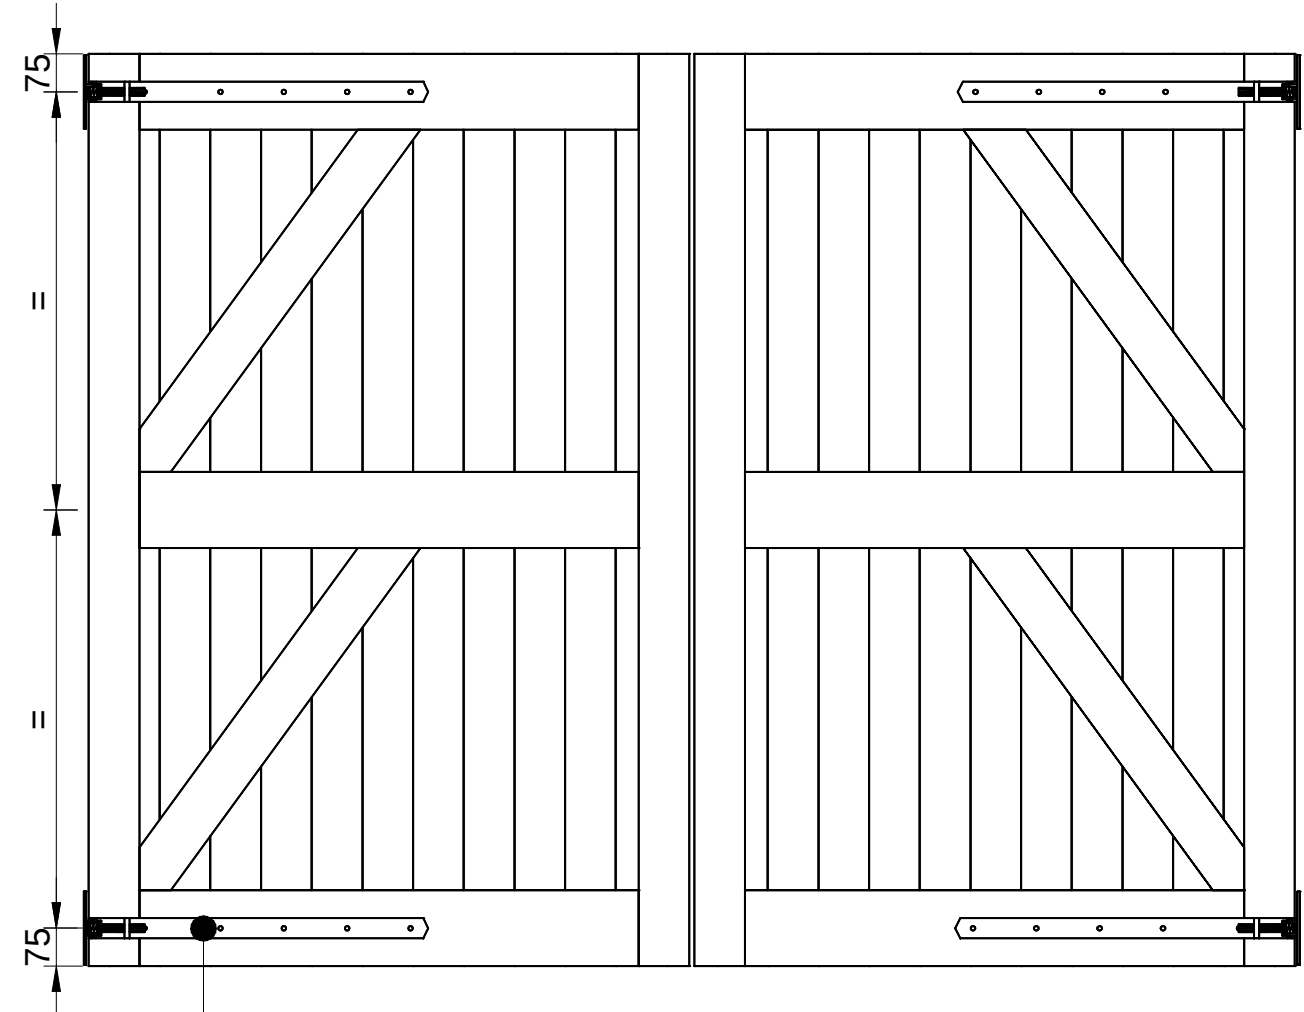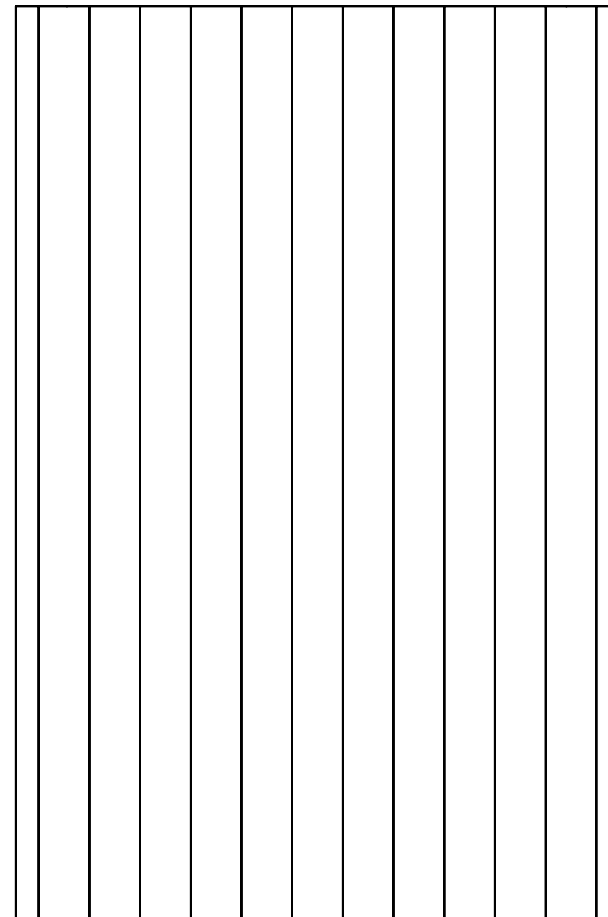

Stap-5
Hang en sluitwerk aanbrengen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Dubbele poort		A3

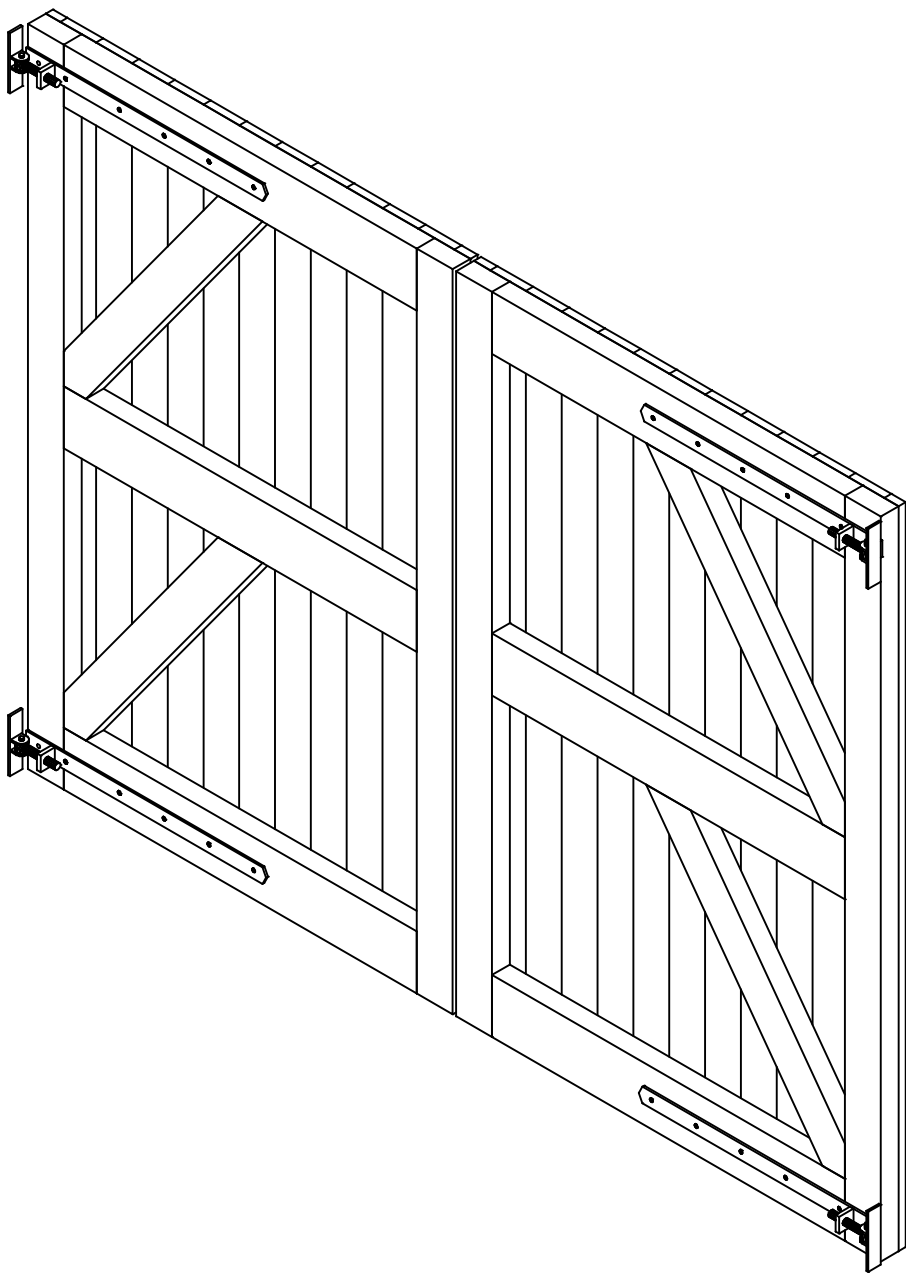

Dubbele Poort		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	3140	1	2	Padoek	52	90	1800
Dubbele Poort		2	2	Padoek	52	90	1800
Lengte	Hoogte	3	4	Padoek	52	155	1370
3100	1800	4	2	Padoek	52	155	1370
Maat	Lengte	5	4	Padoek	52	90	872
(a)	1800	6	22	Padoek	20	130	1800
(b)	900	7	4	Padoek	20	60	1800
		8	48	Pennen	ø15		80
		9	4	Verstelbaar poortbeslag (heng L670)			
		10	1	Deurkrik met slot			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Dubbele poort		A3