


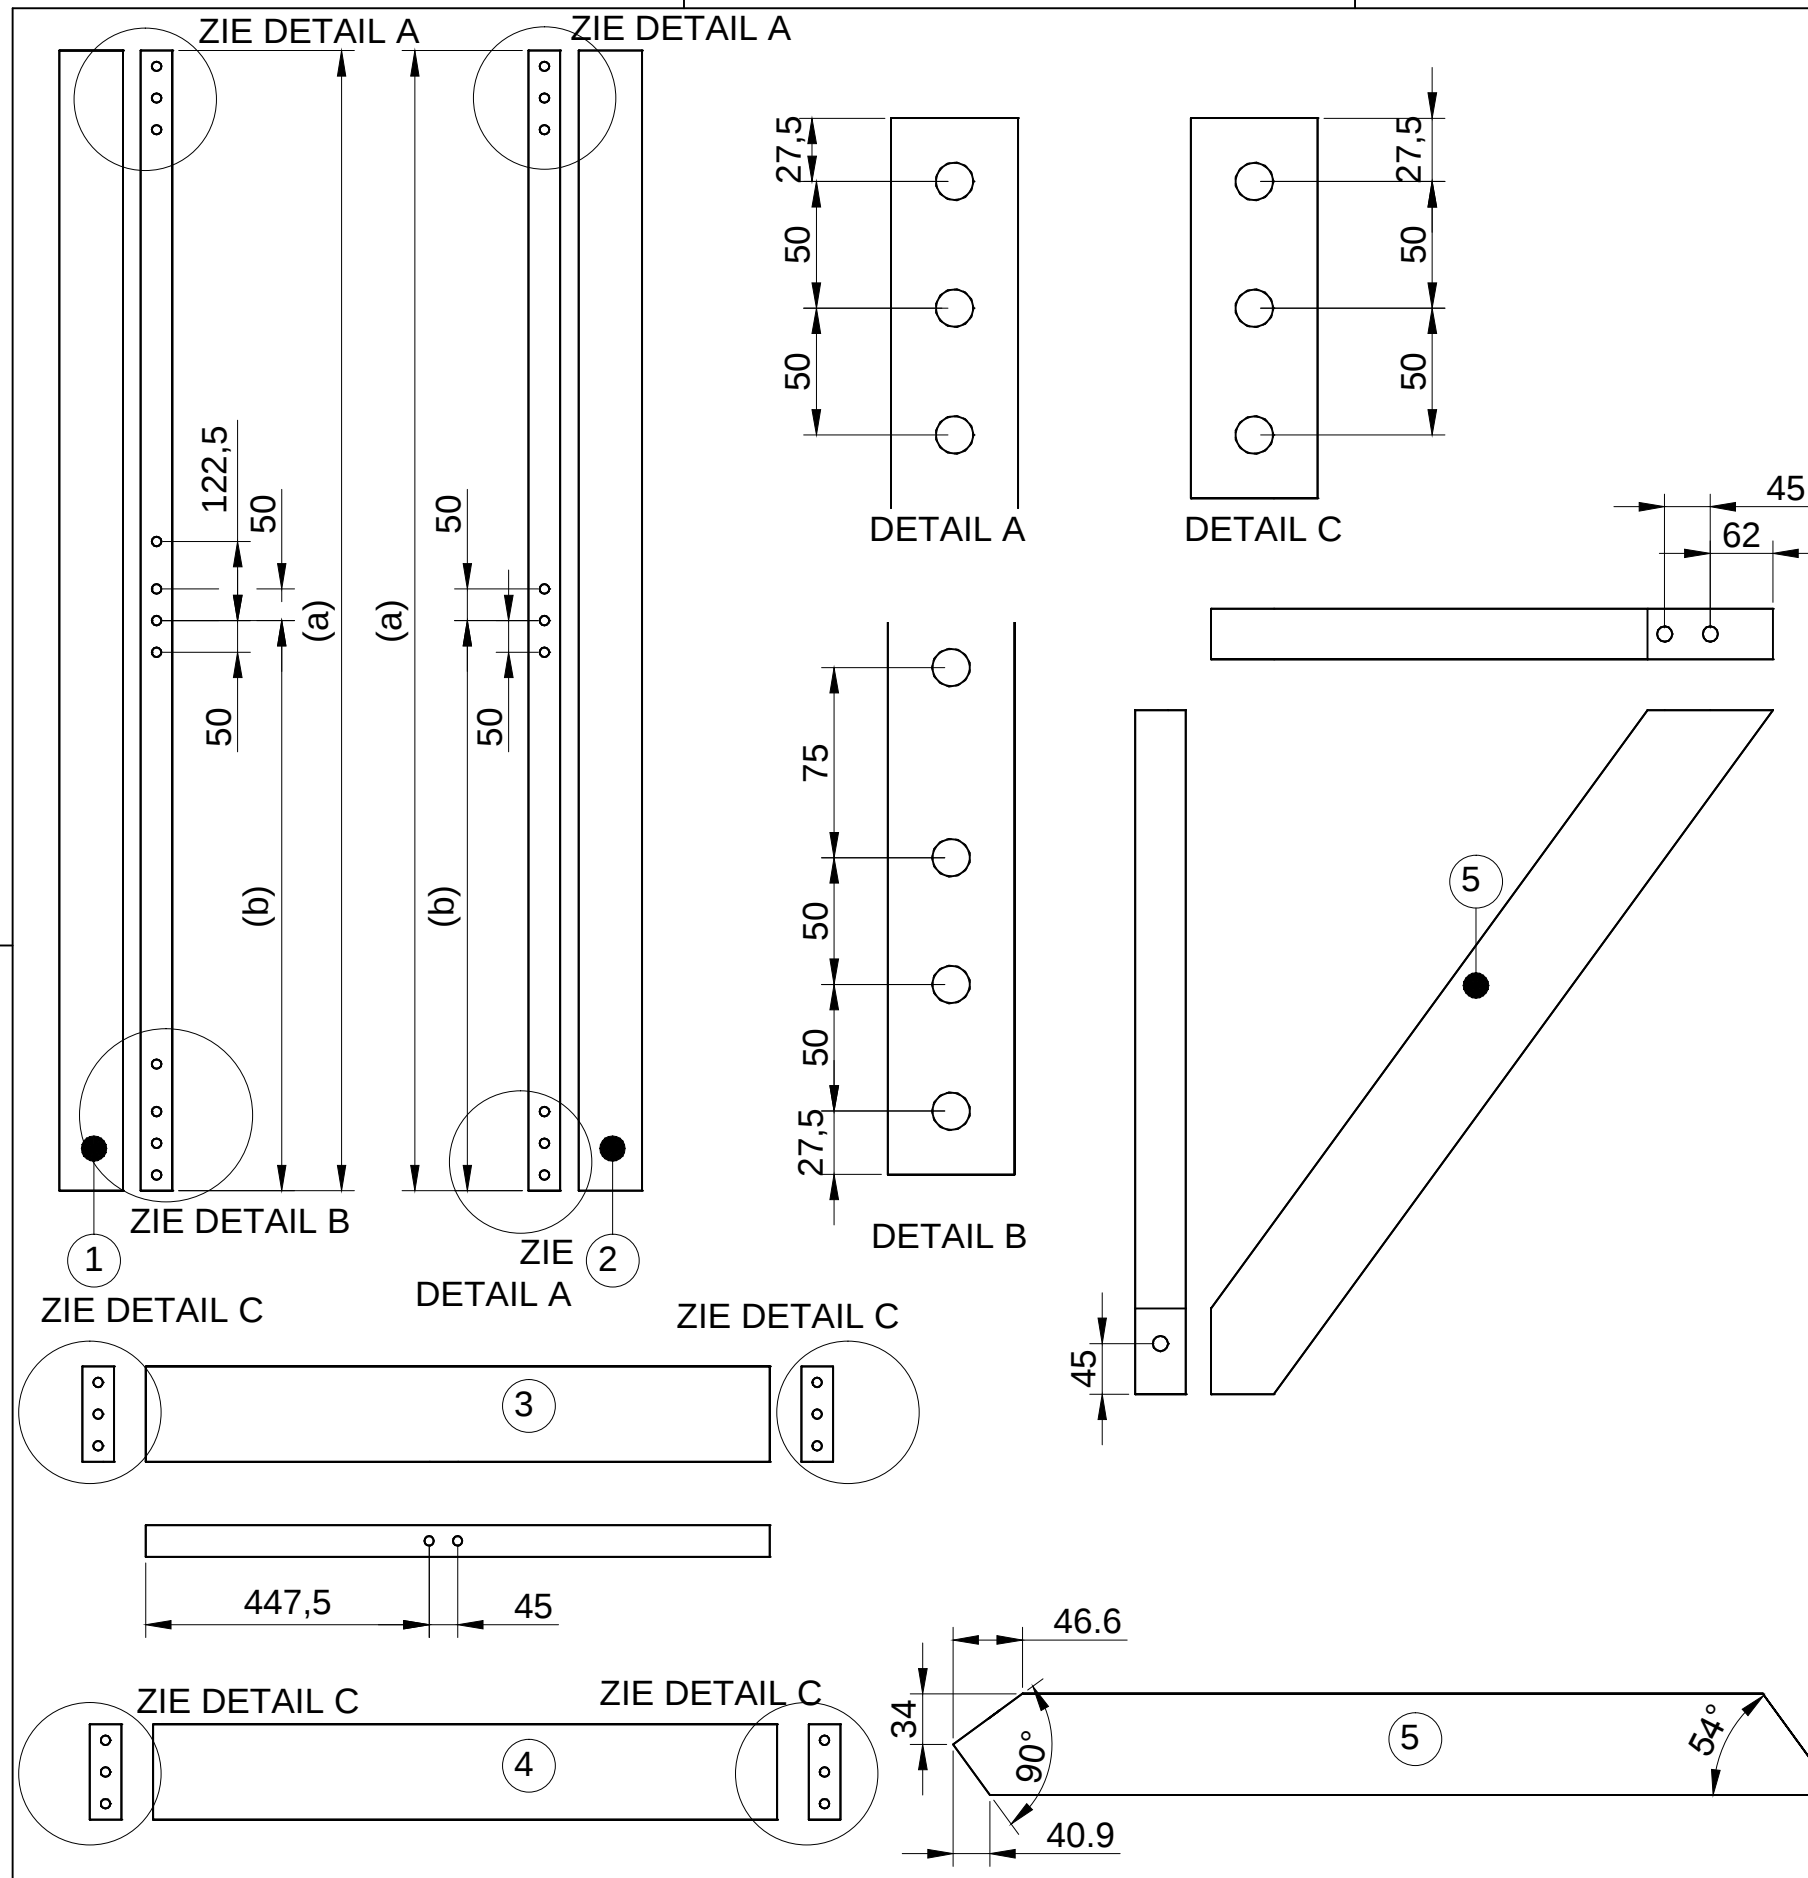


Stap 1


1. Doe houtlijm in de gaten waar de pennen inmoeten (item 3, 4 en 5)
2. Plaats de pennen Ø15x80 (item 8) in de gaten
3. Schuif daarna alle stukken in elkaar en meet de stukken overhoeks
4. Wanneer de overhoekse maten gelijk zijn de stukken weer uit elkaar halen en de gaten in Item 1 en 2 van houtlijm voorzien

Alle gaten Ø15mm en 40mm diep


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Dubbele poort		A3

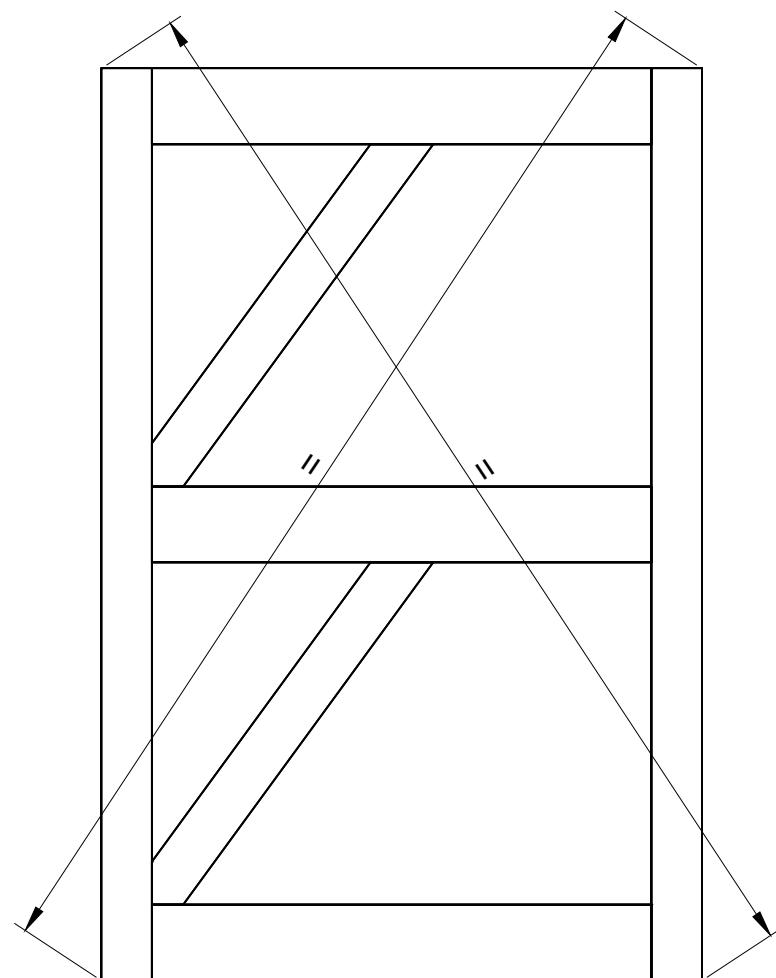

Stap-2
Overhoeks meten maten moeten gelijk zijn aan elkaar dan is alles haaks.

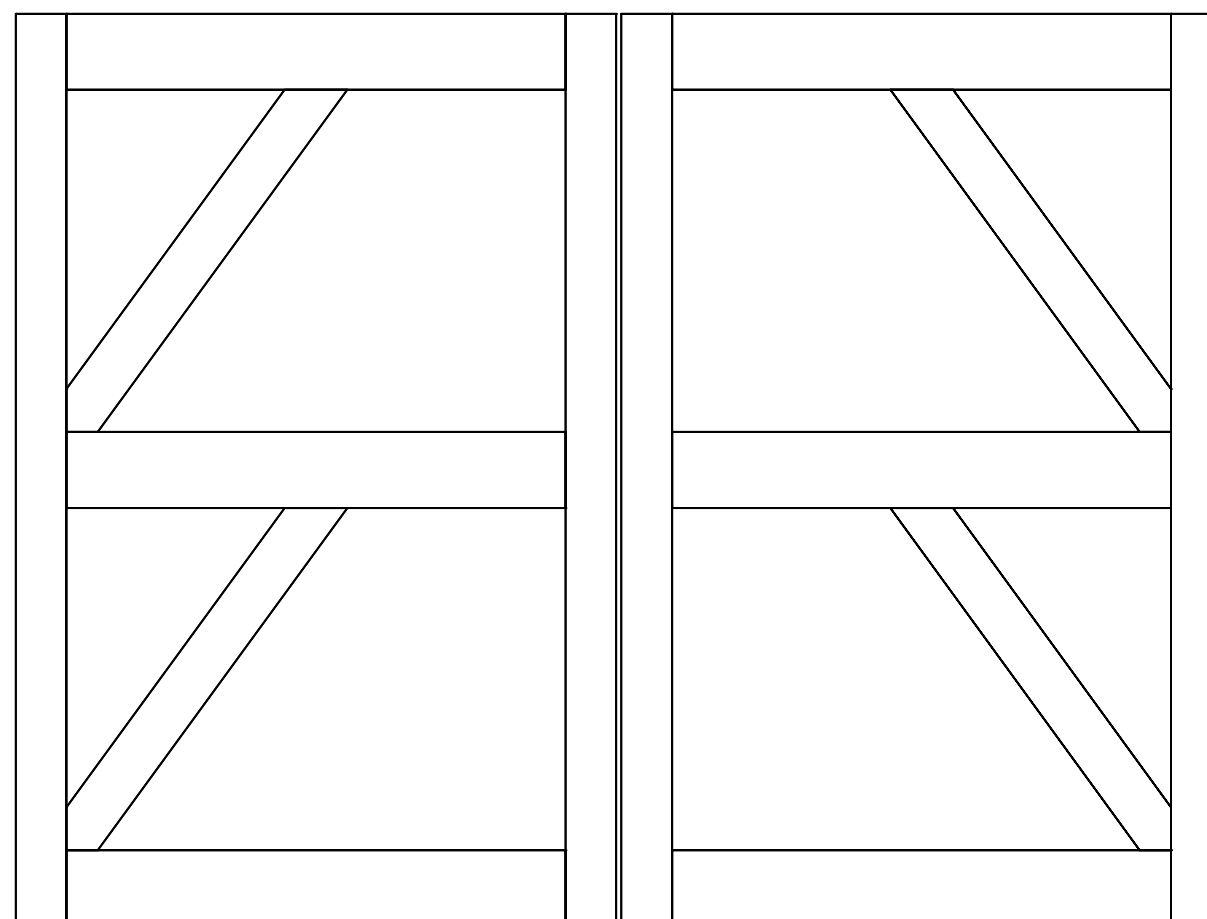


Stap 3
Je hebt een rechtse en een linkse poort leg ze zoals hierboven neer en ga naar stap 4


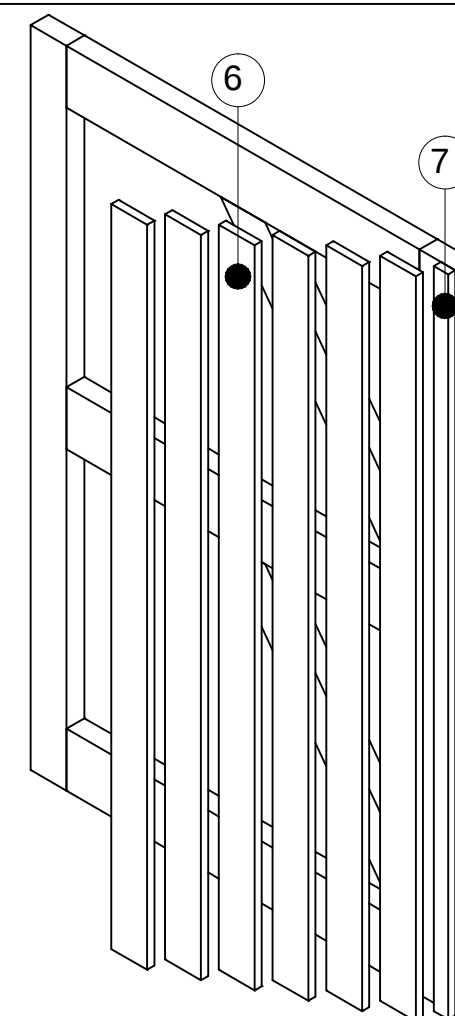


Stap-4a
Schroef planken (item 6 en 7 vast op het raamwerk doe dit voor beide poorten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Dubbele poort		A3

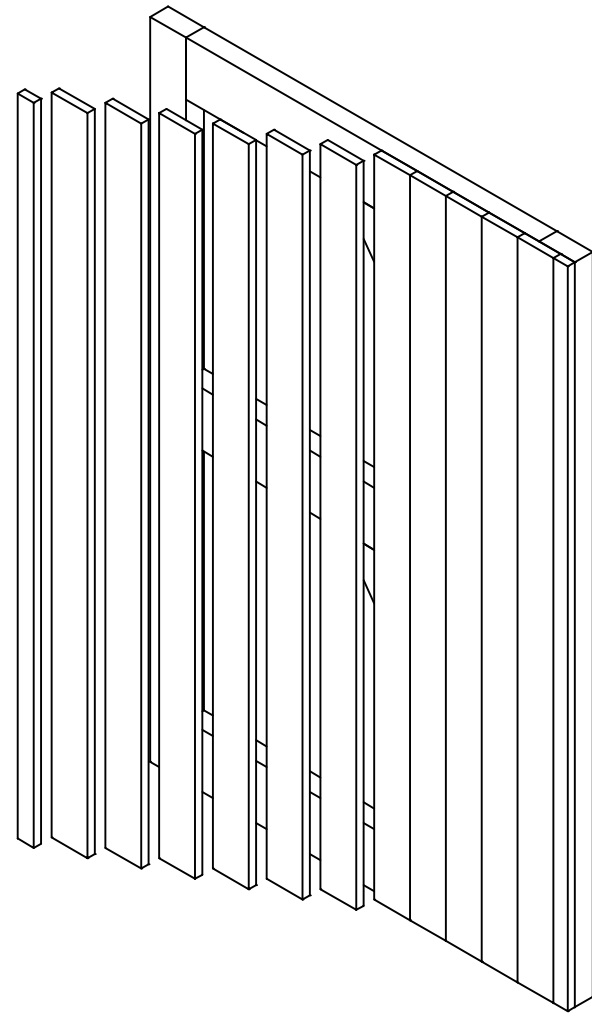


Stap-4b
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

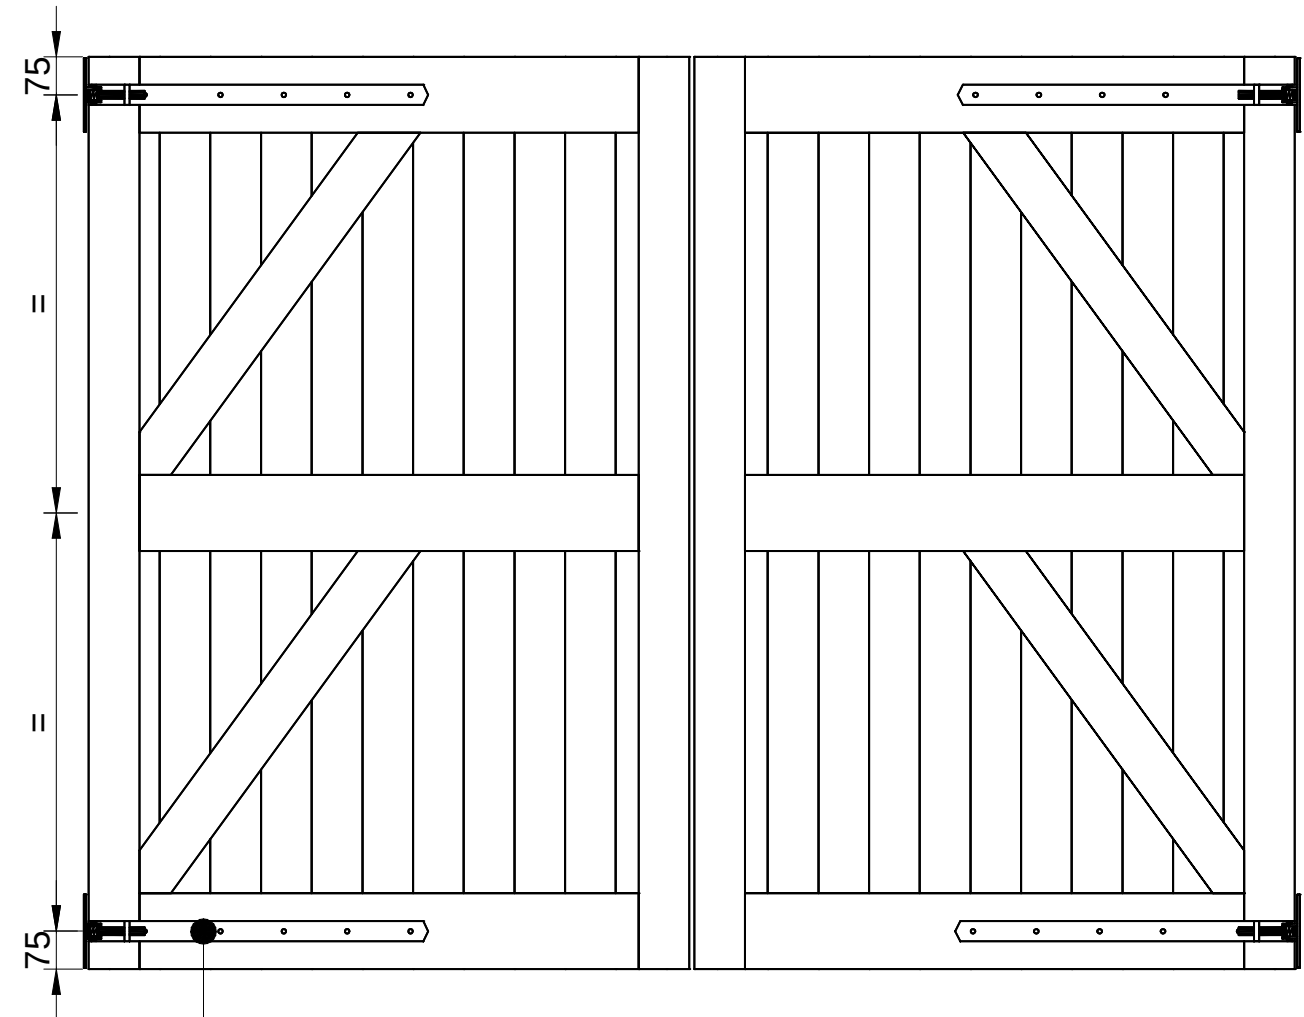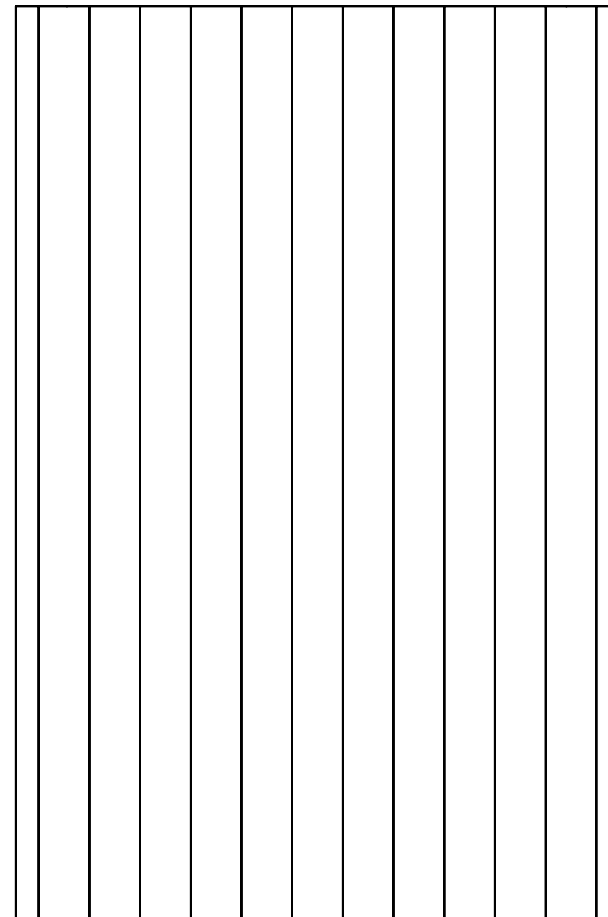

8

Stap-5
Hang en sluitwerk aanbrengen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Dubbele poort		A3

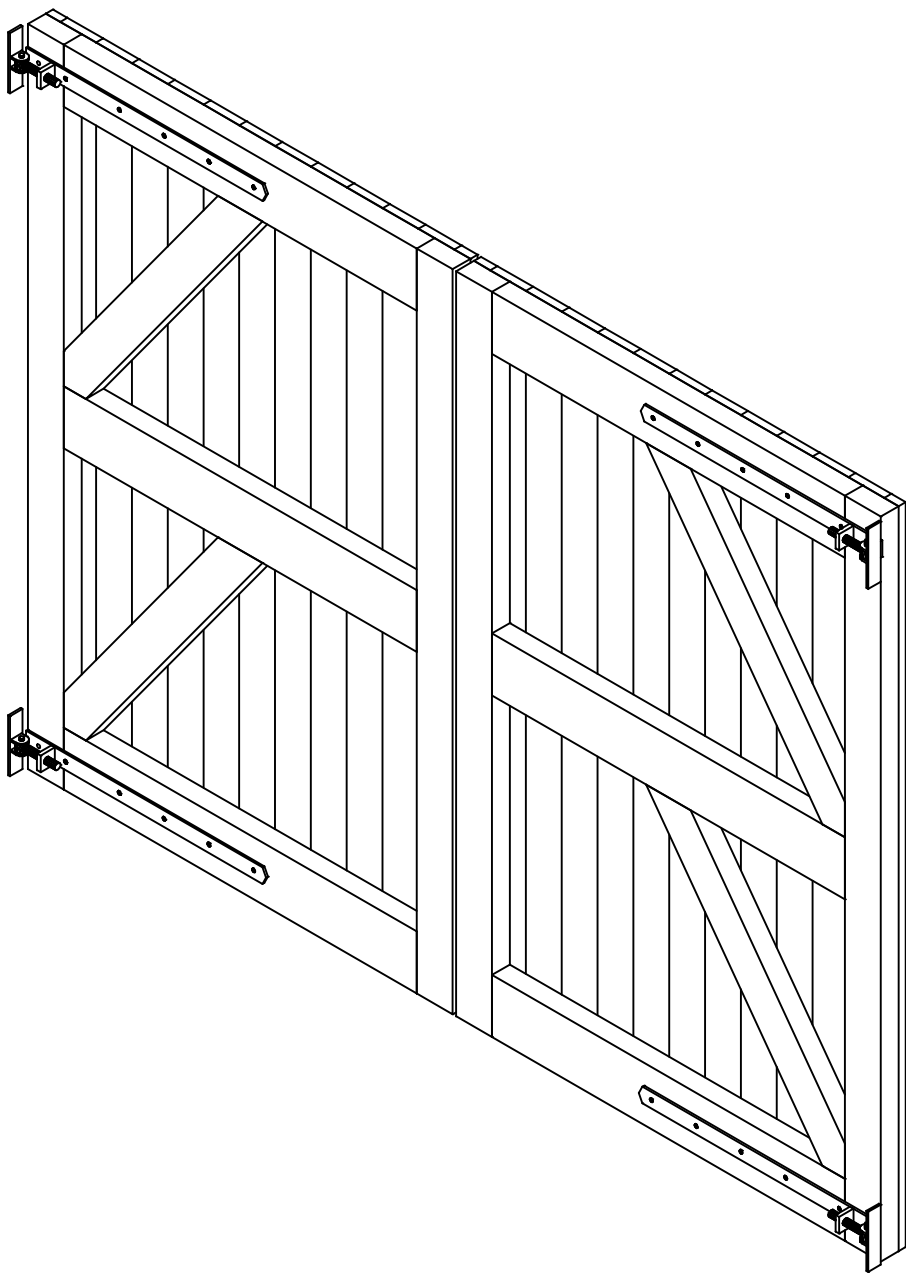

Dubbele Poort		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	3480	1	2	Padoek	52	90	1800
Dubbele Poort		2	2	Padoek	52	90	1800
Lengte	Hoogte	3	4	Padoek	52	155	1540
3440	1800	4	2	Padoek	52	155	1540
Maat	Lengte	5	4	Padoek	52	90	872
(a)	1800	6	25	Padoek	20	130	1800
(b)	900	7	4	Padoek	20	47,5	1800
		8	48	Pennen	ø15		80
		9	4	Verstelbaar poortbeslag (heng L670)			
		10	1	Deurkrik met slot			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Dubbele poort		A3