




Stap-2
Overhoeks meten maten moeten gelijk
zijn aan elkaar dan is alles haaks.




Stap 3
Je hebt een rechtse en een linkse poort
leg ze zoals hierboven neer en ga naar
stap 4


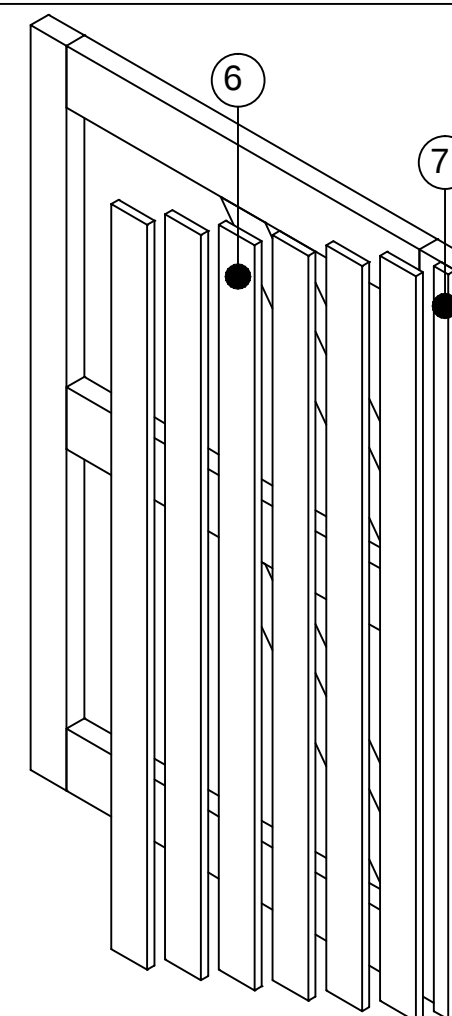


Stap-4a
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Dubbele poort		A3

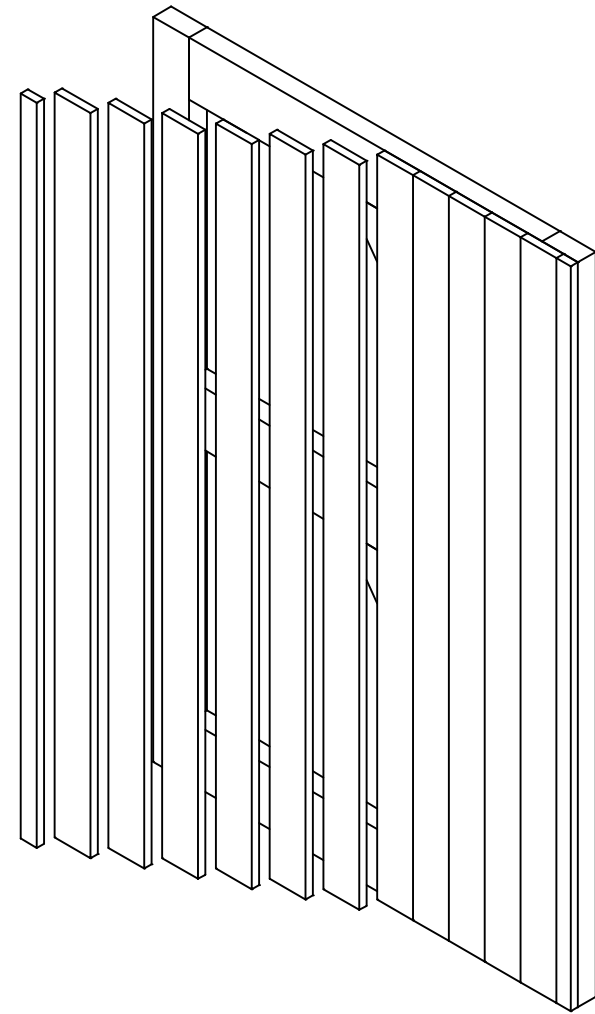


Stap-4b
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

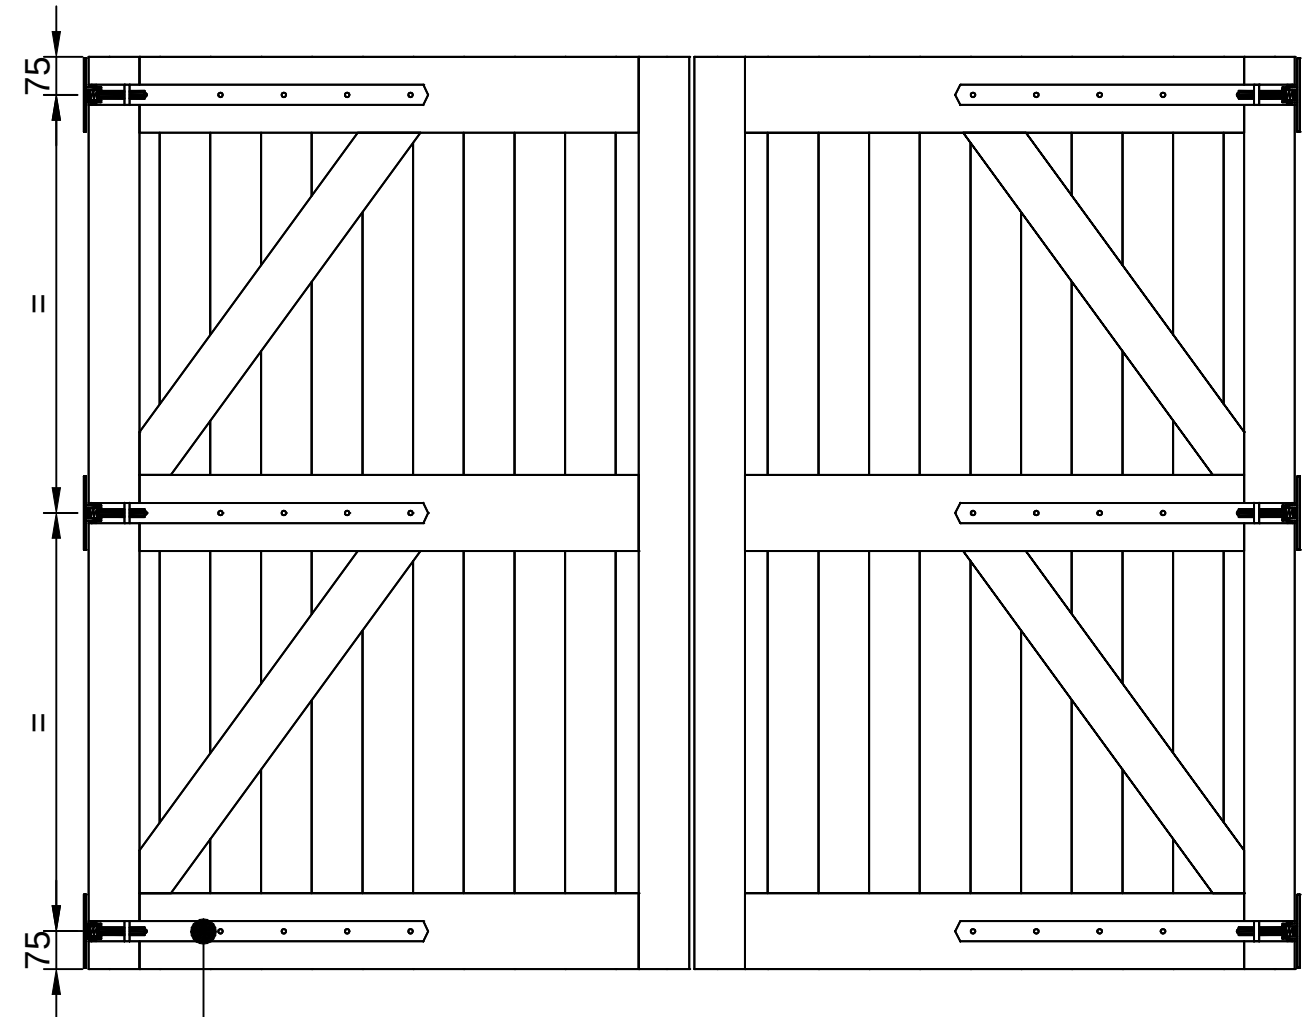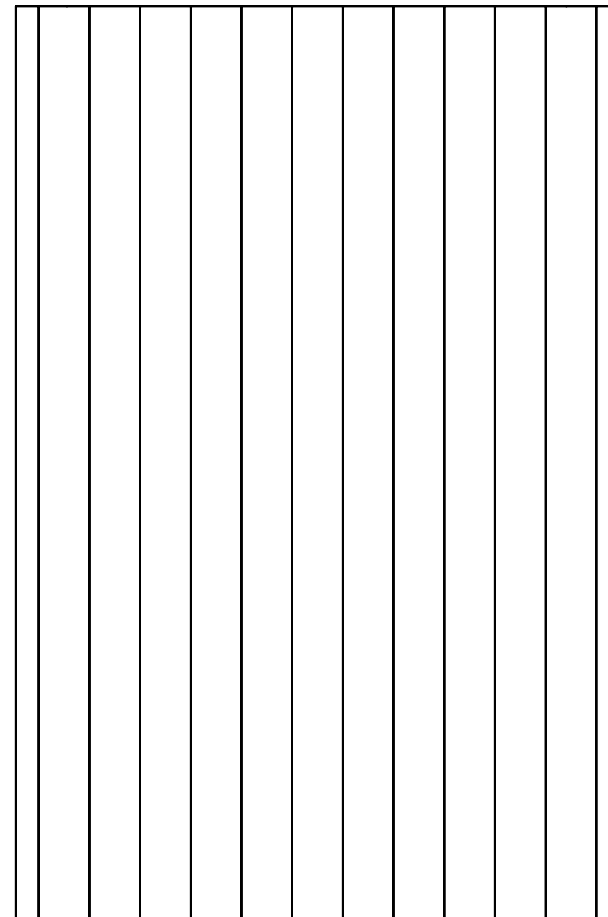

Stap-5
Hang en sluitwerk aanbrengen

8

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Dubbele poort		A3

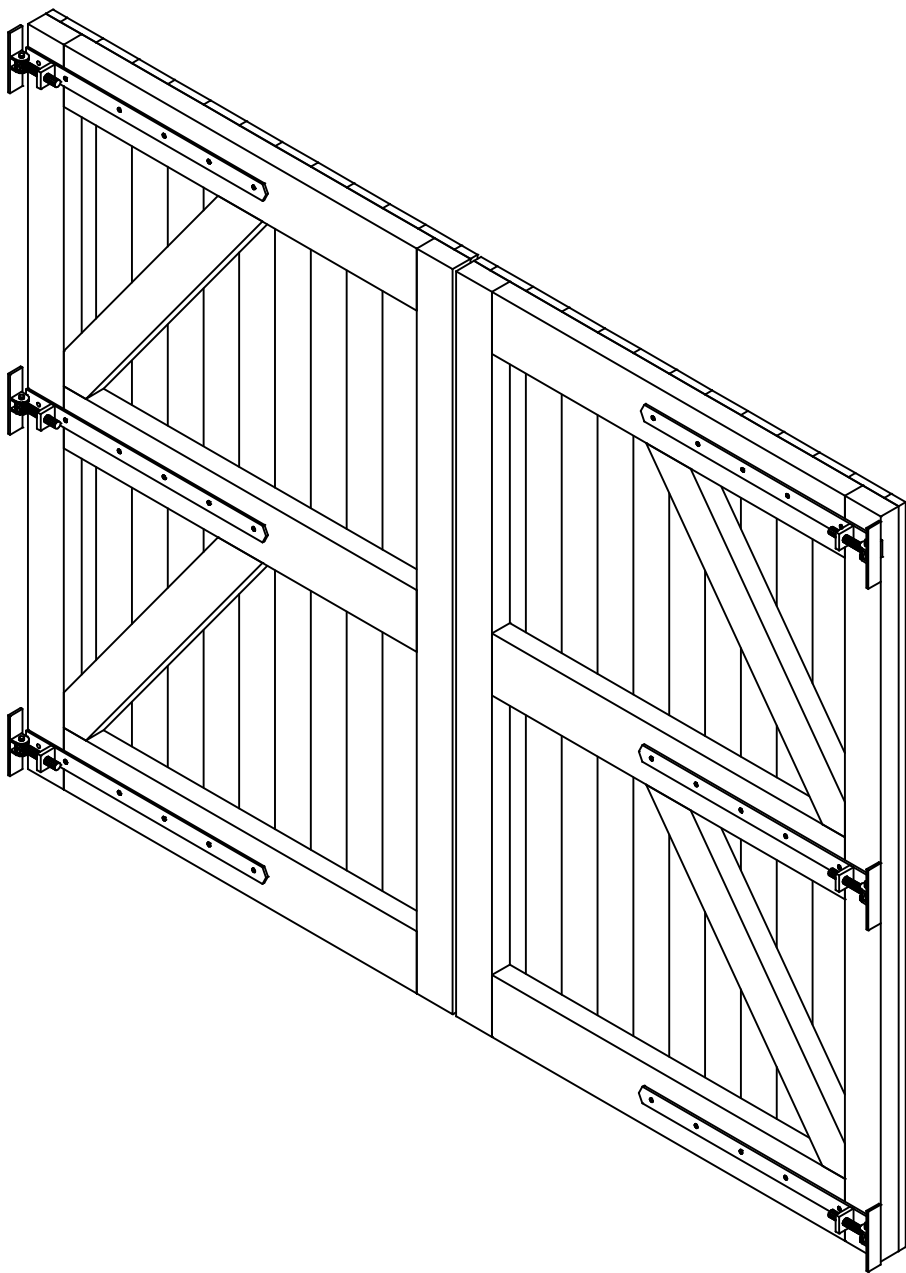

Dubbele Poort		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	2100	1	2	Hardhout	50	100	1800
Dubbele Poort		2	2	Hardhout	50	100	1800
Lengte	Hoogte	3	4	Hardhout	50	150	835
2070	1800	4	2	Hardhout	50	150	835
Maat	Lengte	5	4	Hardhout	50	100	872
(a)	1800	6	18	Hardhout	20	100	1800
(b)	900	7	4	Hardhout	20	67,5	1800
		8	48	Pennen	ø15		80
		9	6	Verstelbaar poortbeslag (heng L670)			
		10	1	Deurkrik met slot			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Dubbele poort		A3