


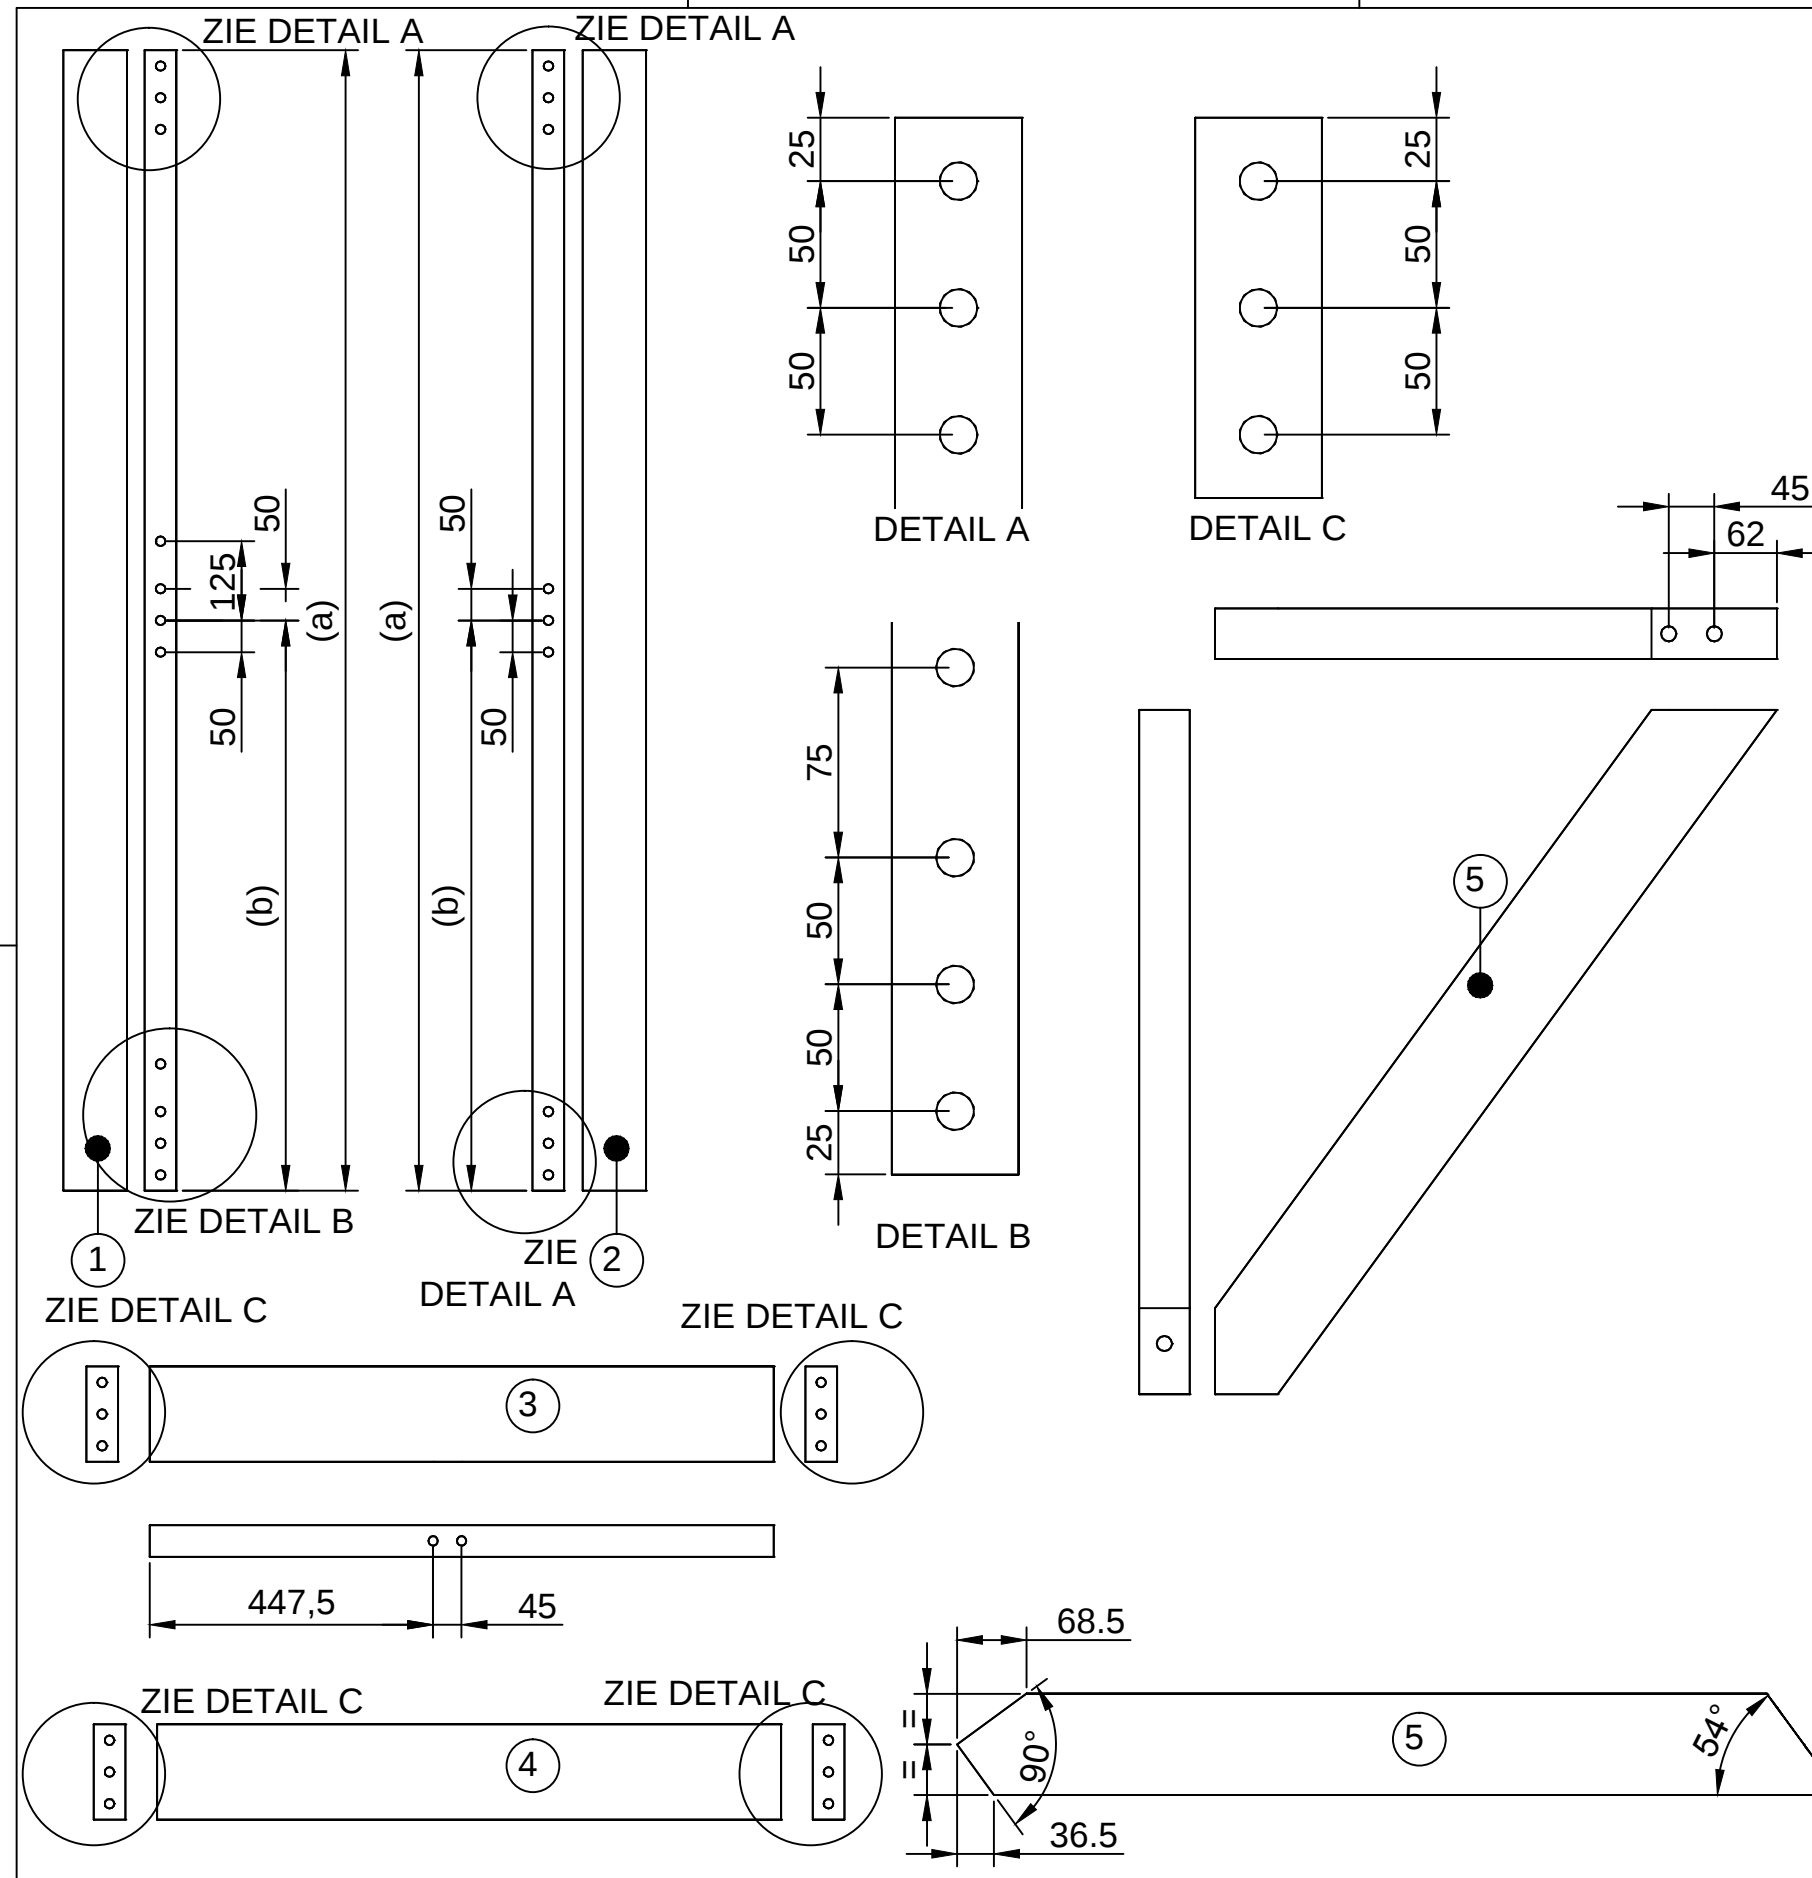

Stap 1

1. Doe houtlijm in de gaten waare de pennen inmoeten (item 3, 4 en 5)
2. Plaats de pennen Ø15x80 (item 8) in de gaten
3. Schuif daarna alle stukken in elkaar en meet de stukken overhoeks
4. Wanneer de overhoekse maten gelijk zijn de stukken weer uit elkaar halen en de gaten in Item 1 en 2 van houtlijm voorzien

Alle gaten Ø15mm en 40mm diep


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Dubbele poort		A3



Stap-2
Overhoeks meten maten moeten gelijk
zijn aan elkaar dan is alles haaks.




Stap 3
Je hebt een rechtse en een linkse poort
leg ze zoals hierboven neer en ga naar
stap 4


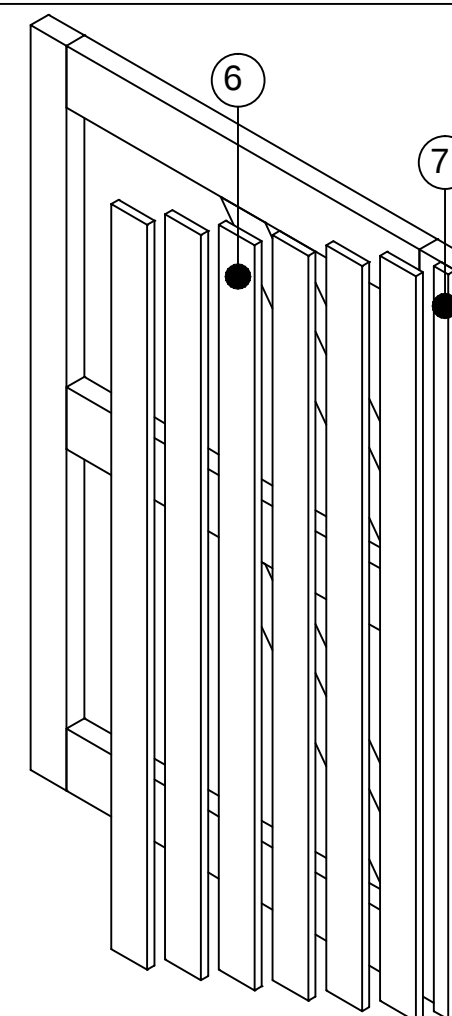


Stap-4a
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Dubbele poort		A3

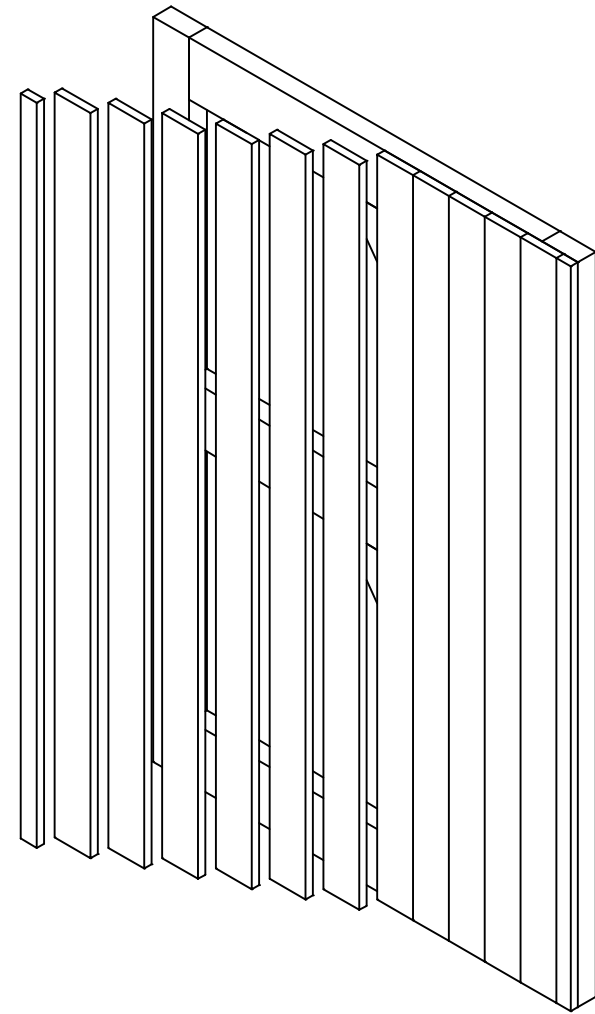


Stap-4b
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

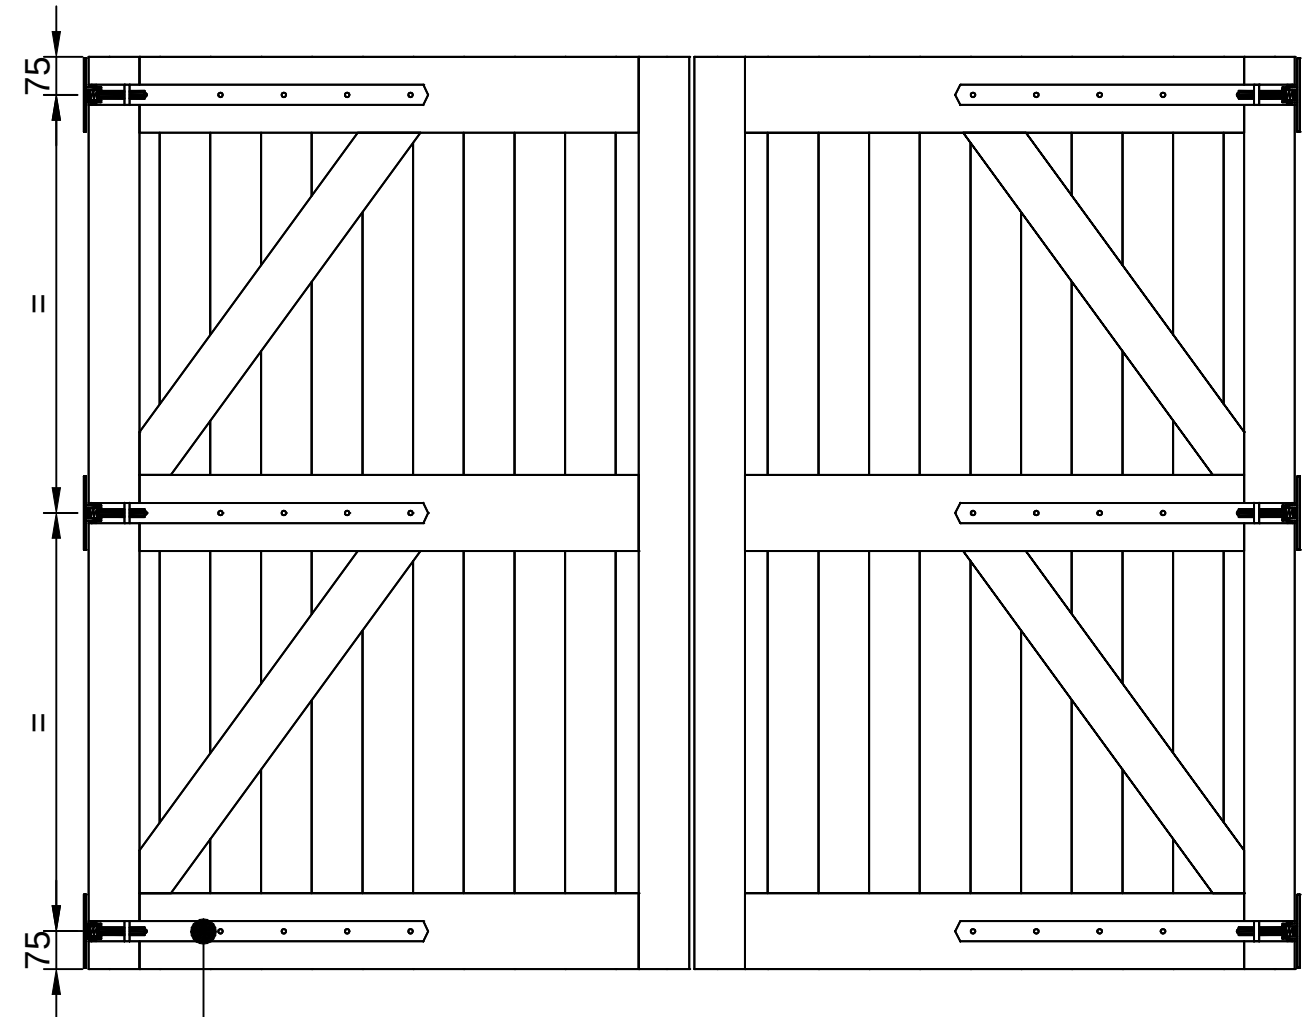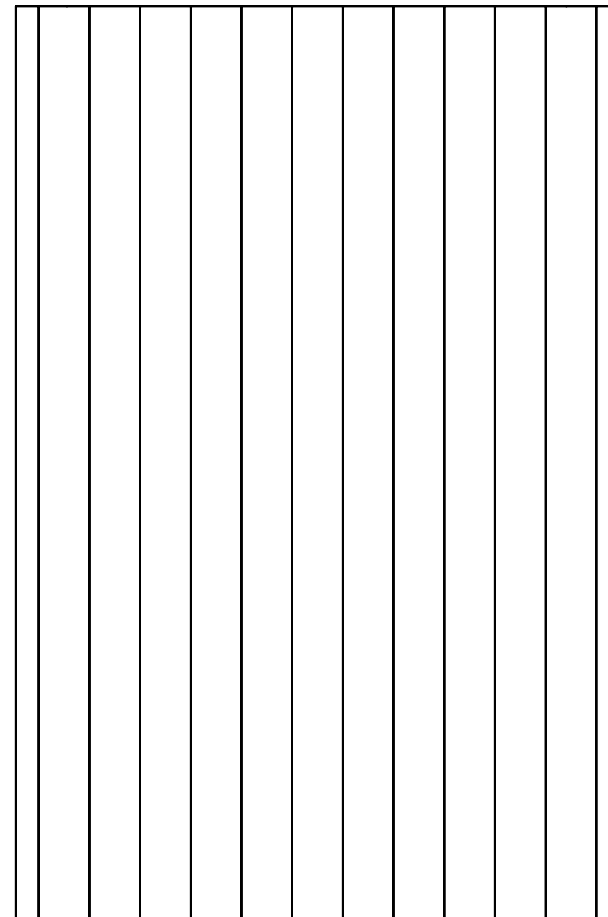

Stap-5
Hang en sluitwerk aanbrengen

8

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Dubbele poort		A3

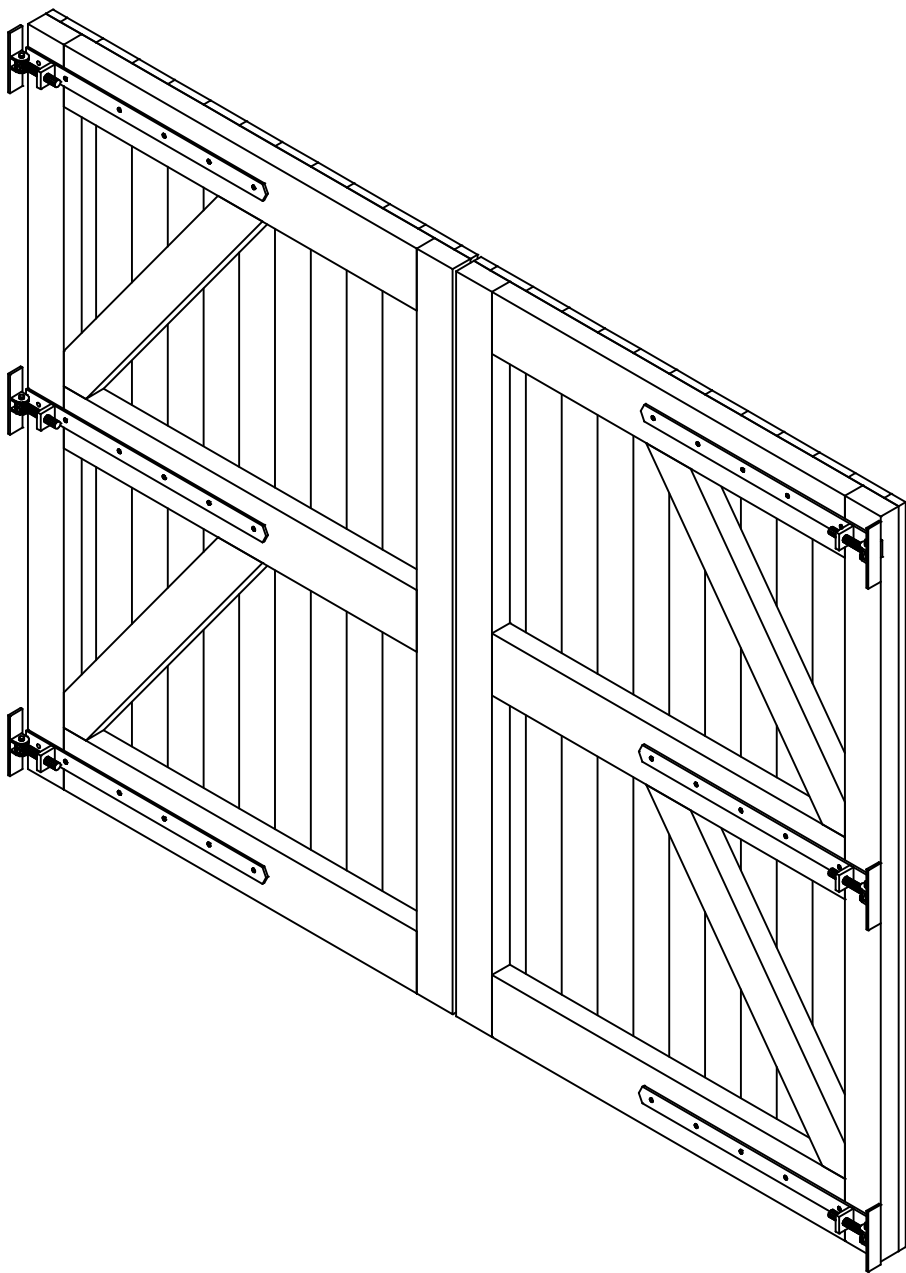

Dubbele Poort		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	2800	1	2	Hardhout	50	100	1800
Dubbele Poort		2	2	Hardhout	50	100	1800
Lengte	Hoogte	3	4	Hardhout	50	150	1185
2770	1800	4	2	Hardhout	50	150	1185
Maat	Lengte	5	4	Hardhout	50	100	872
(a)	1800	6	26	Hardhout	20	100	1800
(b)	900	7	4	Hardhout	20	42,5	1800
		8	48	Pennen	ø15		80
		9	6	Verstelbaar poortbeslag (heng L670)			
		10	1	Deurkrik met slot			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Dubbele poort		A3