


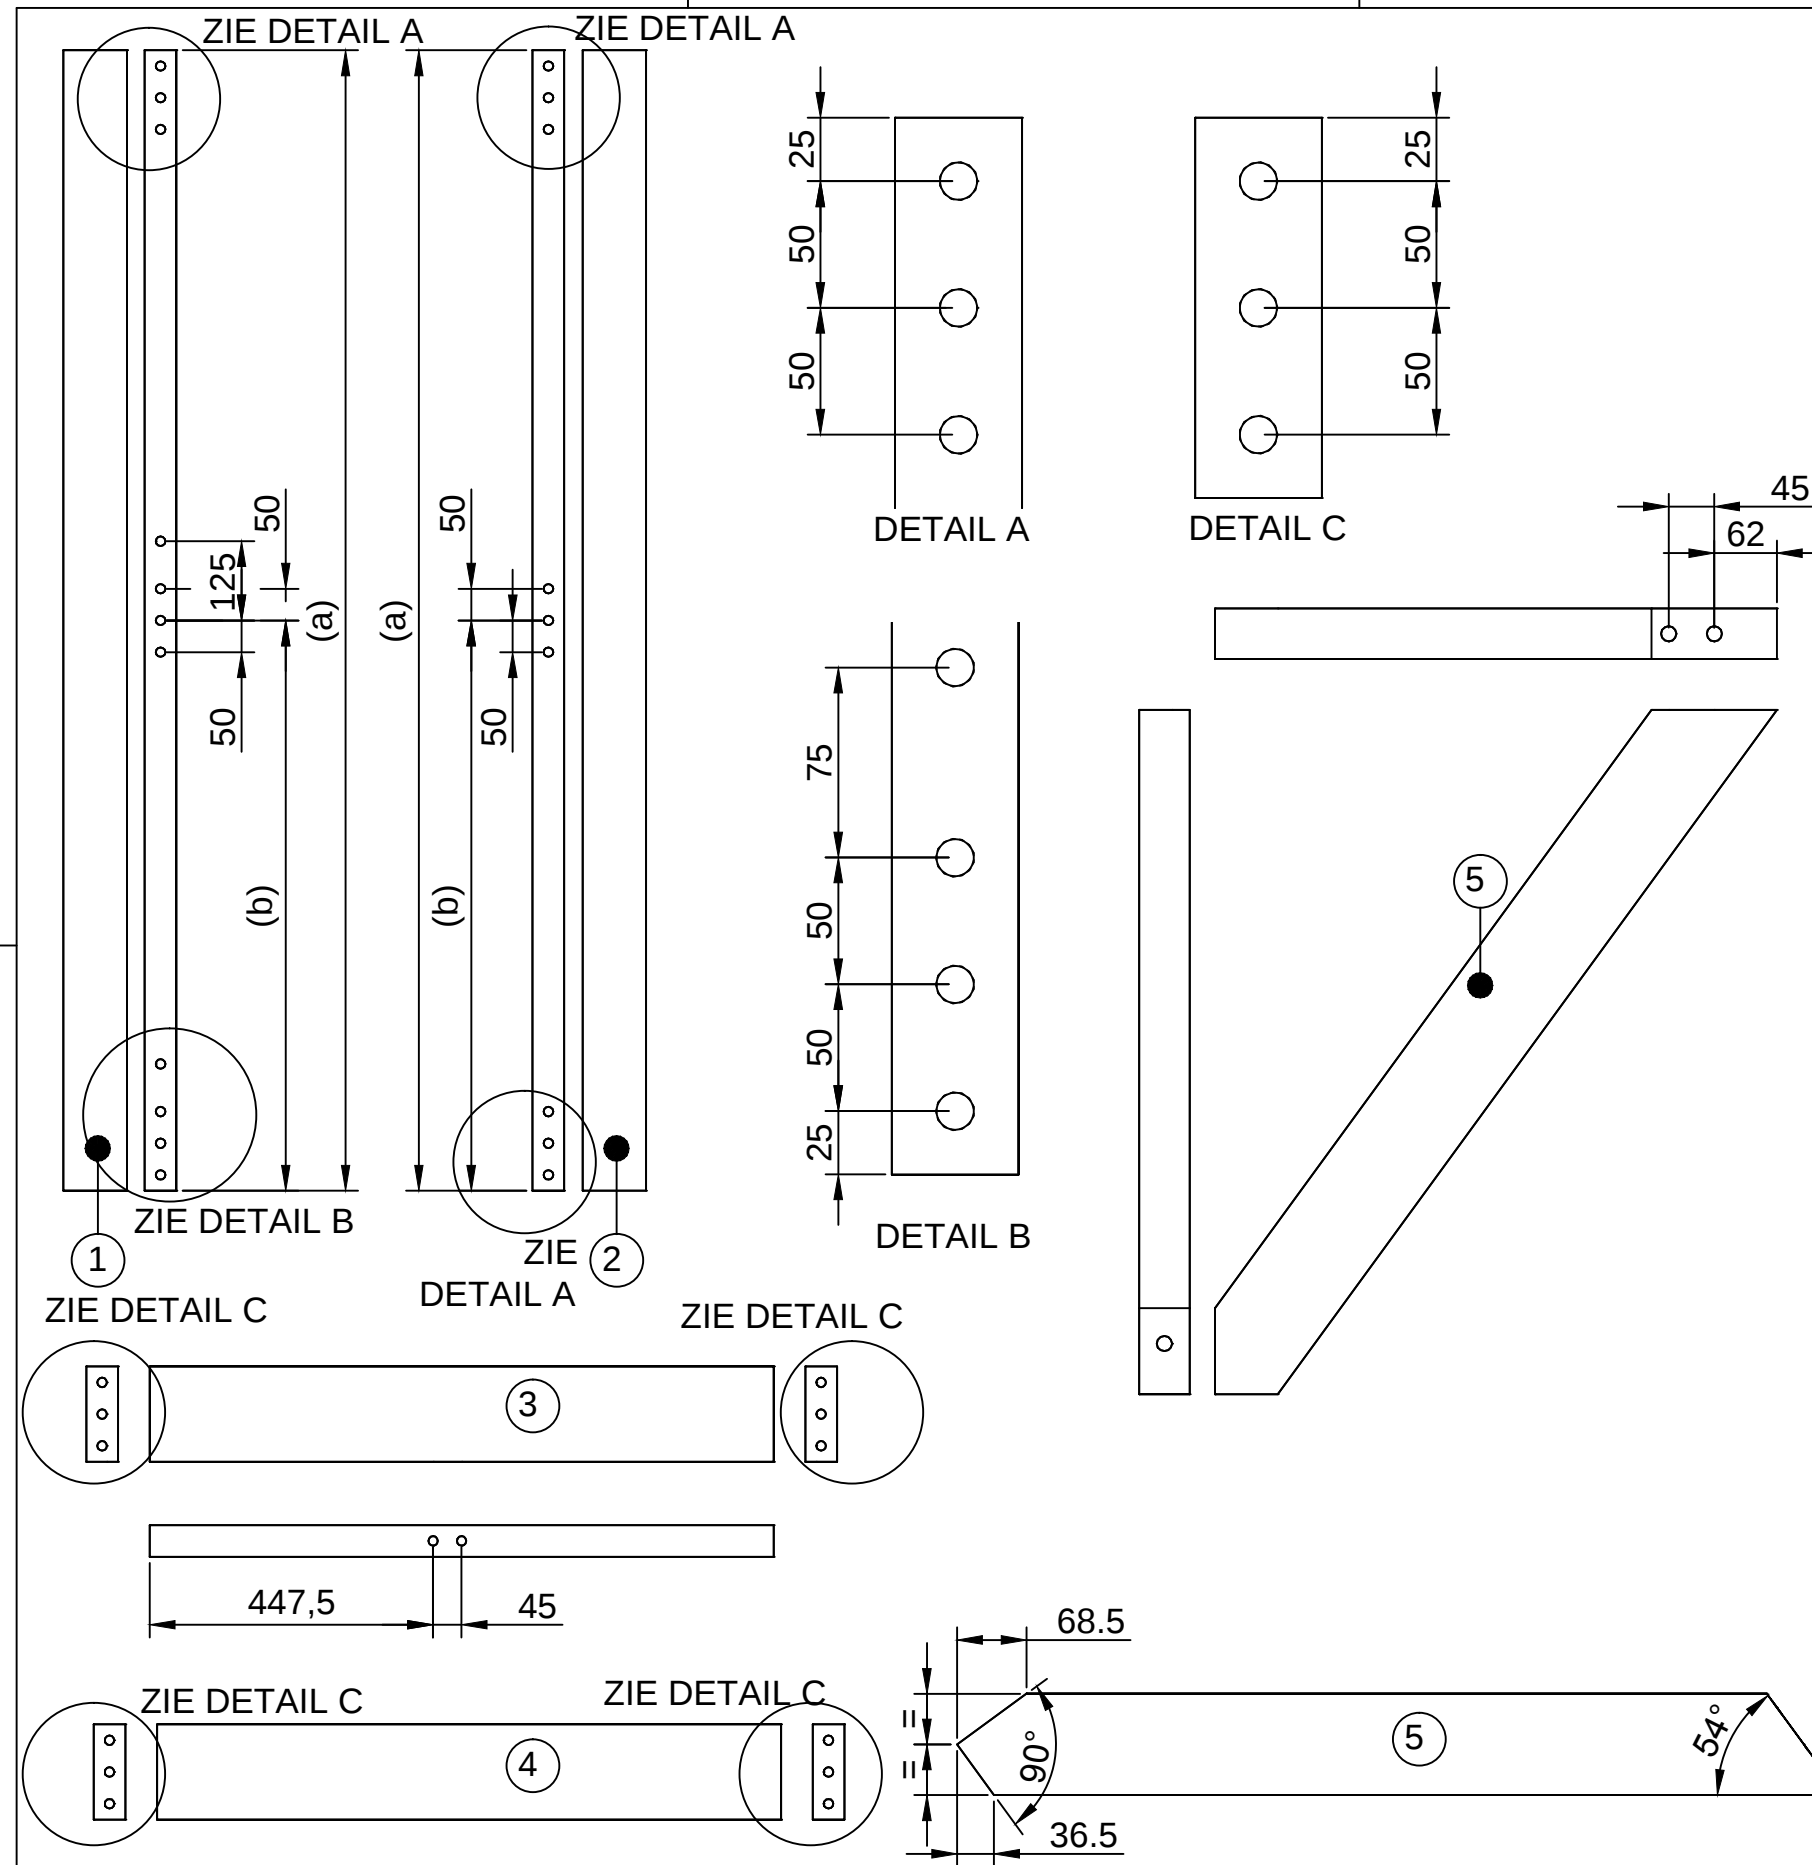

Stap 1

1. Doe houtlijm in de gaten waare de pennen inmoeten (item 3, 4 en 5)
2. Plaats de pennen Ø15x80 (item 8) in de gaten
3. Schuif daarna alle stukken in elkaar en meet de stukken overhoeks
4. Wanneer de overhoekse maten gelijk zijn de stukken weer uit elkaar halen en de gaten in Item 1 en 2 van houtlijm voorzien

Alle gaten Ø15mm en 40mm diep


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Dubbele poort		A3



Stap-2
Overhoeks meten maten moeten gelijk zijn aan elkaar dan is alles haaks.




Stap 3
Je hebt een rechtse en een linkse poort leg ze zoals hierboven neer en ga naar stap 4


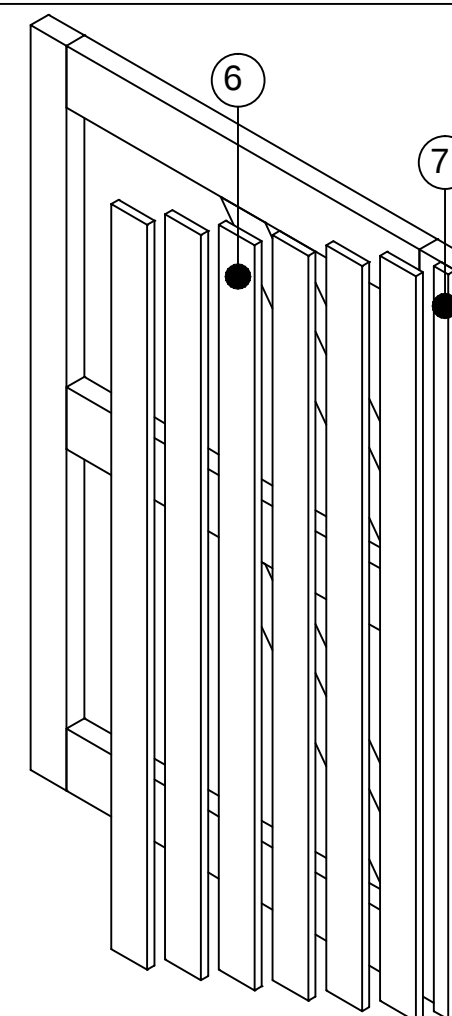


Stap-4a
Schroef planken (item 6 en 7 vast op het raamwerk doe dit voor beide poorten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Dubbele poort		A3

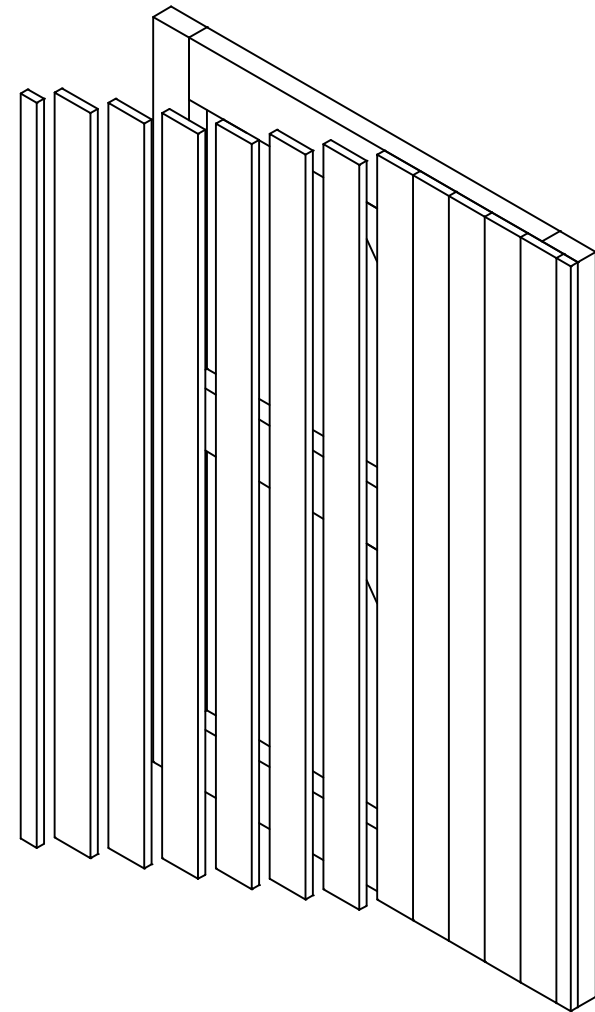


Stap-4b
Schroef planken (item 6 en 7 vast op
het raamwerk doe dit voor beide
poorten

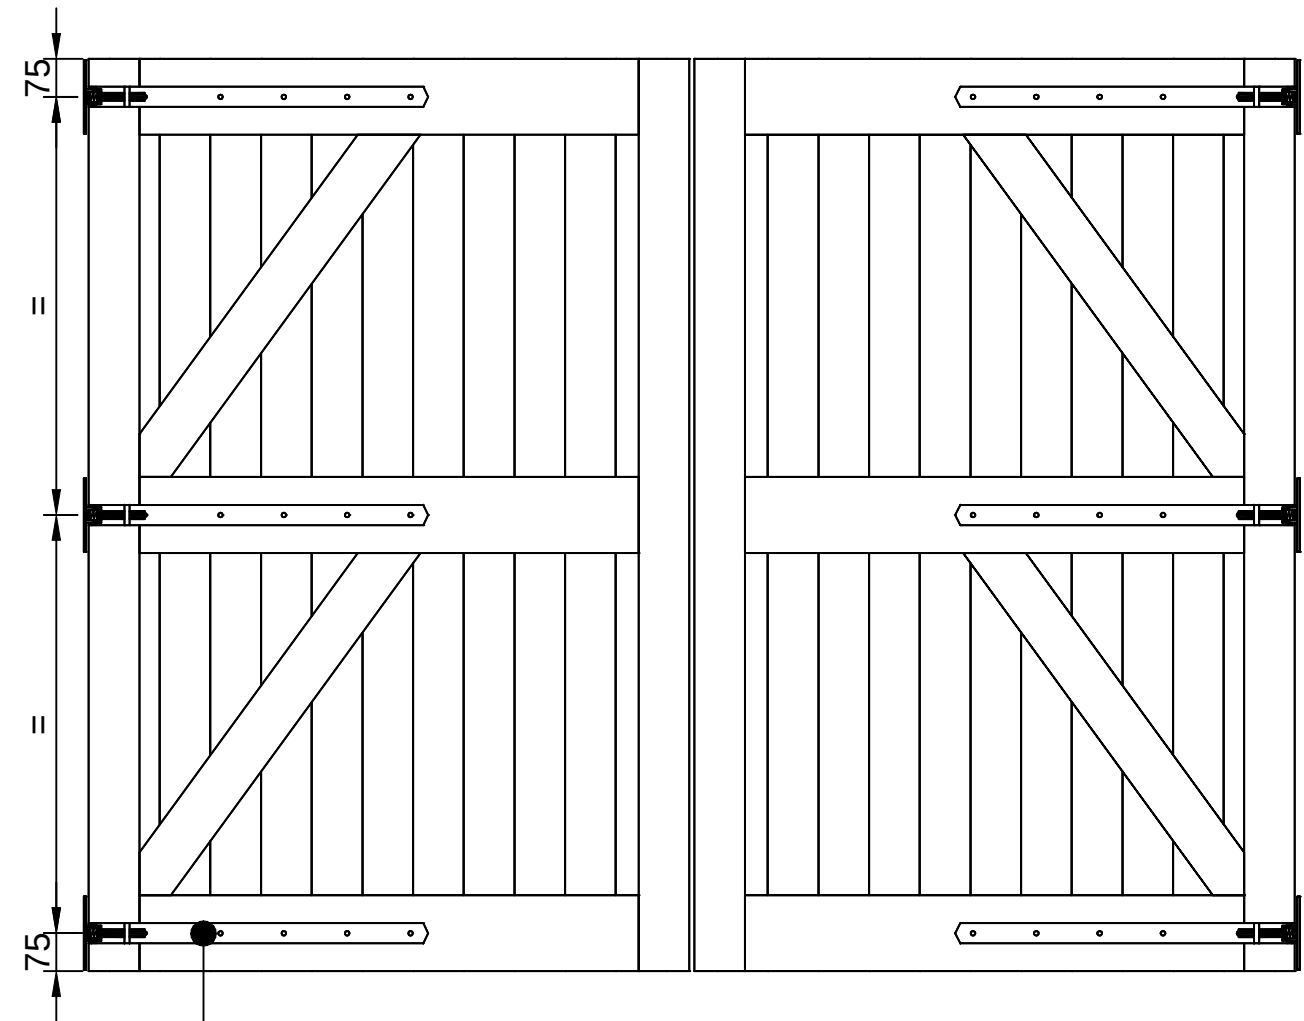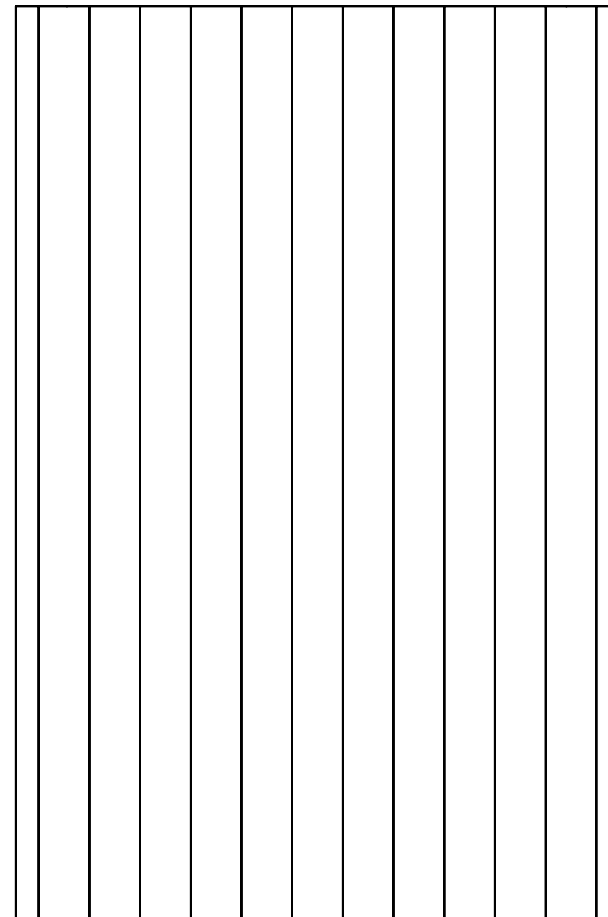

Stap-5
Hang en sluitwerk aanbrengen

8

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Dubbele poort		A3

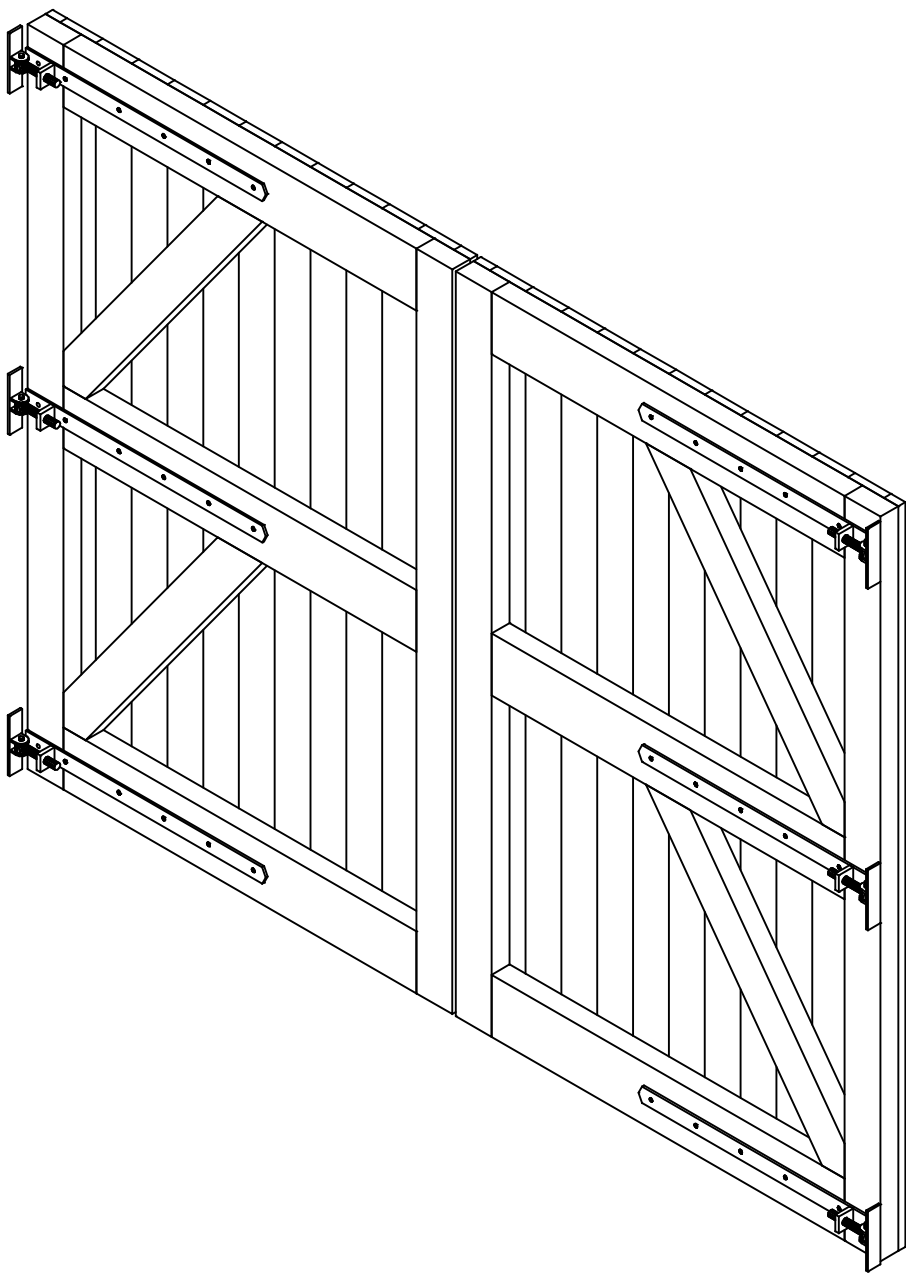

Dubbele Poort		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	2100	1	2	Douglas	50	100	1800
Dubbele Poort		2	2	Douglas	50	100	1800
Lengte	Hoogte	3	4	Douglas	50	150	835
2070	1800	4	2	Douglas	50	150	835
Maat	Lengte	5	4	Douglas	50	100	872
(a)	1800	6	18	Douglas	20	100	1800
(b)	900	7	4	Douglas	20	67,5	1800
		8	48	Pennen	ø15		80
		9	6	Verstelbaar poortbeslag (heng L670)			
		10	1	Deurkrik met slot			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 4
Dubbele poort		A3