

Poort of schuttingdeur

Werkinstructie en tips

Zaag eerst alle planken op maat. Leg daarna de buitenkant van het binnenste frame neer. Meet het frame overhoeks en zorg er voor dat beide maten even groot zijn. Dan weet je dat het frame haaks is. Schroef de planken op het frame. Meet nogmaals alles overhoeks. Draai daarna het geheel om en leg de schuine plank in het frame. Schroef deze gelijk vast. Deze schuine plank zorgt er voor dat de krachten naar de scharnieren overgebracht worden. Hierdoor voorkom je dat de poort zal uitzakken. Schroef nu alle planken vast.

Het lood boven op de schuttingpoort kun je bij de lokale bouwhandel halen.

Zaaglijst

Aantal	Artikel	Kopse maat (mm)	Lengte (mm)
9	Steigerhoutenplank	200x19	1800
2	Steigerhoutenplank	90x19	1800
2	Steigerhoutenplank	200x19	1400
2	Steigerhoutenplank	200x19	1080
1	Steigerhoutenplank	200x19	1560

Alle kopse maten die niet in de winkel beschikbaar zijn zelf zagen.



Duurzaamheid

Je kunt je schutting behandelen met een coating maar voor je daar aan begint kijk eerst even bij de lokale specialist in de buurt.



Veiligheid:

Een schutting zetten is best een zwaar werk het is daarom handig om dit met z'n 2en te doen.

Werk altijd veilig en gebruik handschoenen, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril tijdens het zagen.

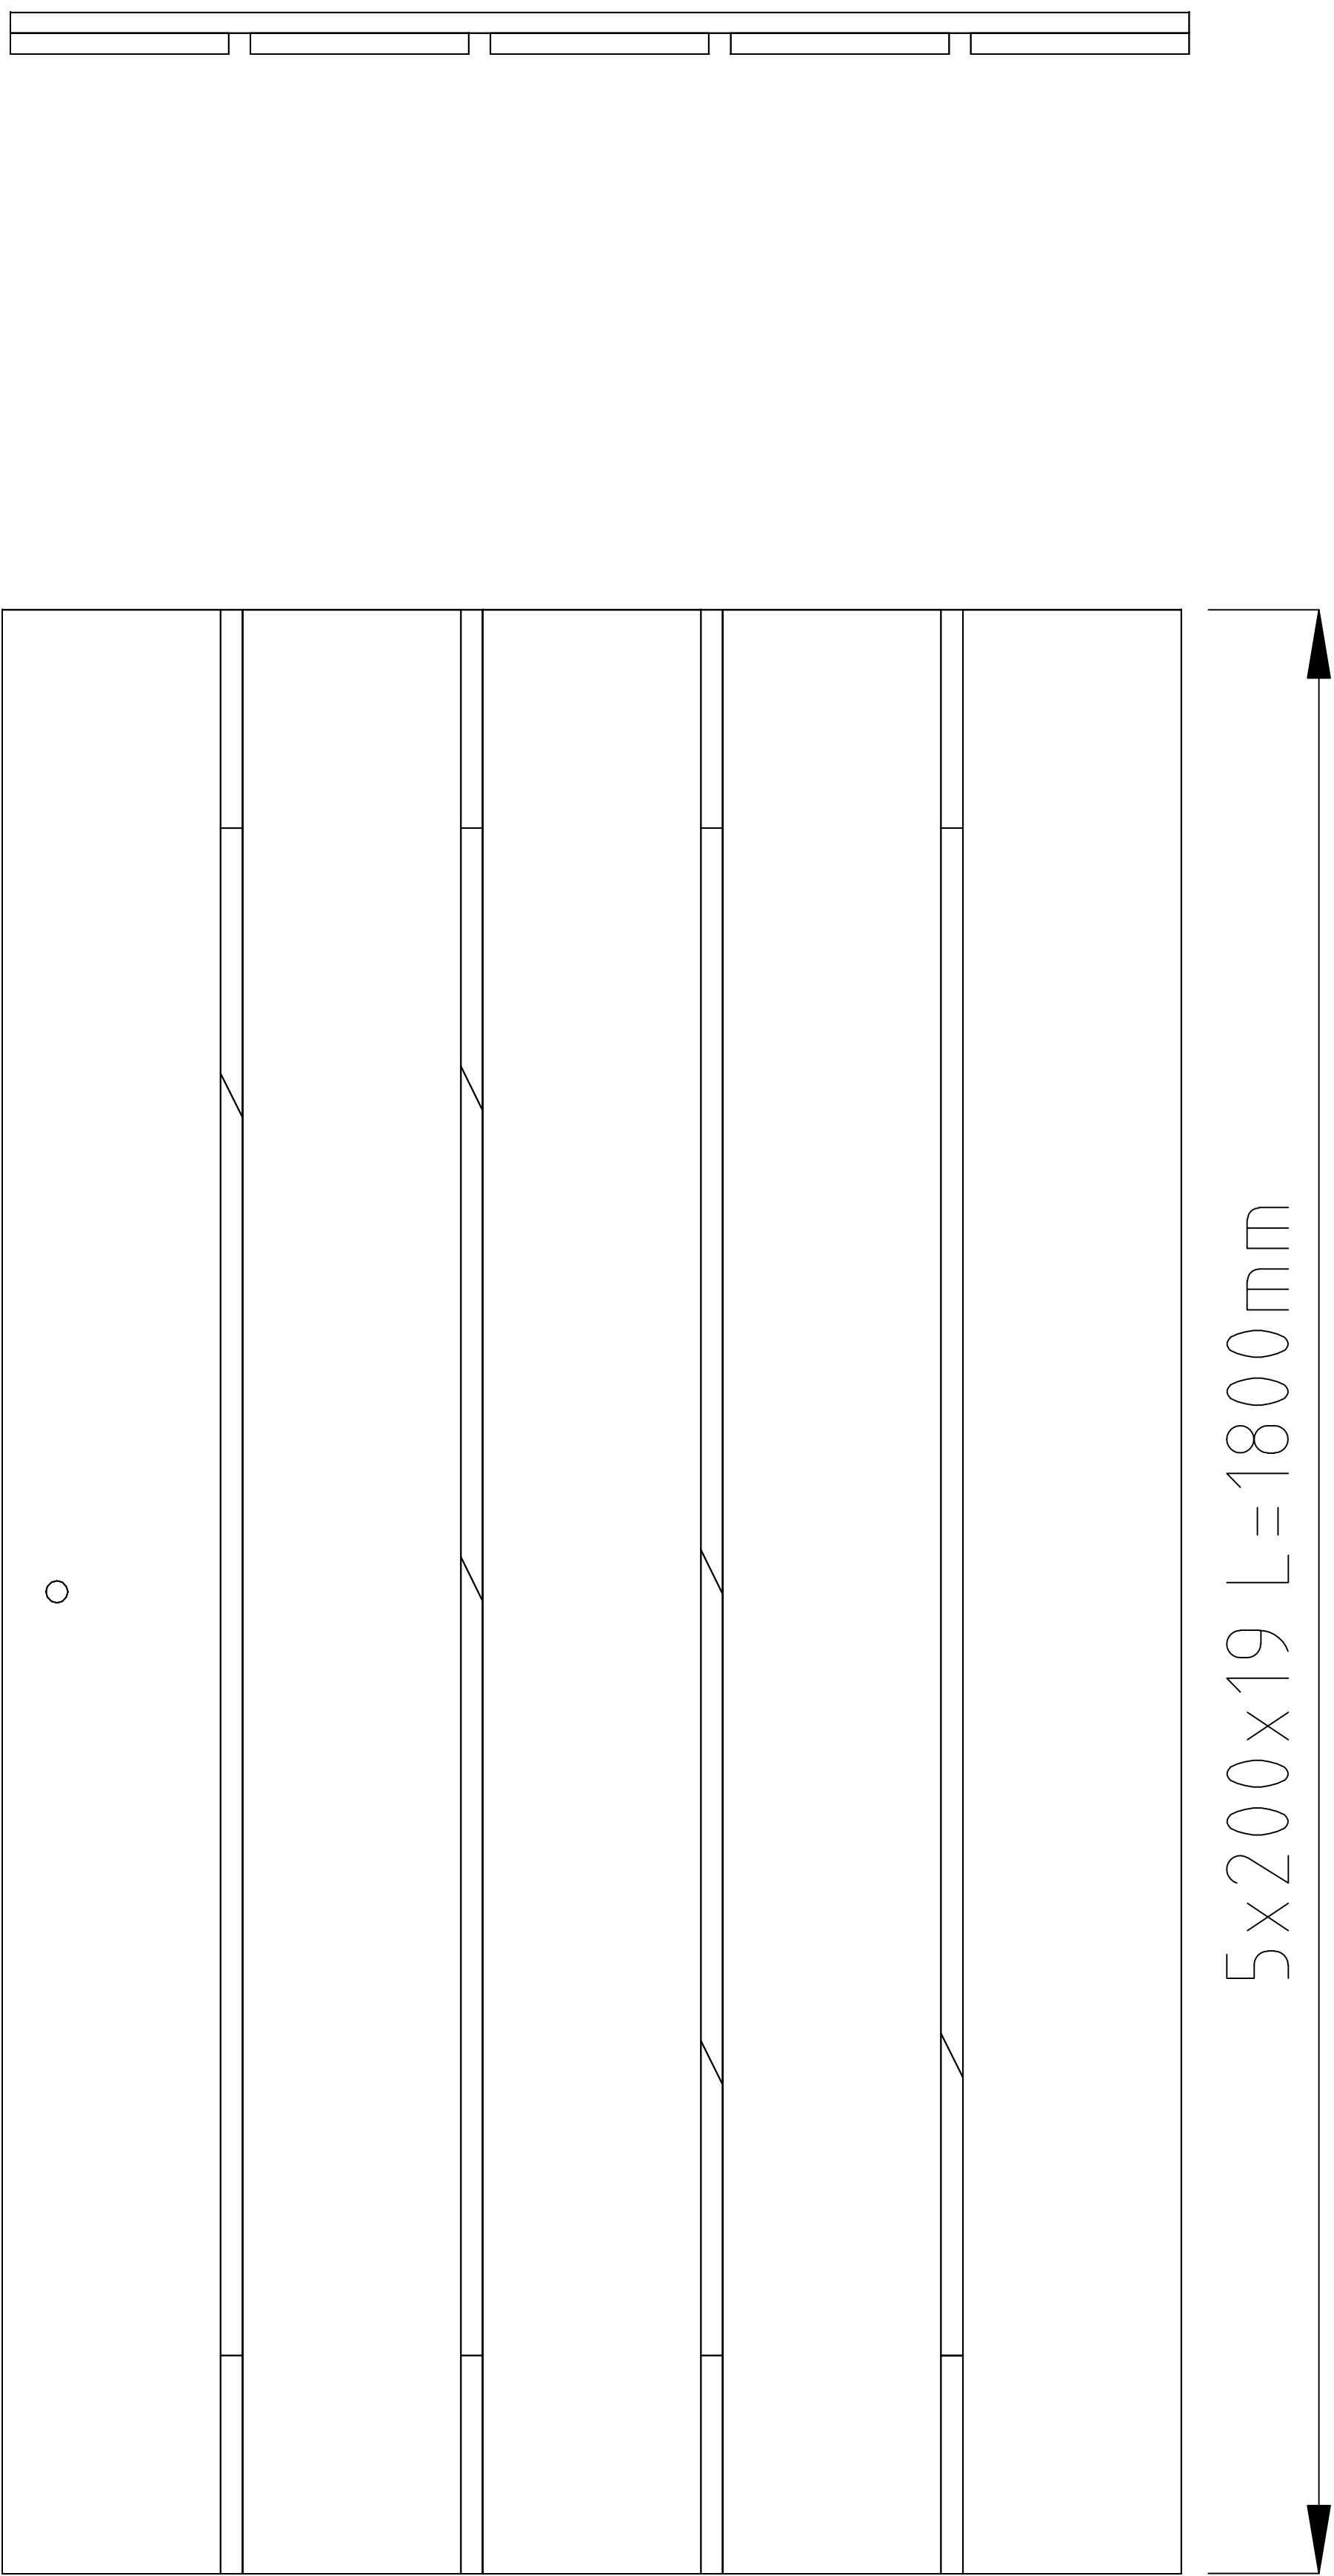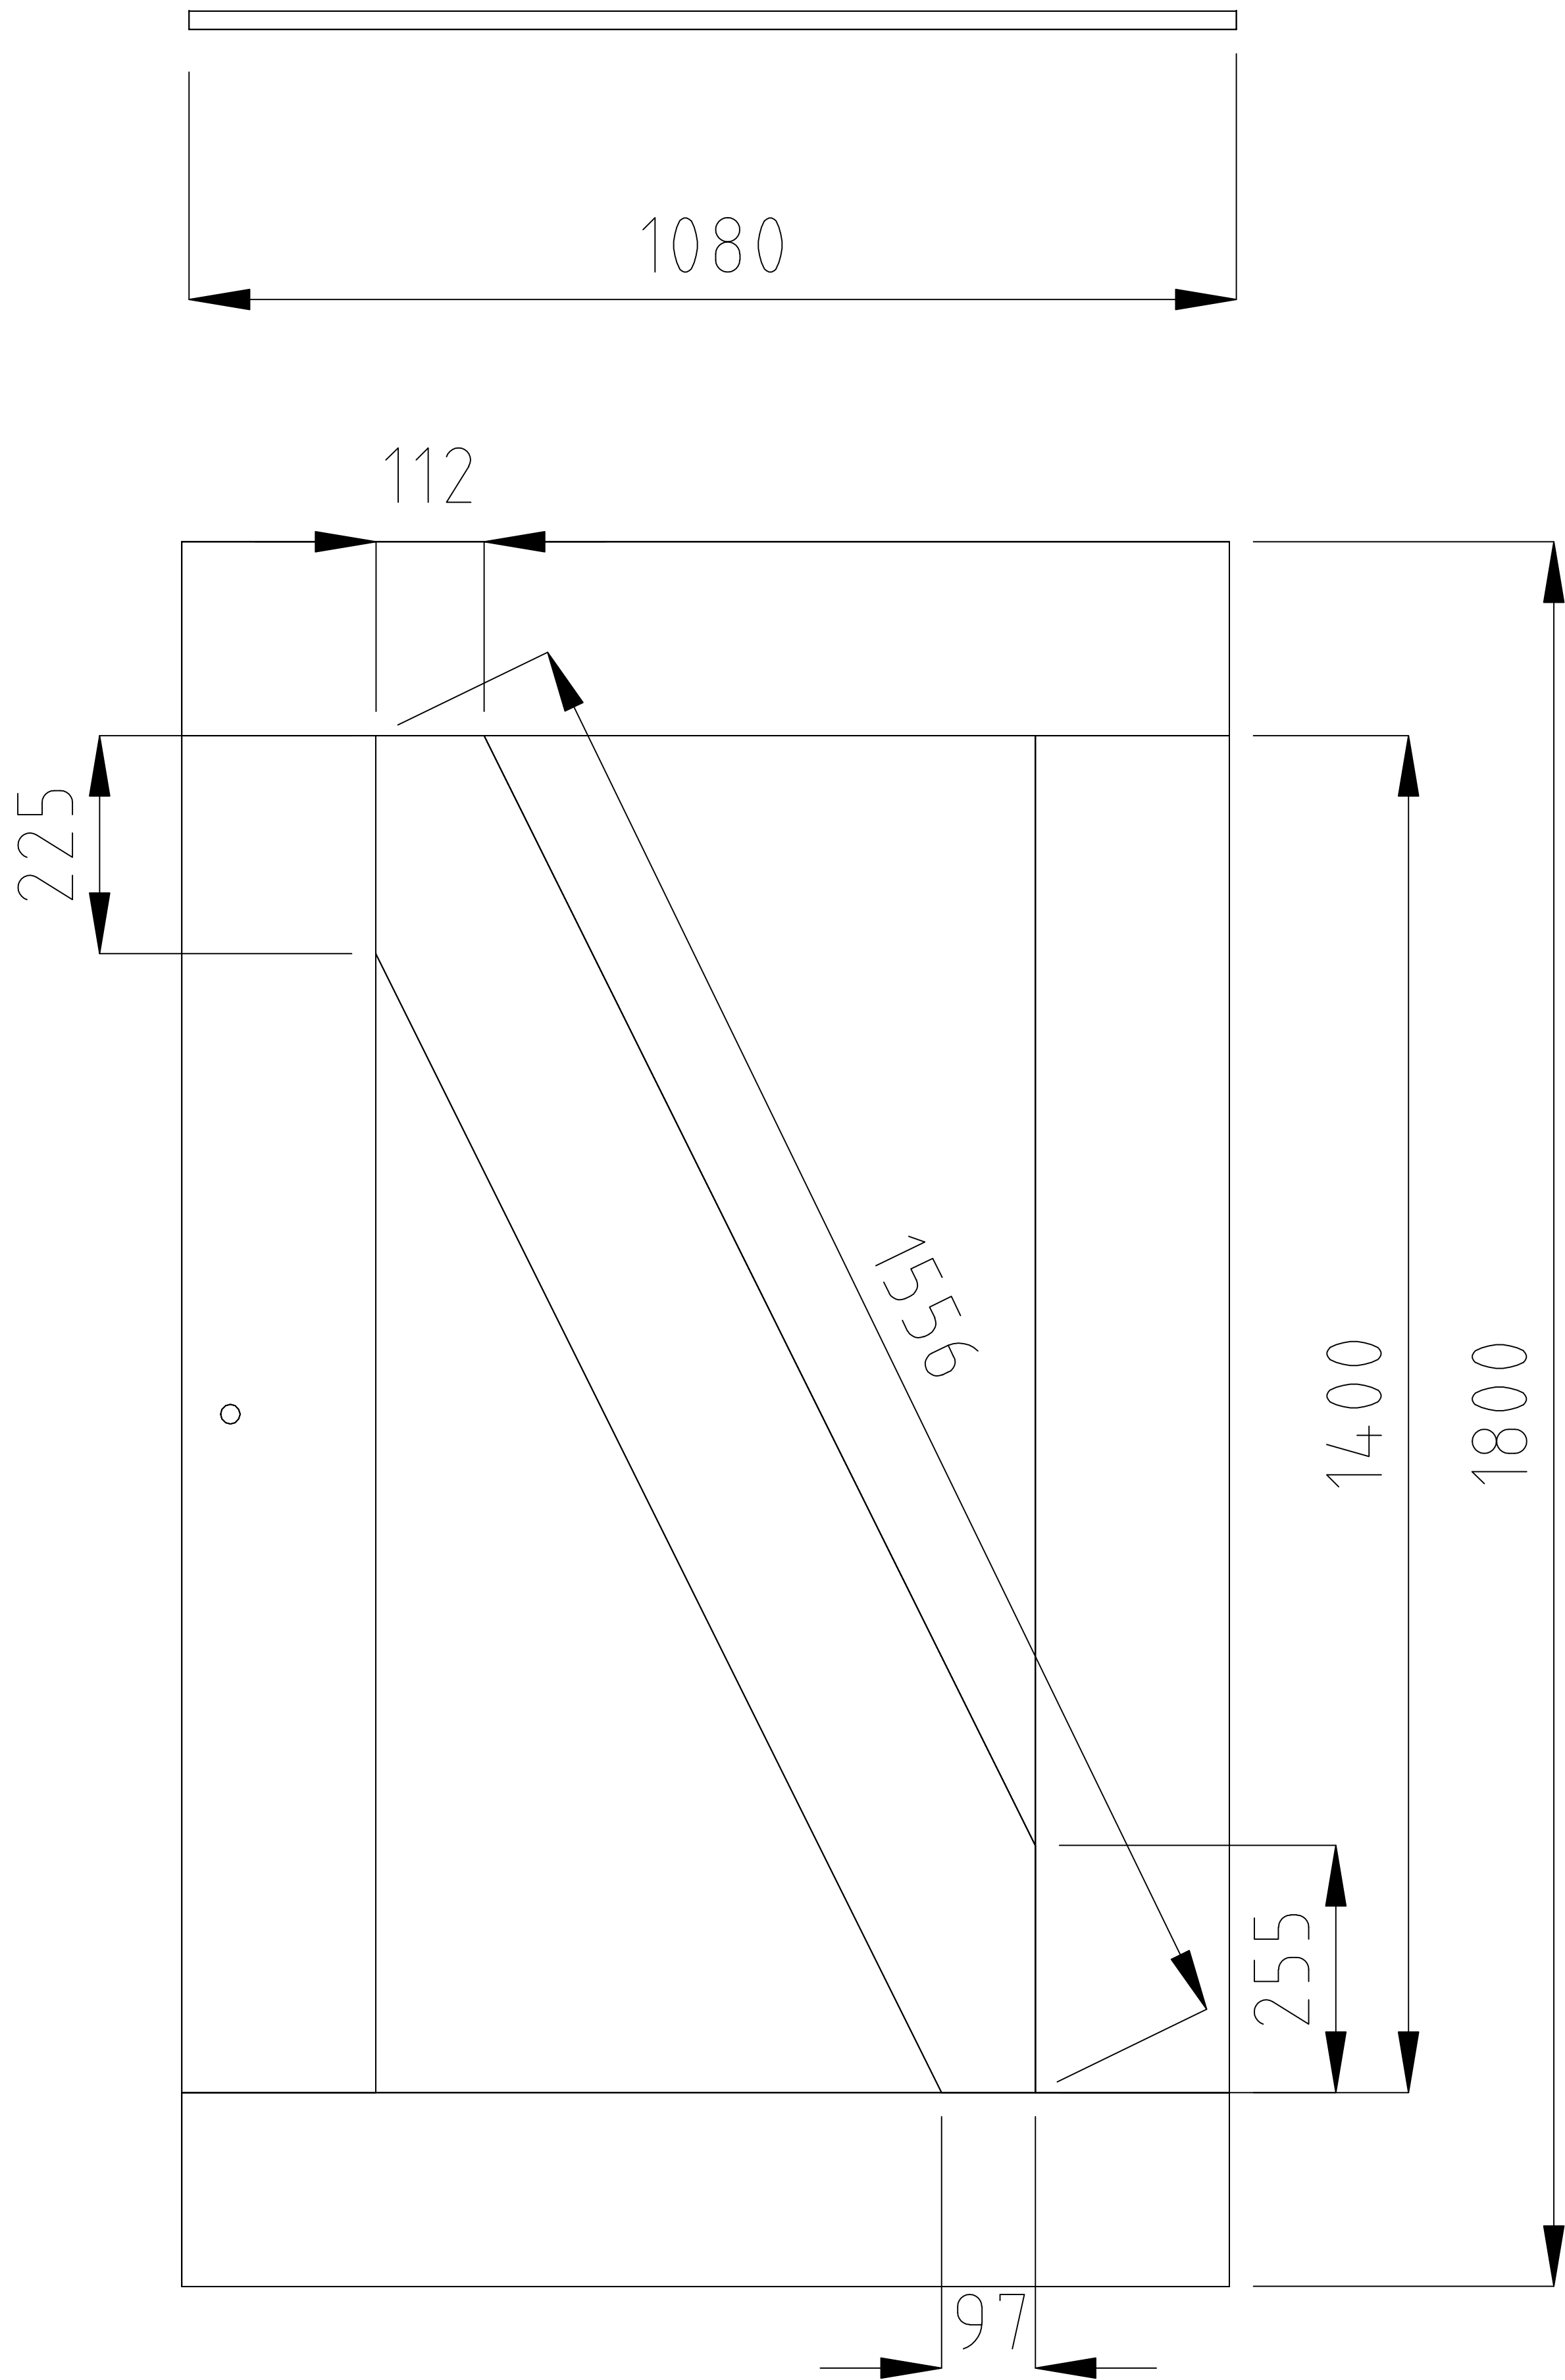

1	fredsbouwtekeningen.nl							2016	
wijziging		omschrijving							datum
schaal	1:10	datum	ontwerp		aanvraag				
getekend	T.A.		informatie		constructie				
gecontr.			projectnummer						
cad-nummer		Steigerhout schutting							
Steigerhouten schuttingdeur 1080 breed Fredsbouwtekeningen.nl								A1	tekening nummer: Schutting
								wijziging	1

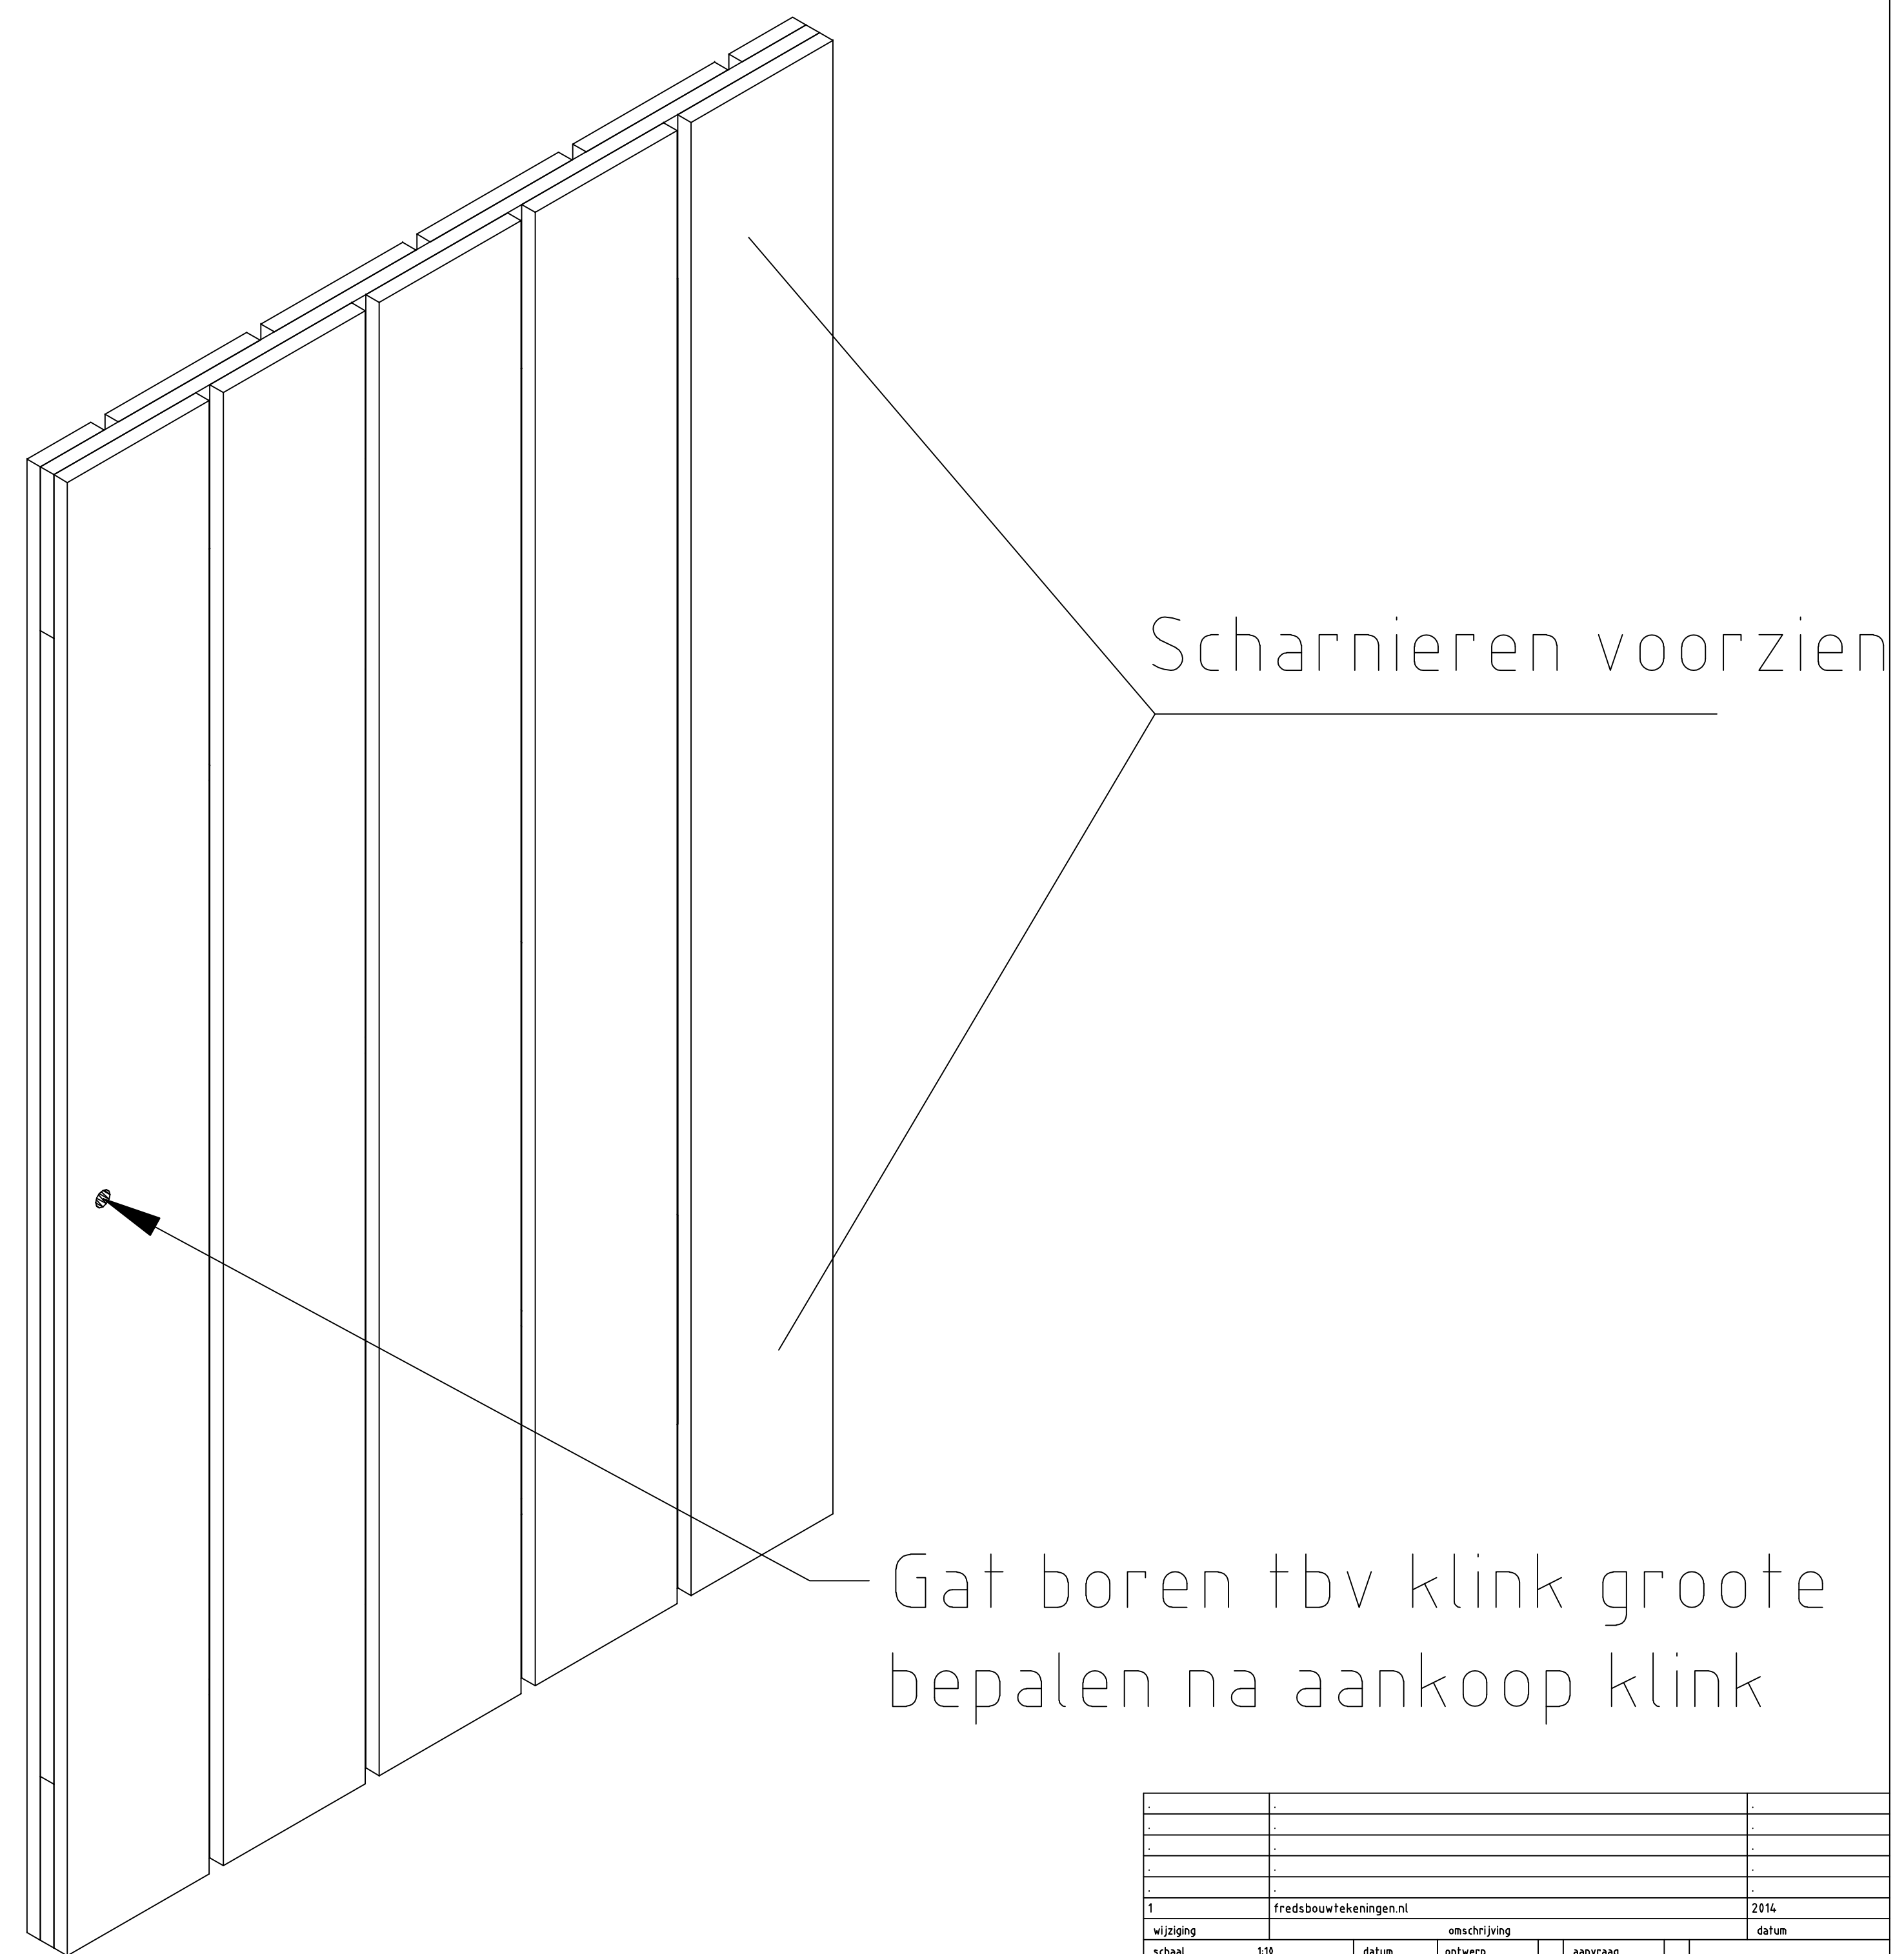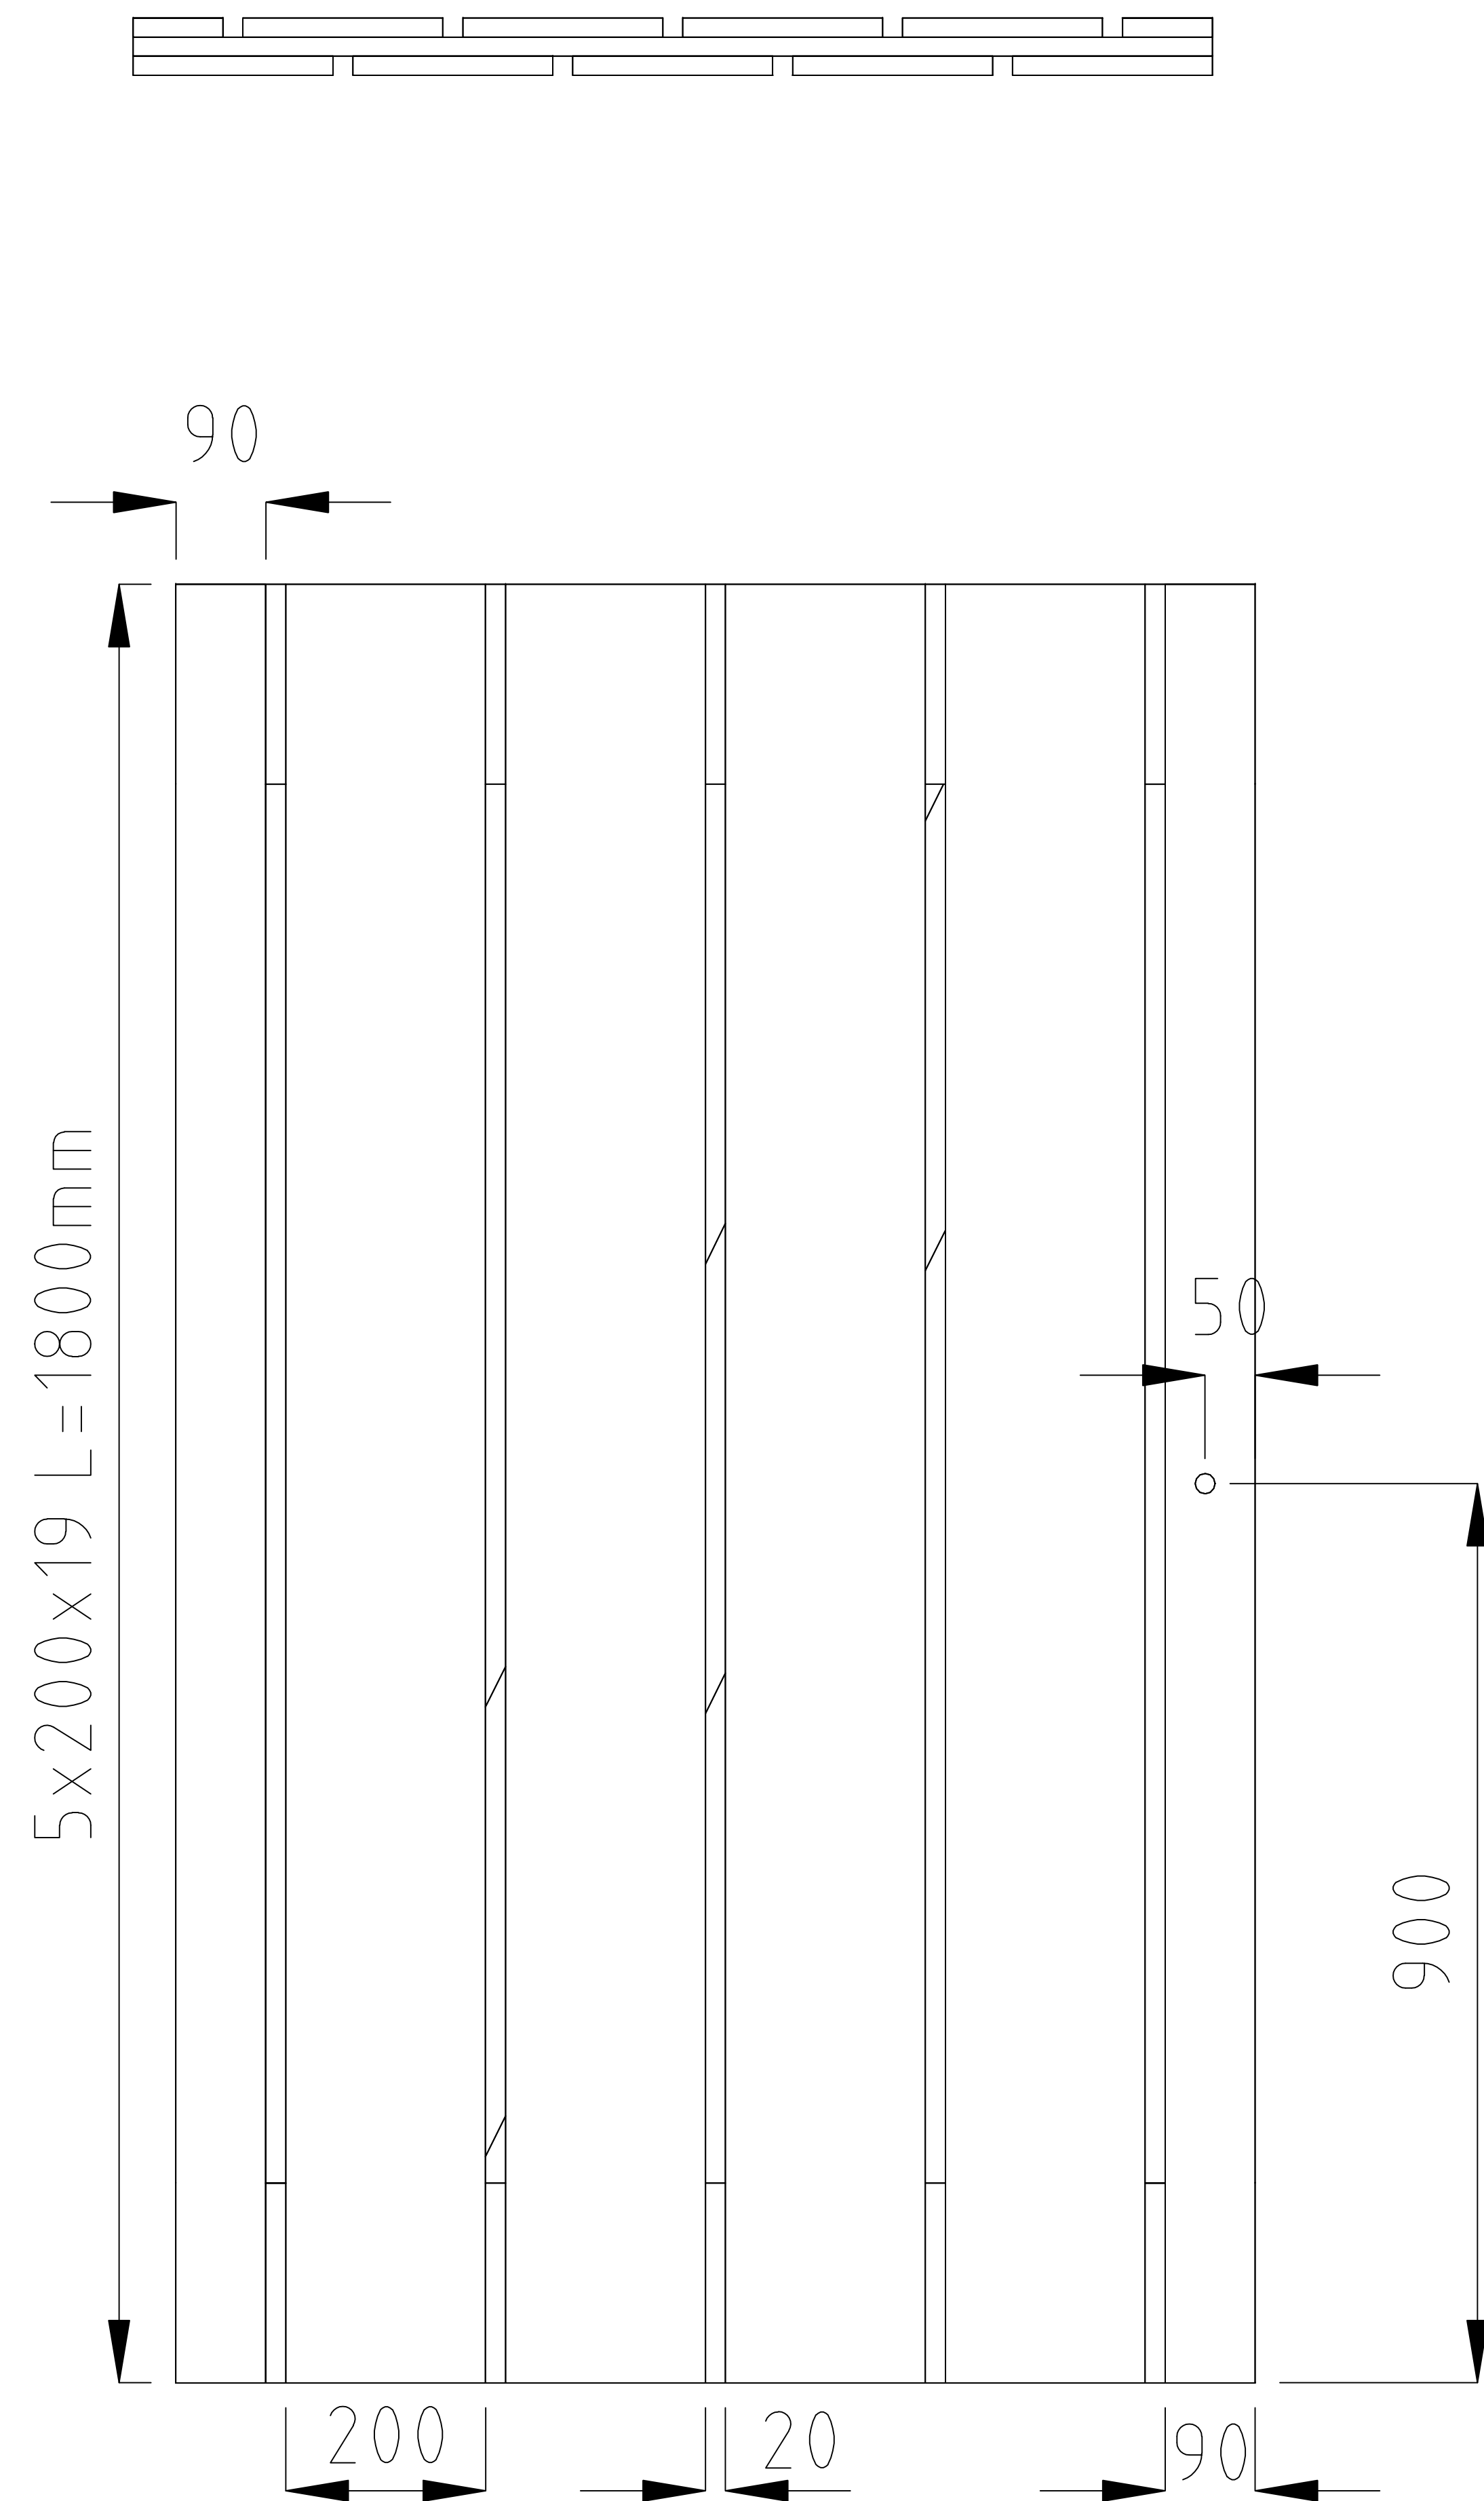[illegible]