

## Blokhut bouwen

### Stap 1

Voordat je jouw Blokhut kunt bouwen moet je eerst de fundering en de vloer storten. Omdat het een houten Blokhut is heb je geen zware fundering nodig. Je kunt volstaan met een plaatfundering.

Graaf de grond voor je Blokhut ruim weg ongeveer 30cm diep weg. Begin daarna met het aanbrengen van een zandbed van ca 10cm. Tril dit zandbed goed aan en vul het doe nog extra zand er bij. Zodat je zeker weet dat het zand niet verder in gaat klinken.

Mocht je geen trilplaat hebben of je kunt er niet aankomen gebruik dan water. Dus je zet het zand onderwater waardoor het erg in zal klinken. Voeg daarna weer zand toe zodat de 10cm gehandhaafd blijft en zet het daarna weer onderwater.

Laat het geheel goed drogen.

**Daarna breng je folie aan tegen optrekkend vocht. Deze folie moet groot genoeg zijn zodat het rondom tot boven de rand van de grond komt.**

Stel nu het betonnet op hoogte dit kun je het beste doen met behulp van stukken tegel. Voorkom wel dat de folie Blokhut dus leg de stukken tegel voorzichtig neer.

Nu kun je de beton storten of laten storten. De beton kun je nog verdichten met een trilnaald maar pas daar wel mee op want wanneer je deze trilnaald te diep in de beton steekt zou je de folie kunnen beschadigen.


**Maak de beton wanneer deze net is gestort glad met een grote wisser of een trilbalk. Je kunt het ook zelf maken van hout. (zie onderstaand plaatje)**





Uiteindelijk zou je de vloer nog kunnen vlinderen zodat hij heel glad wordt. Hier zou ik wel voor kiezen om dit te laten doen.

**Een Blokhut deur kun je vinden onder deuren**

Ga nu verder met stap 2 zie de bouwtekeningen


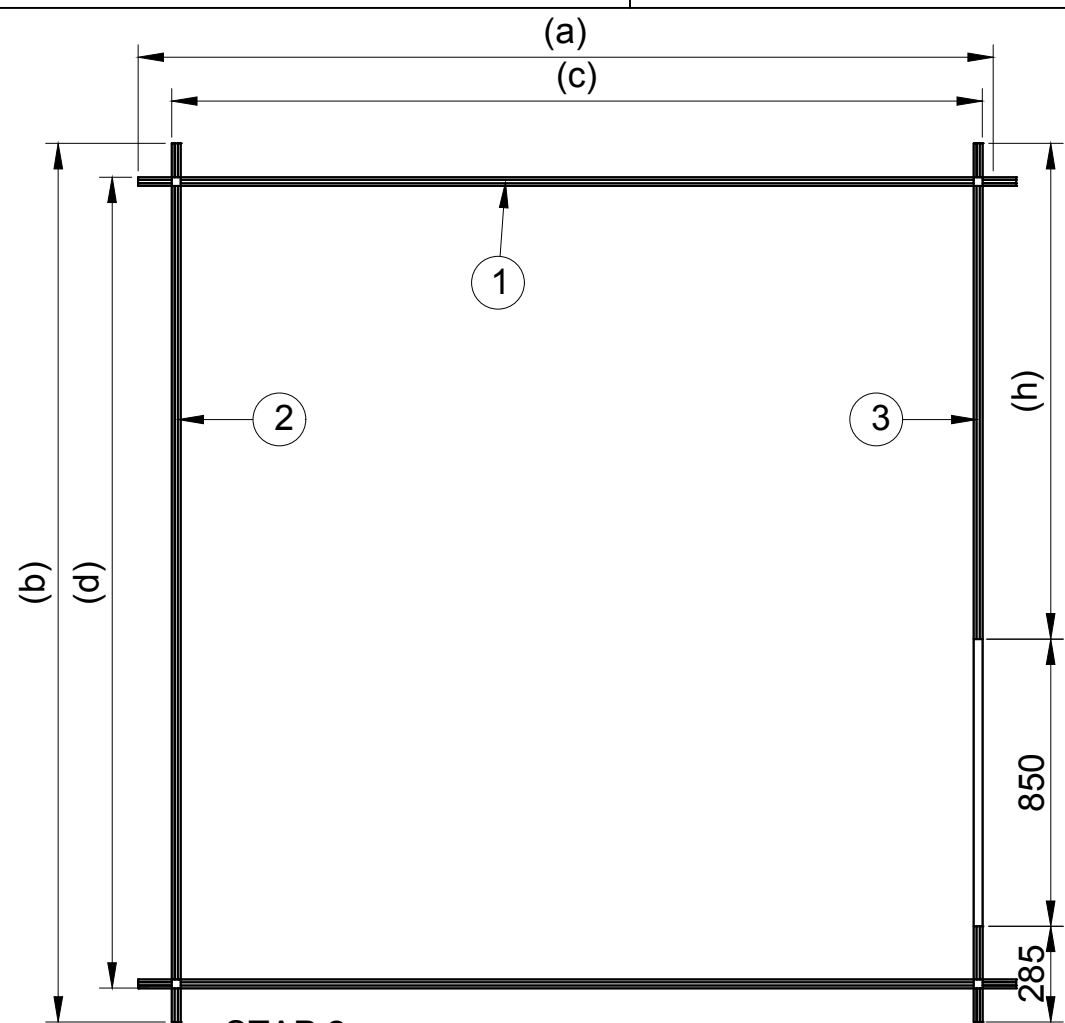


STAP 2:  
1e laag blokhutplanken aanbrengen

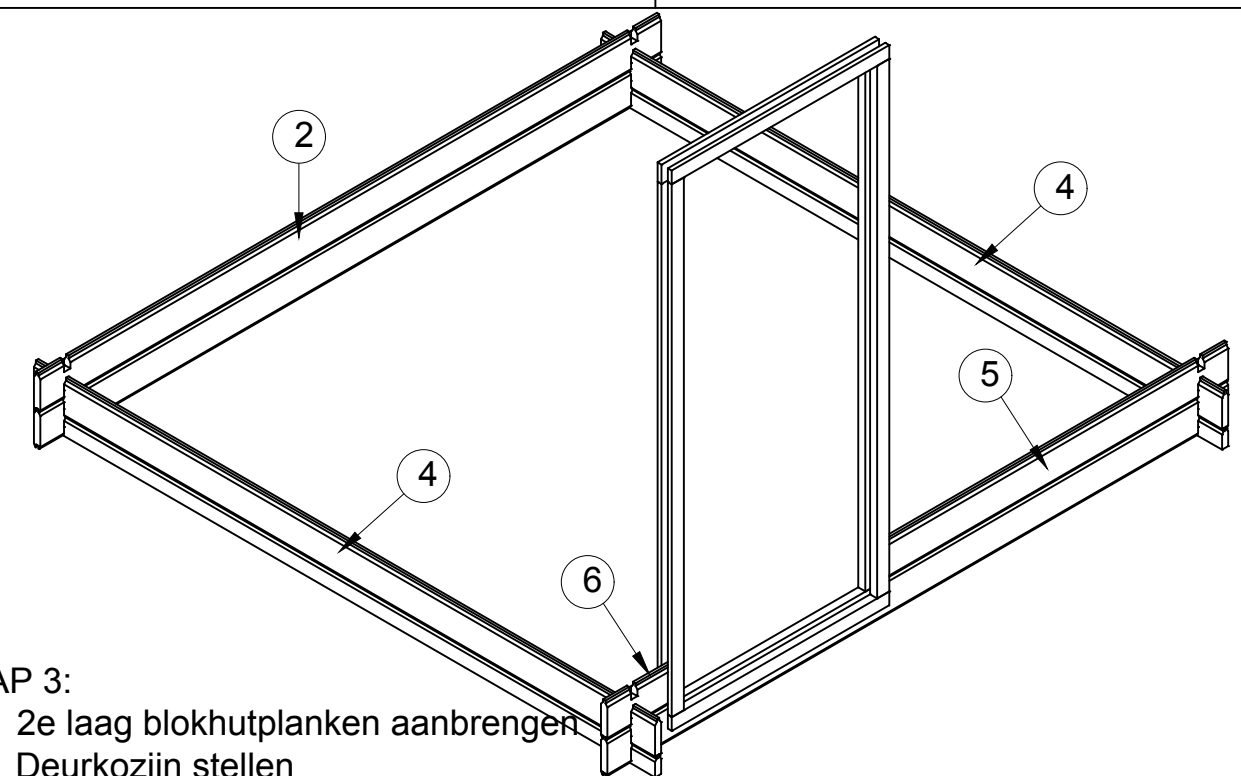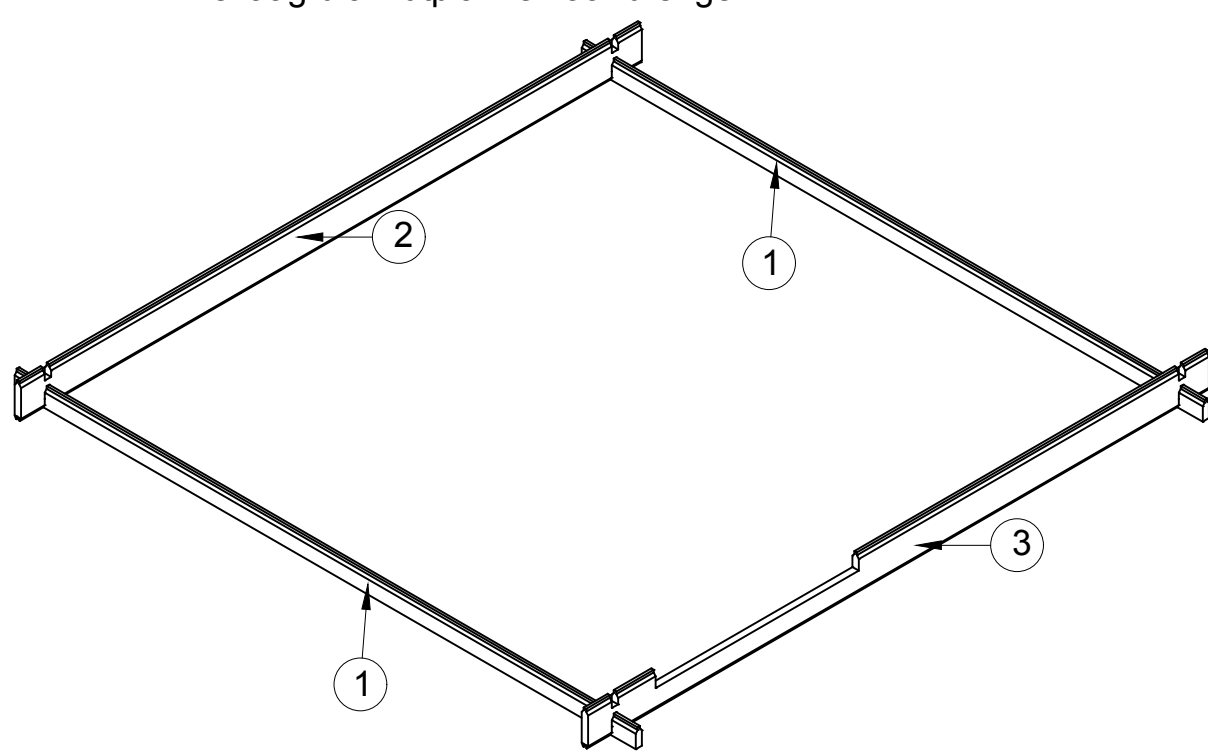






STAP 3:

1. 2e laag blokhutplanken aanbrengen
2. Deurkozijn stellen

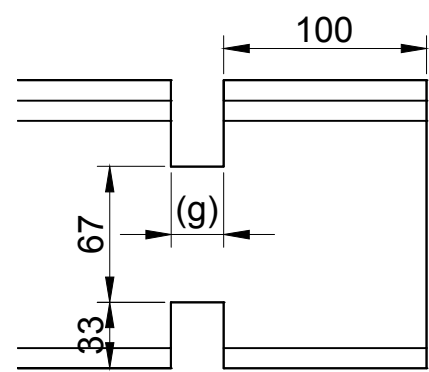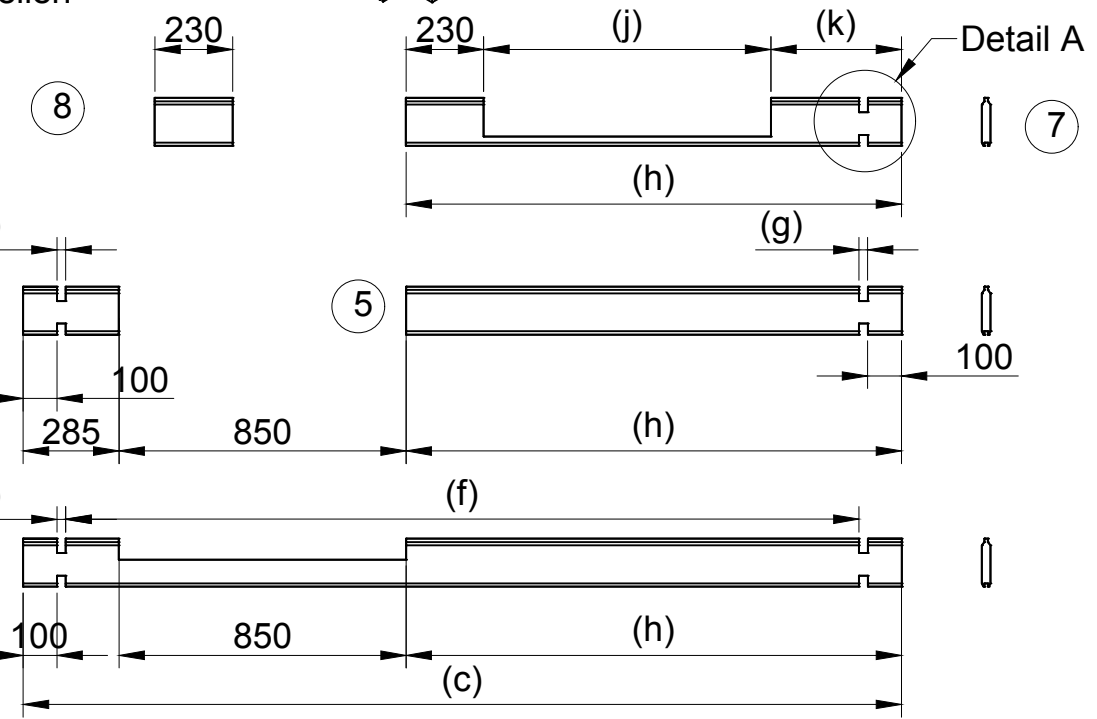


Detail A



|                  |                        |         |
|------------------|------------------------|---------|
| getekend         | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 9 |
| Blokhut punt dak |                        | A3      |

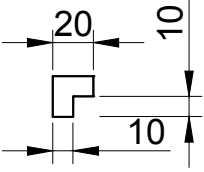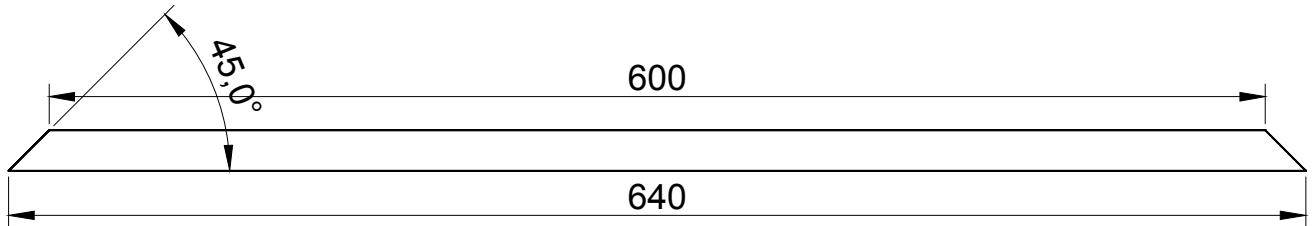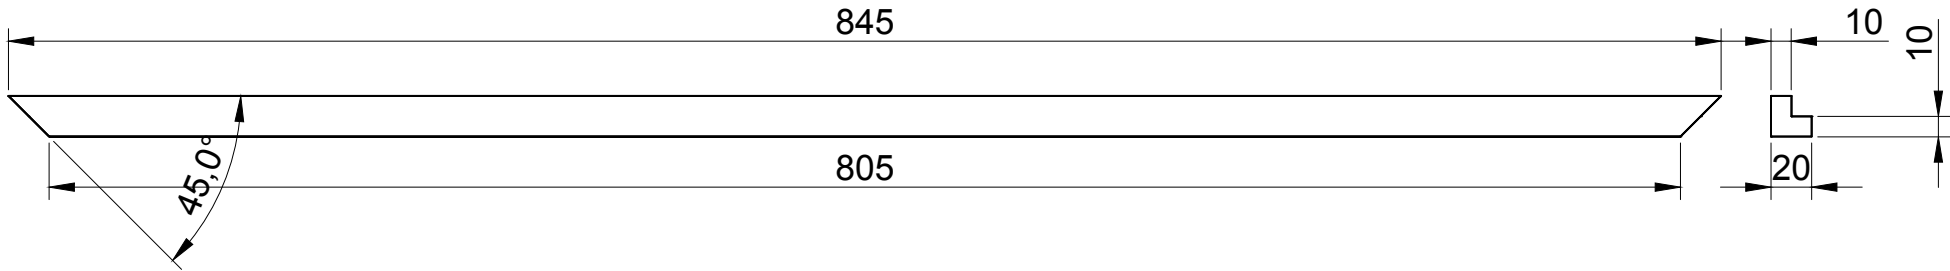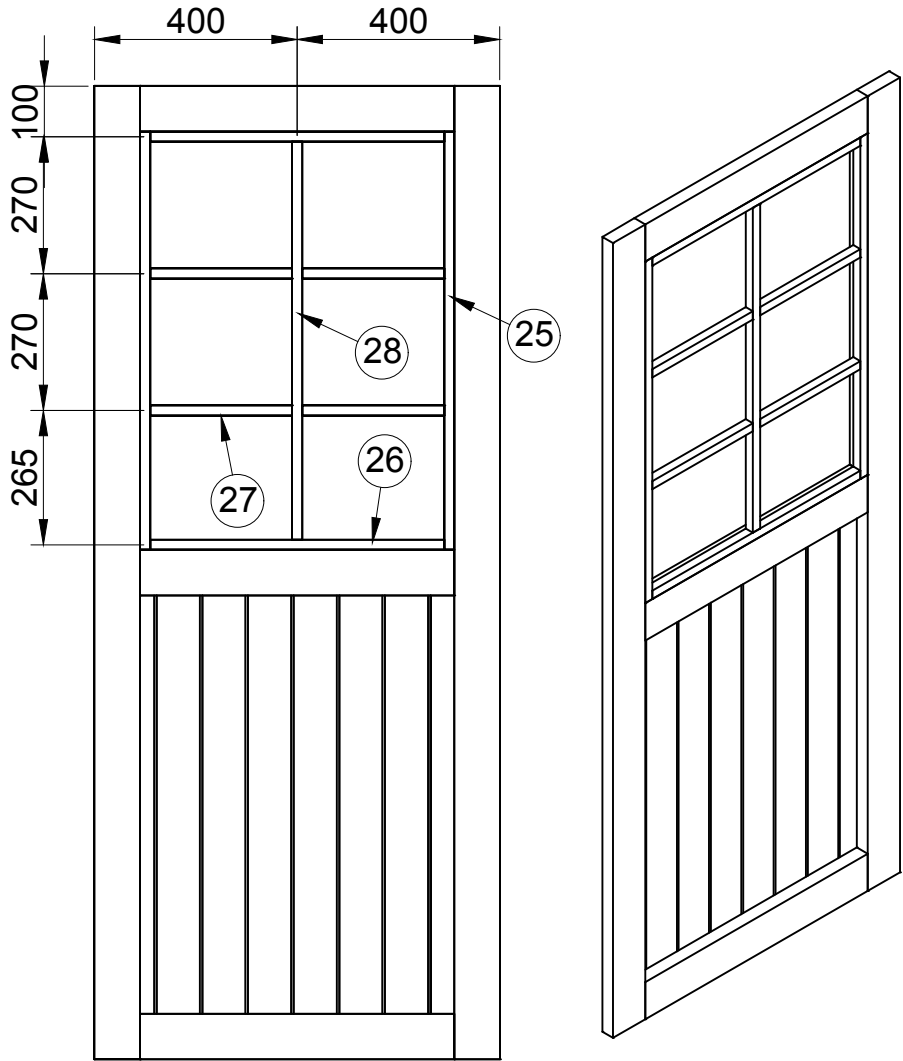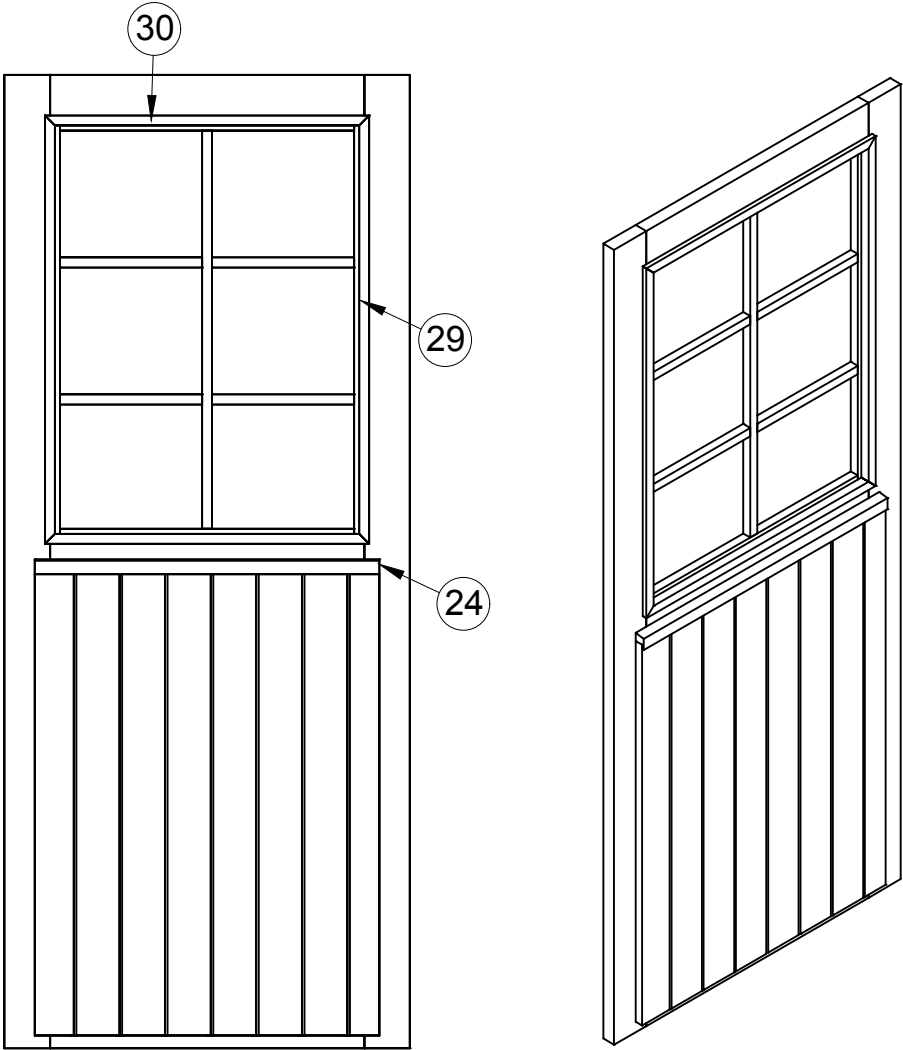



|              |                        |         |
|--------------|------------------------|---------|
| getekend     | Fredsbouwtekeningen.nl | 8 van 9 |
| Blokhut deur |                        | A3      |

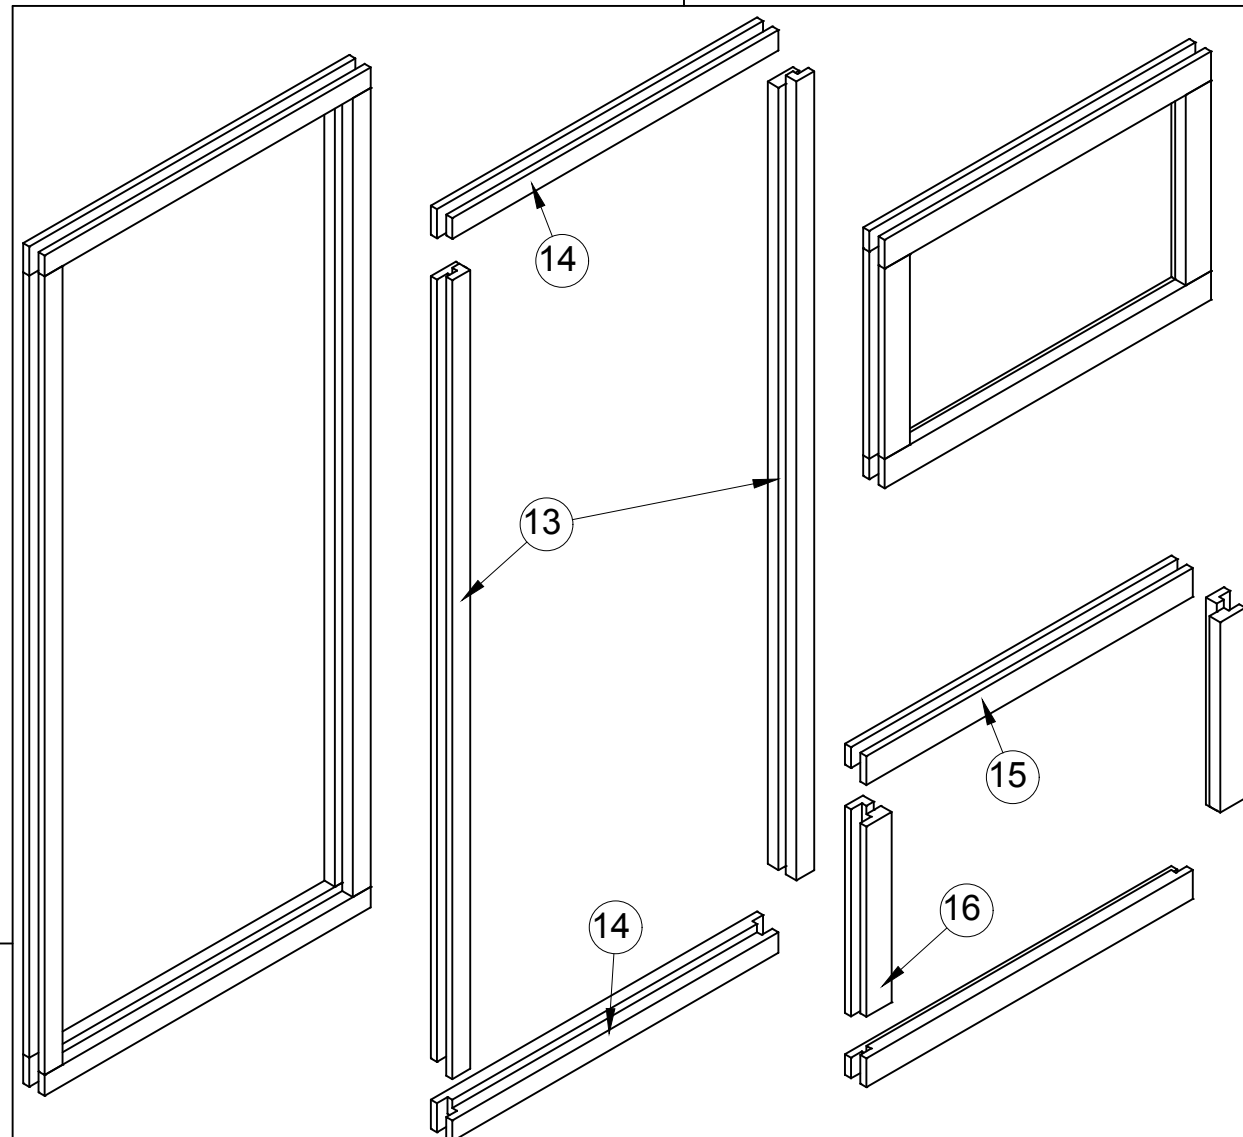


Detail C

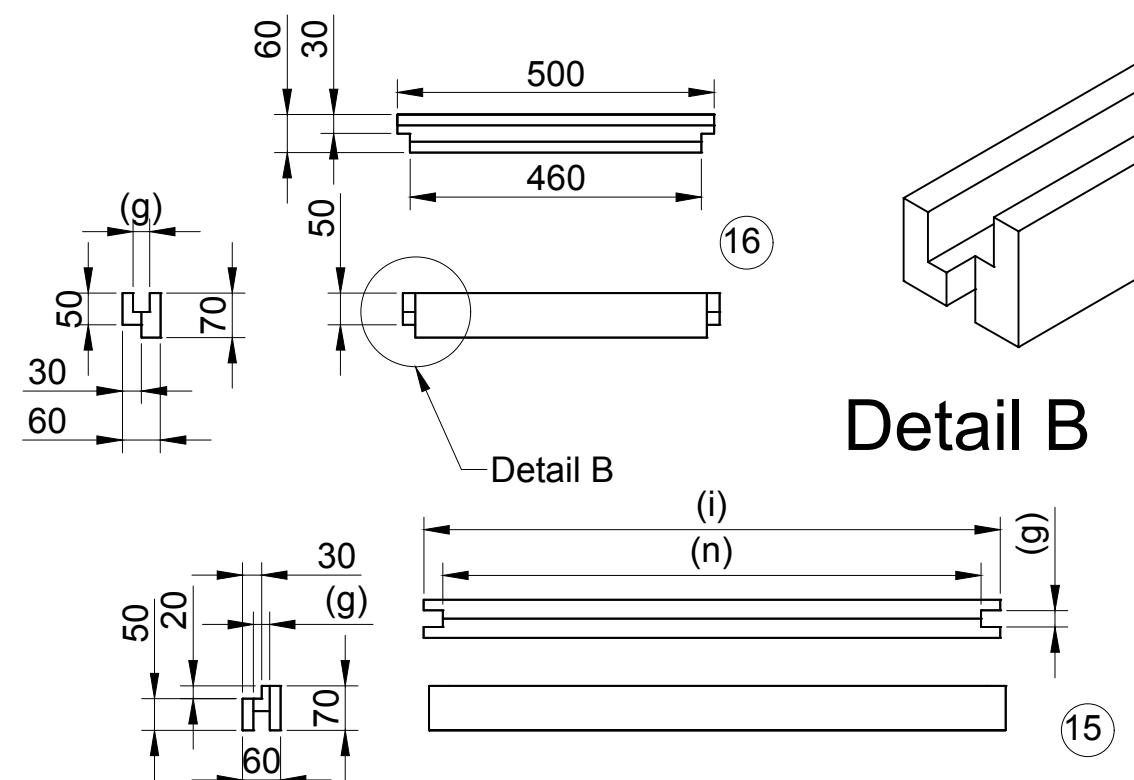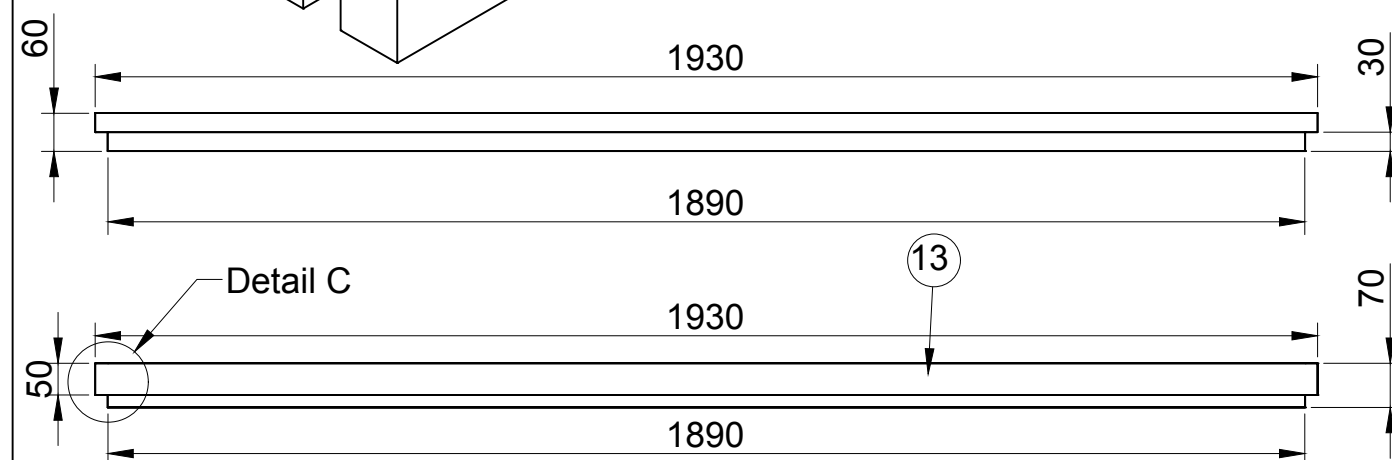

Detail B

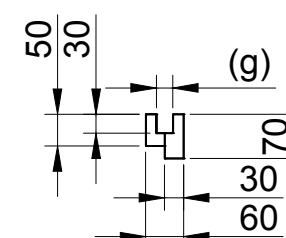
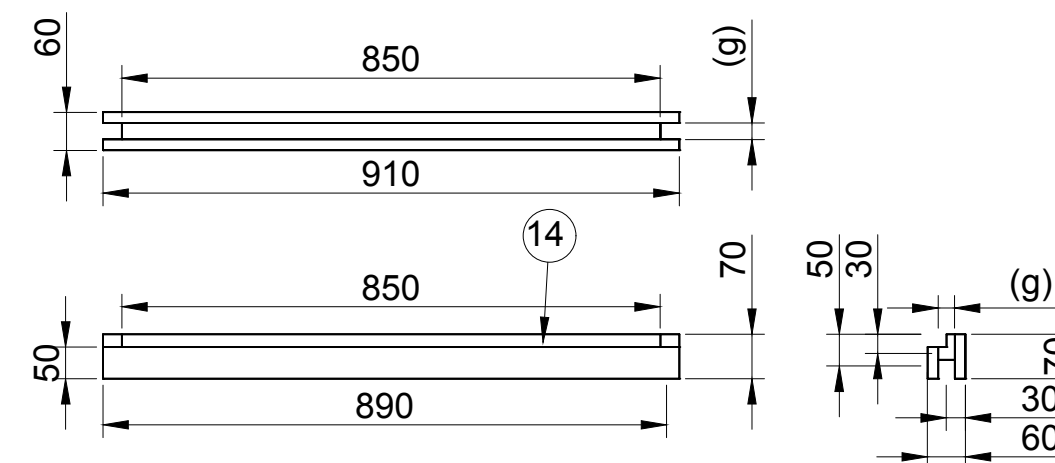


|                                       |                        |         |
|---------------------------------------|------------------------|---------|
| getekend                              | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 9 |
| Blokhuut puntdak (deur en raamkozijn) |                        | A3      |

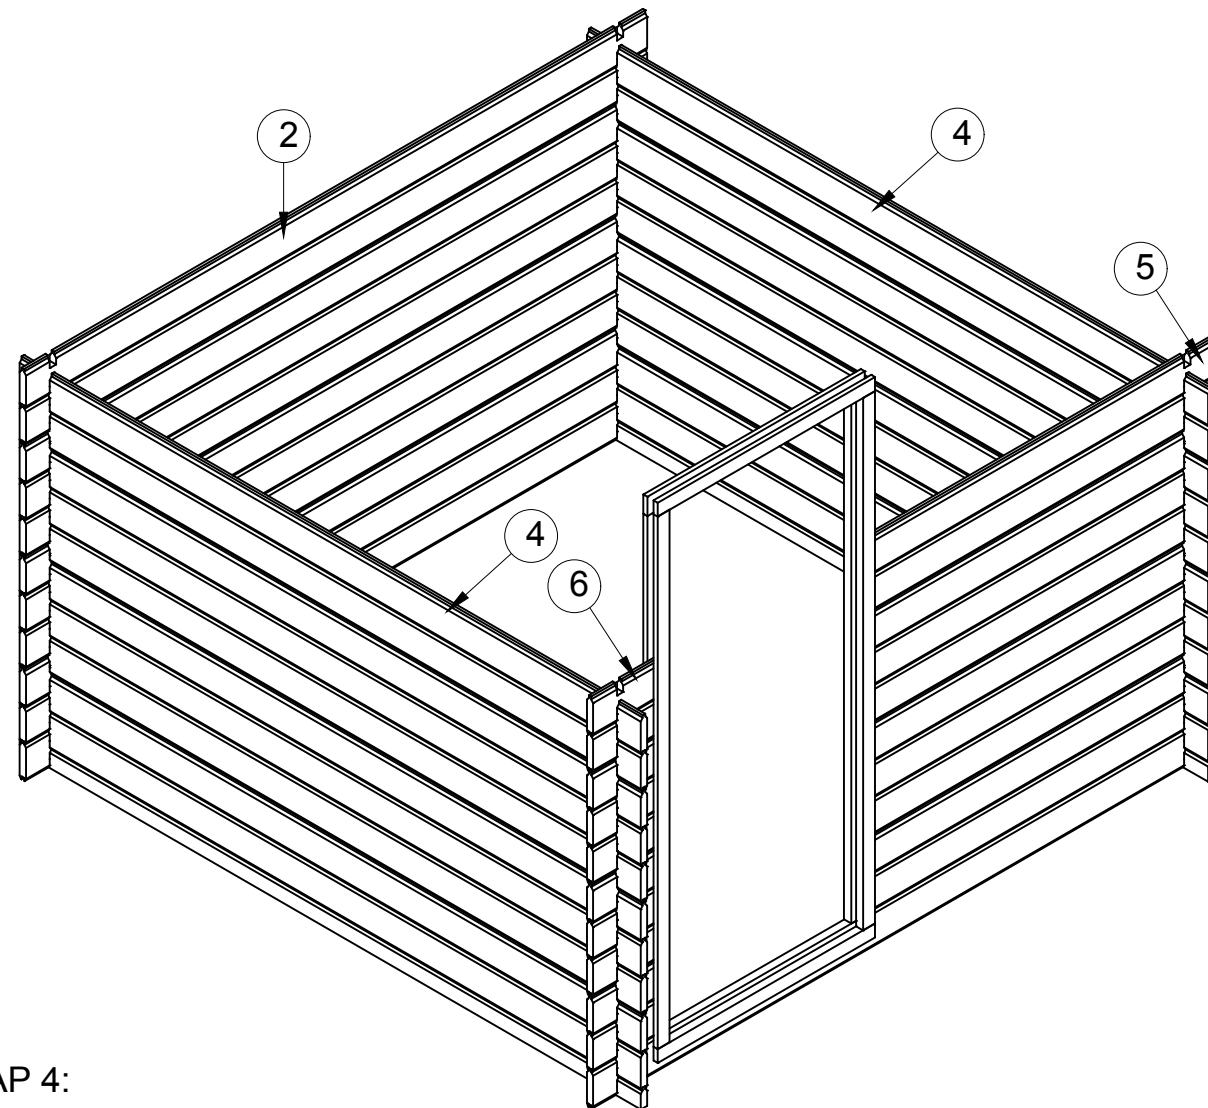


STAP 4:

1. 3e t/m 11e laag blokhutplanken aanbrengen

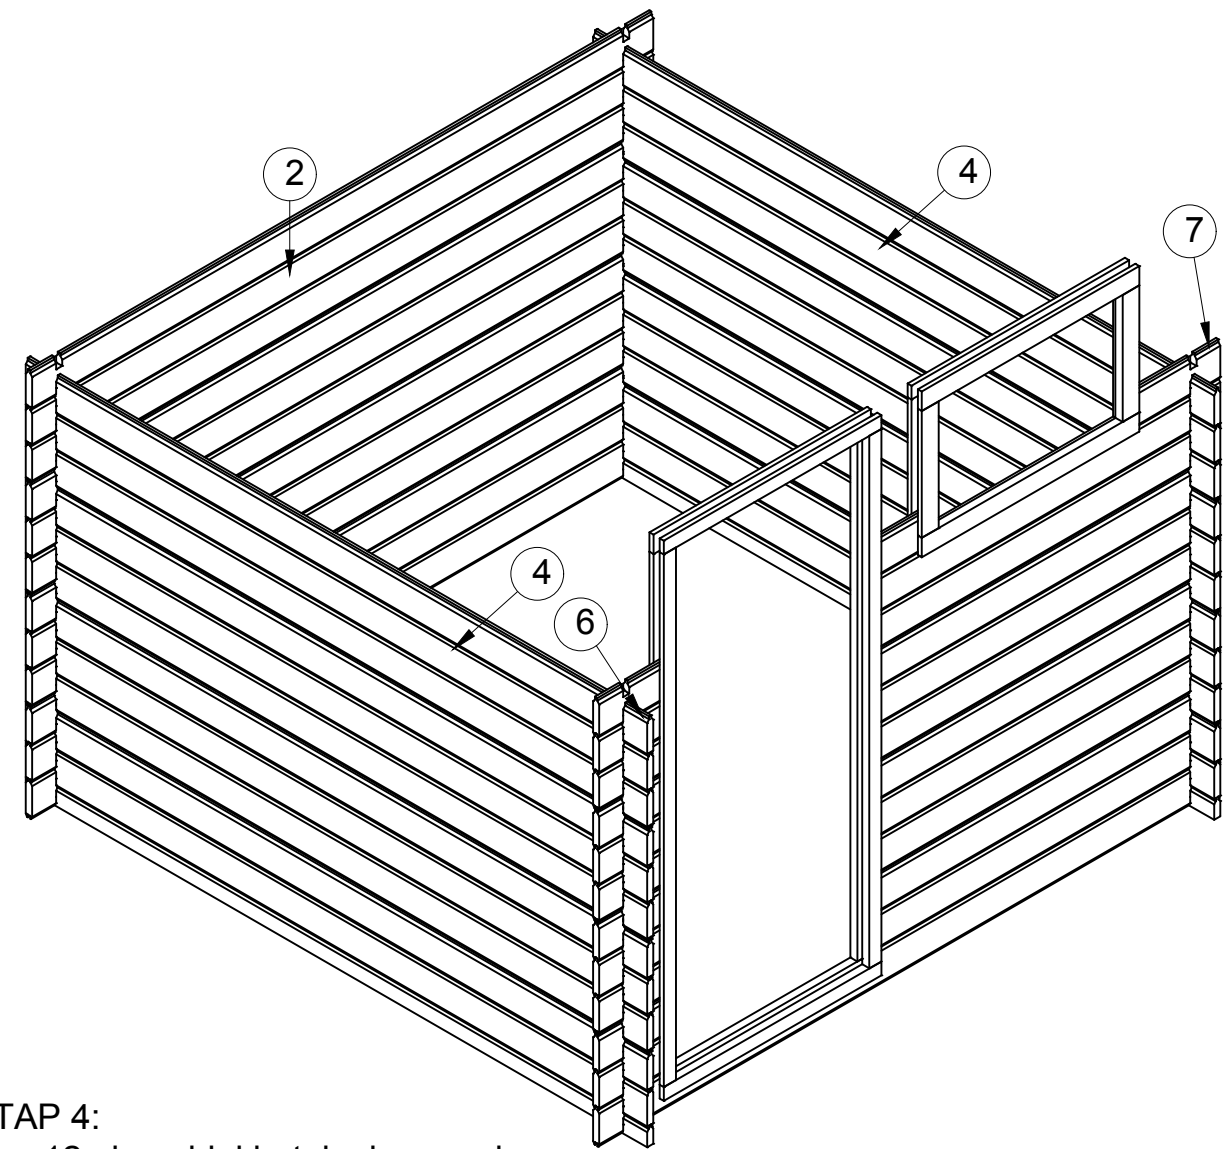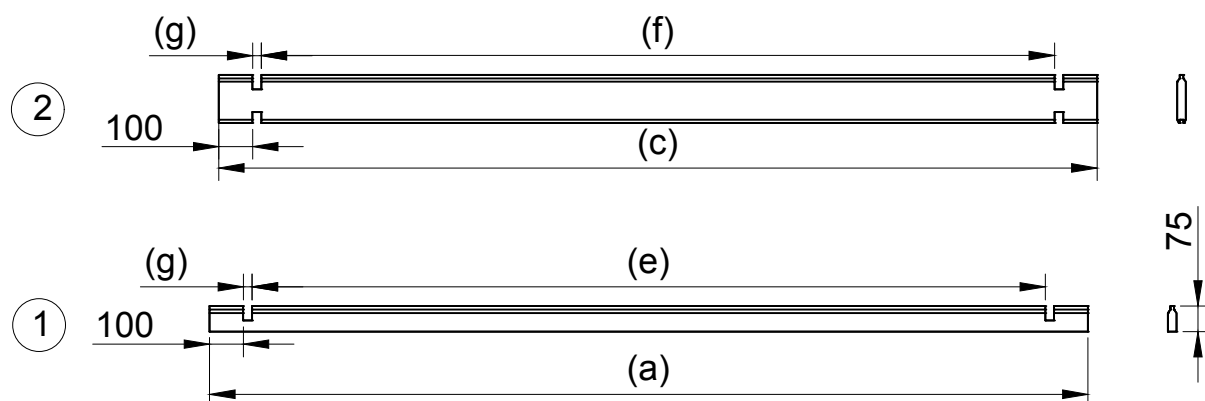

STAP 4:

1. 12e laag blokhutplanken aanbrengen
2. Raamkozijn stellen




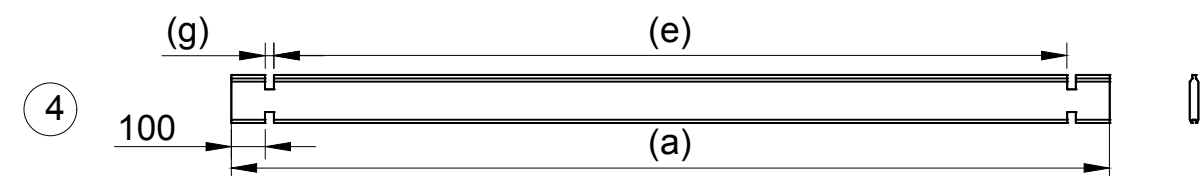


getekend Fredsbouwtekeningen.nl



3 van 9

Blokhut puntdak



A3

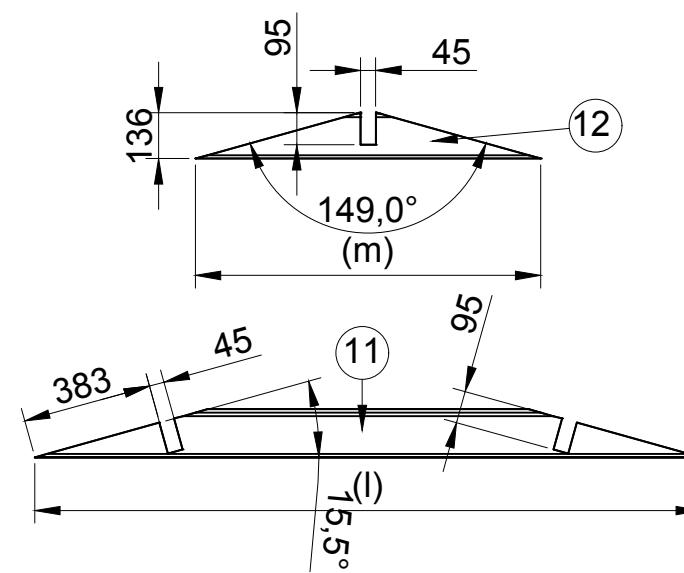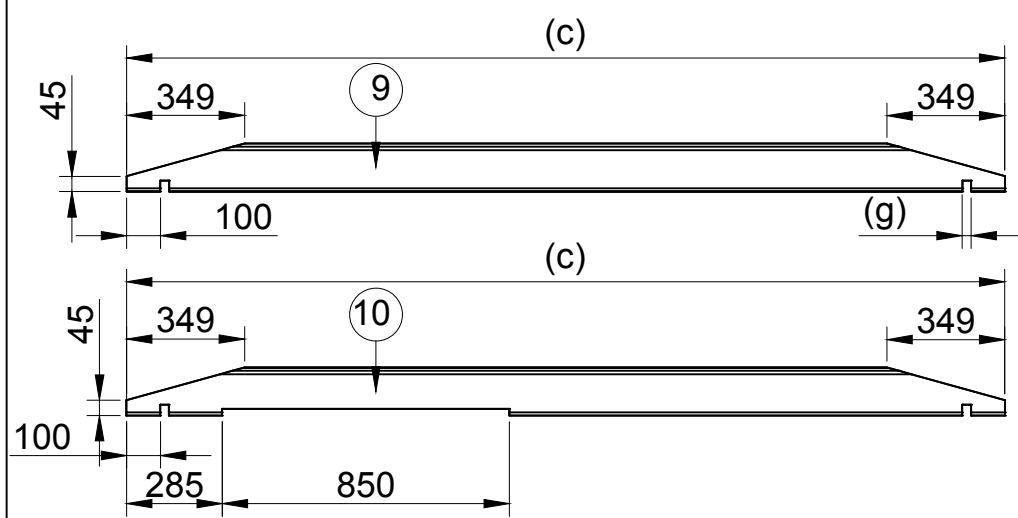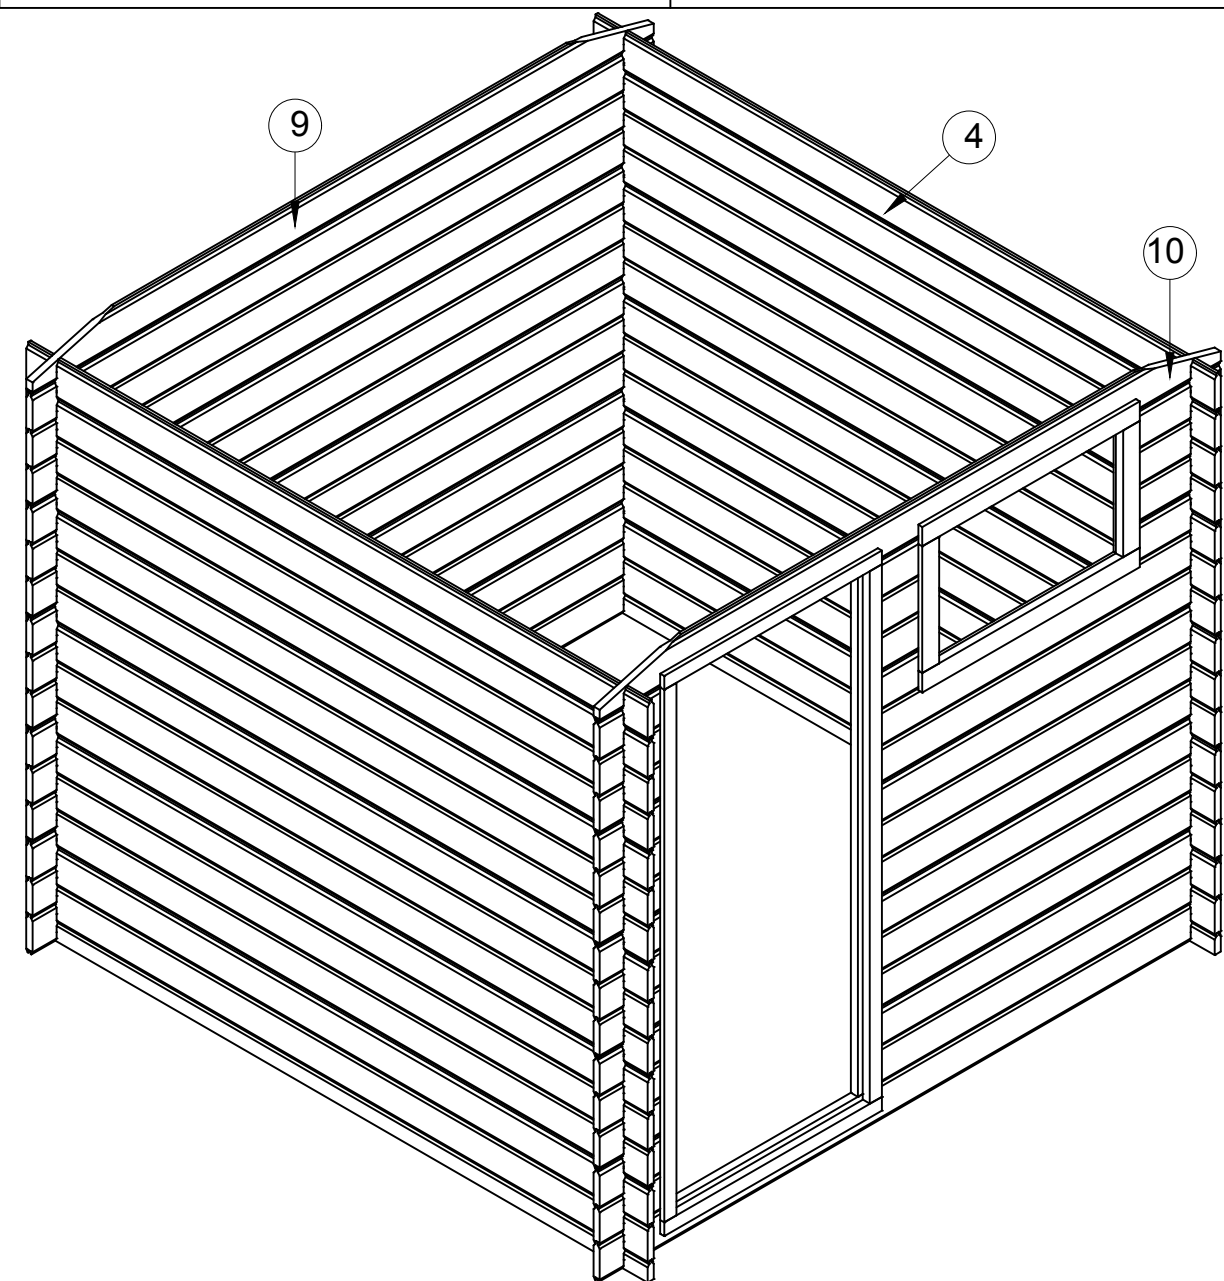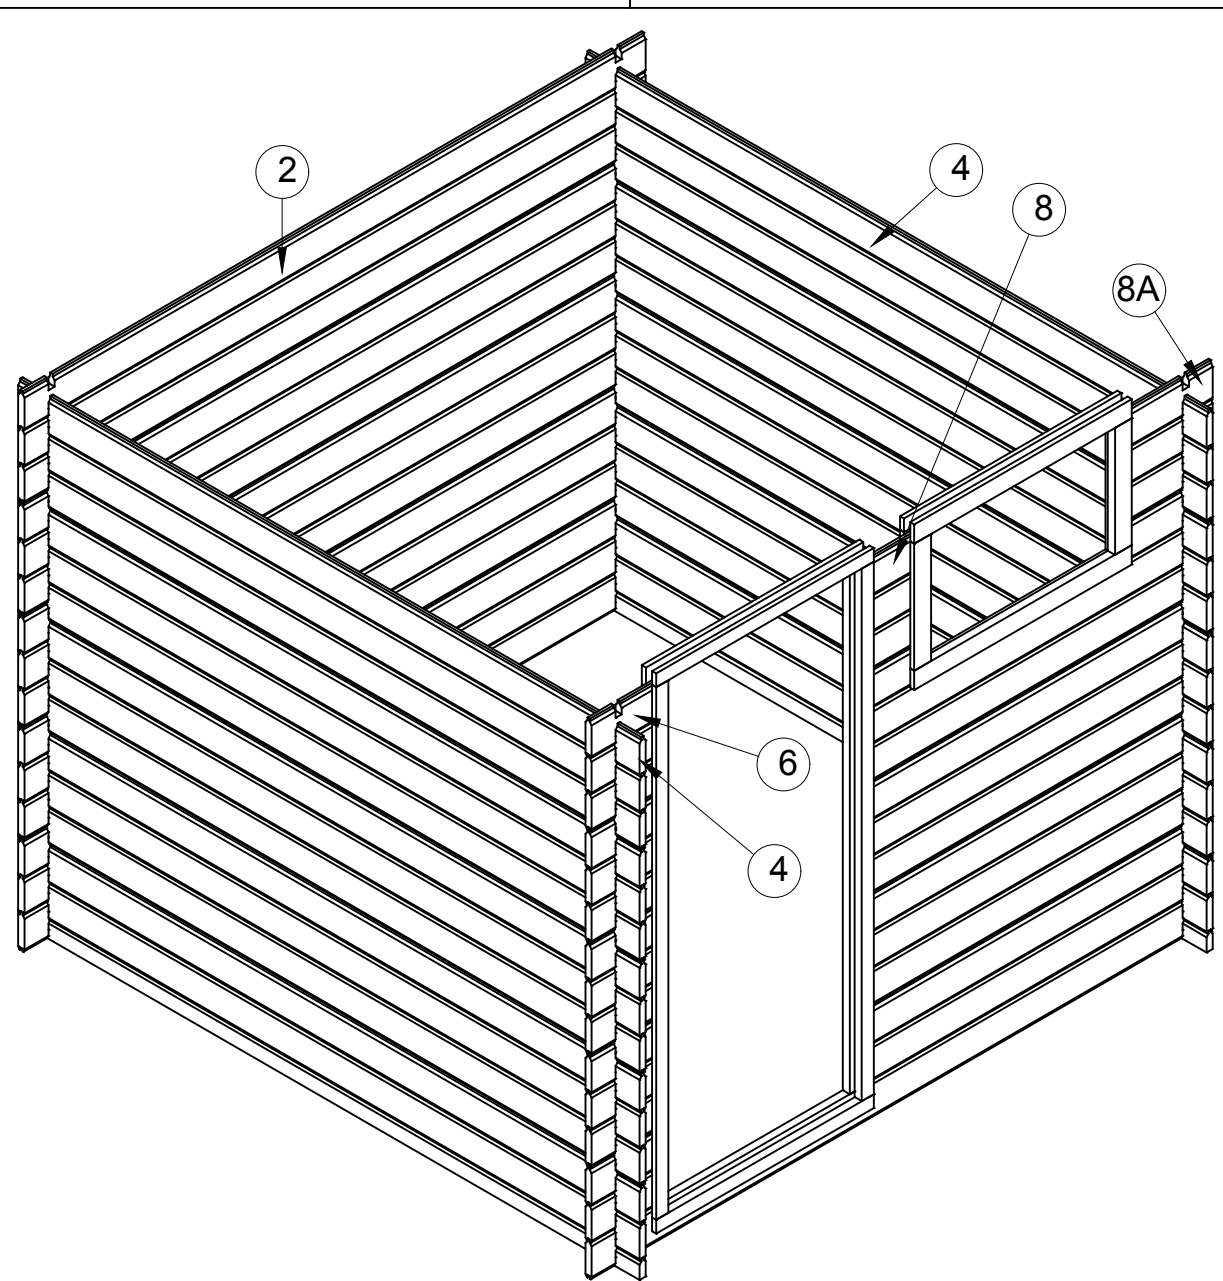







|                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| getekend        | Fredsbouwtekeningen.nl | 4 van 9 |
| Blokhut puntdak |                        | A3      |

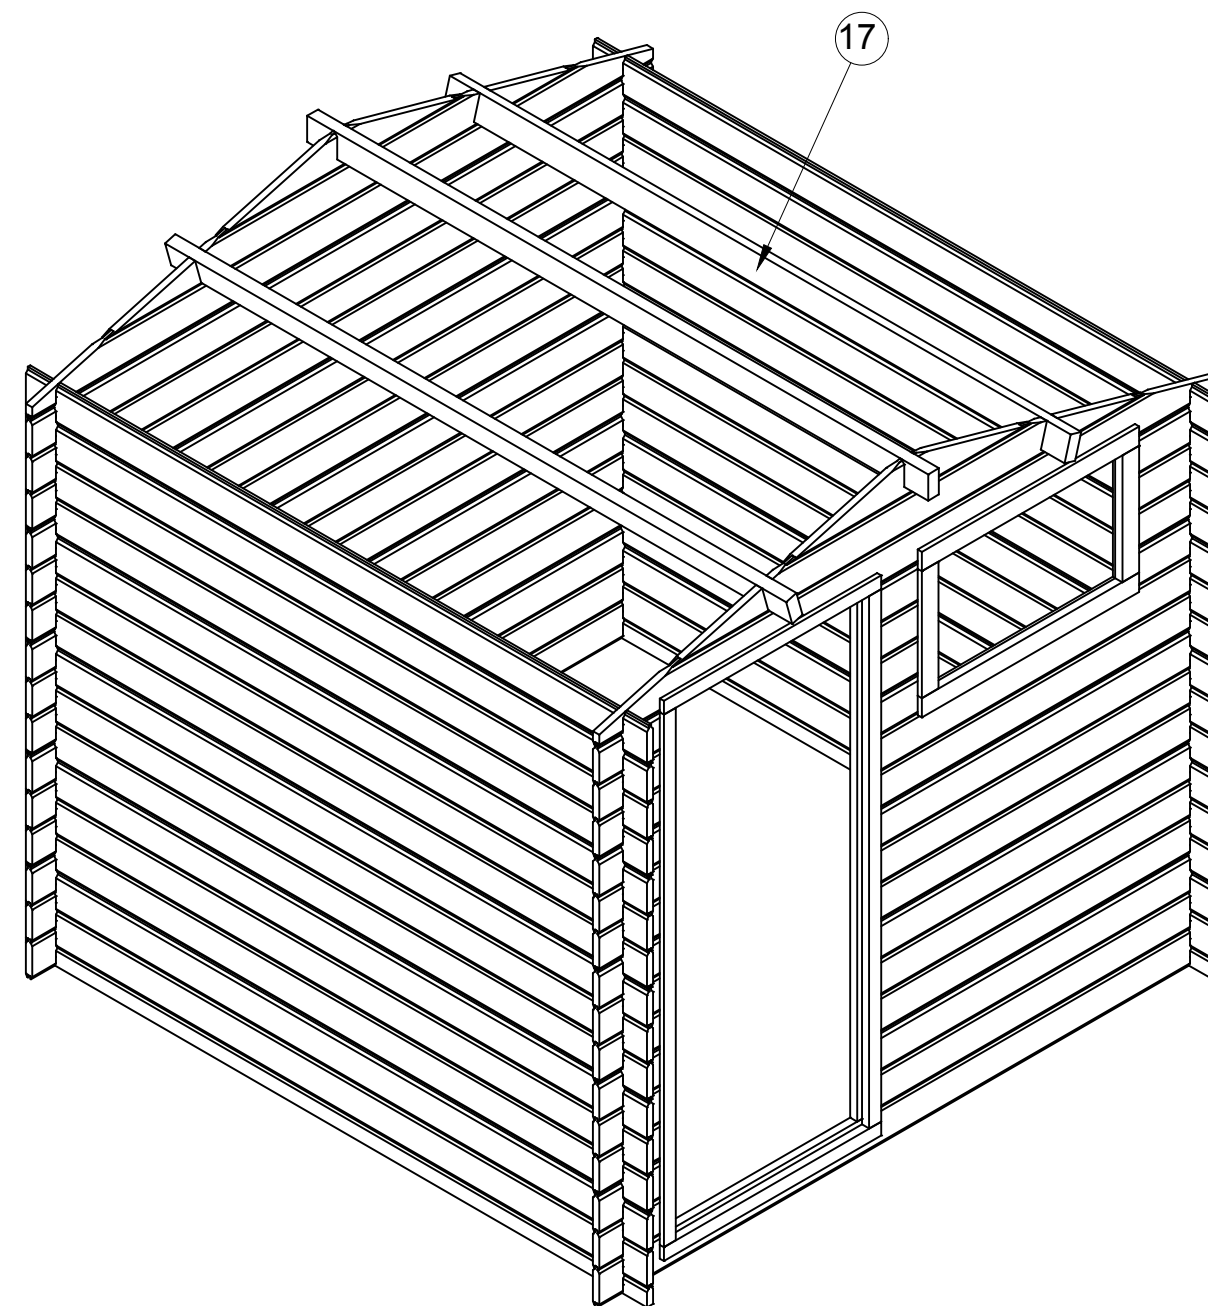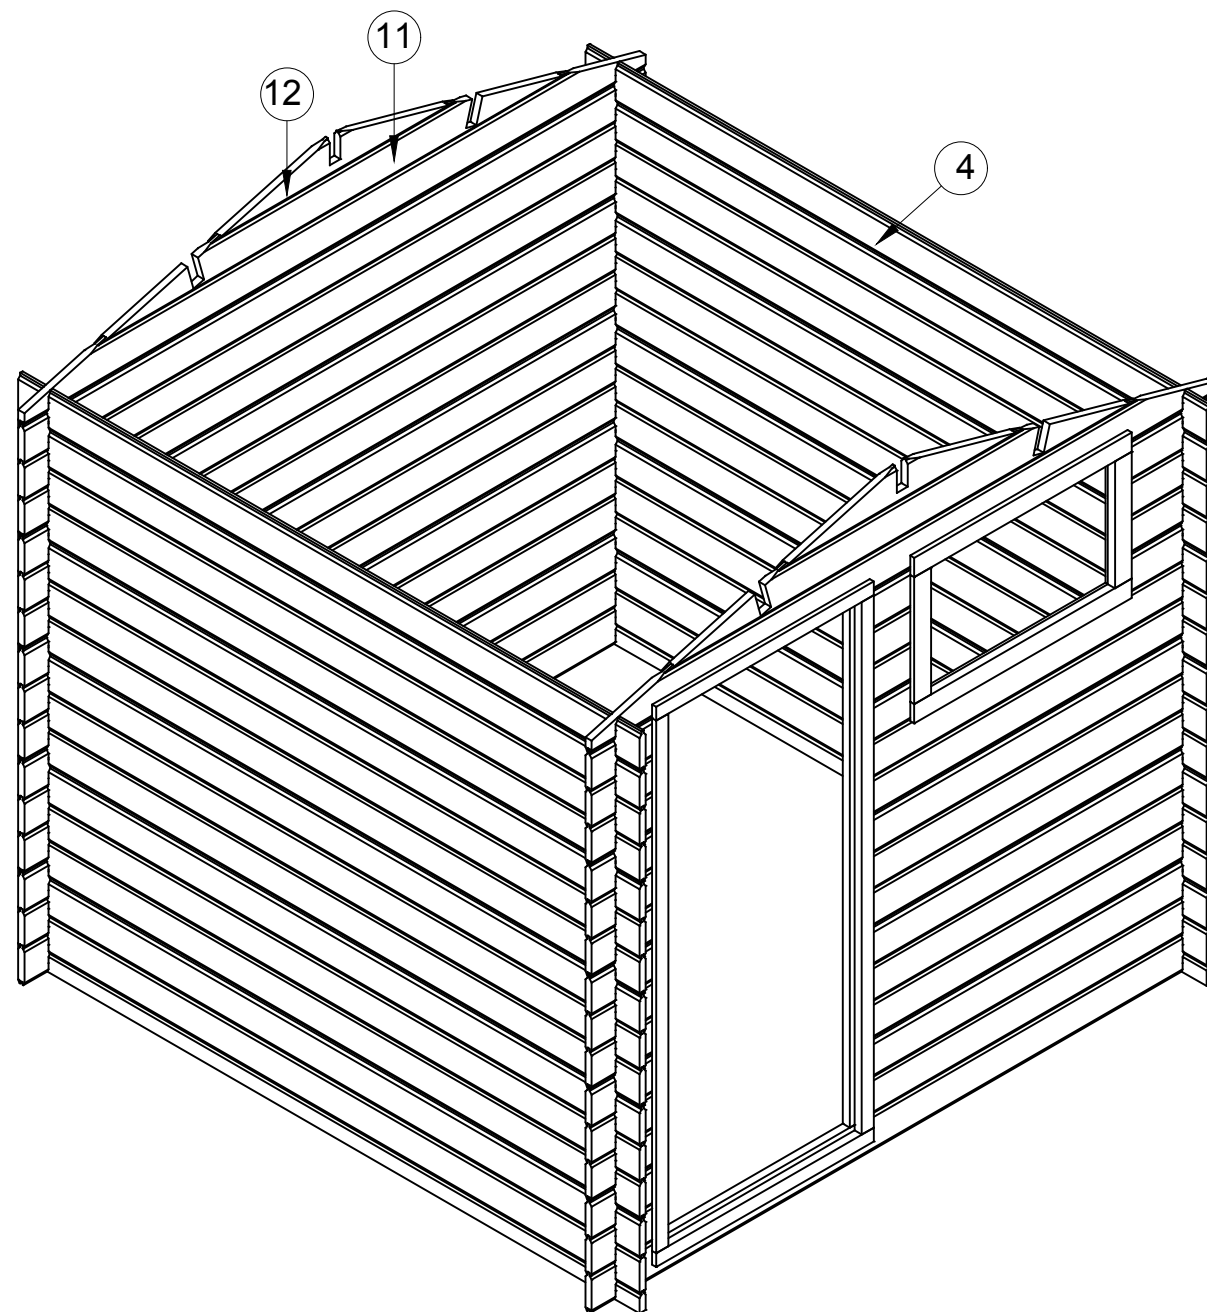

|                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| getekend        | Fredsbouwtekeningen.nl | 5 van 9 |
| Blokhut puntdak |                        | A3      |

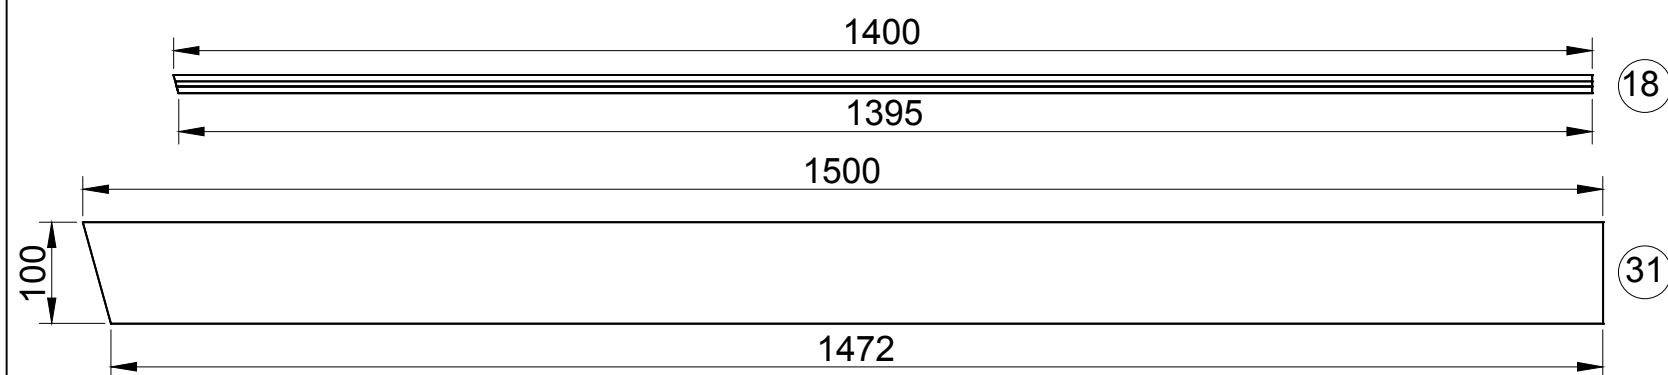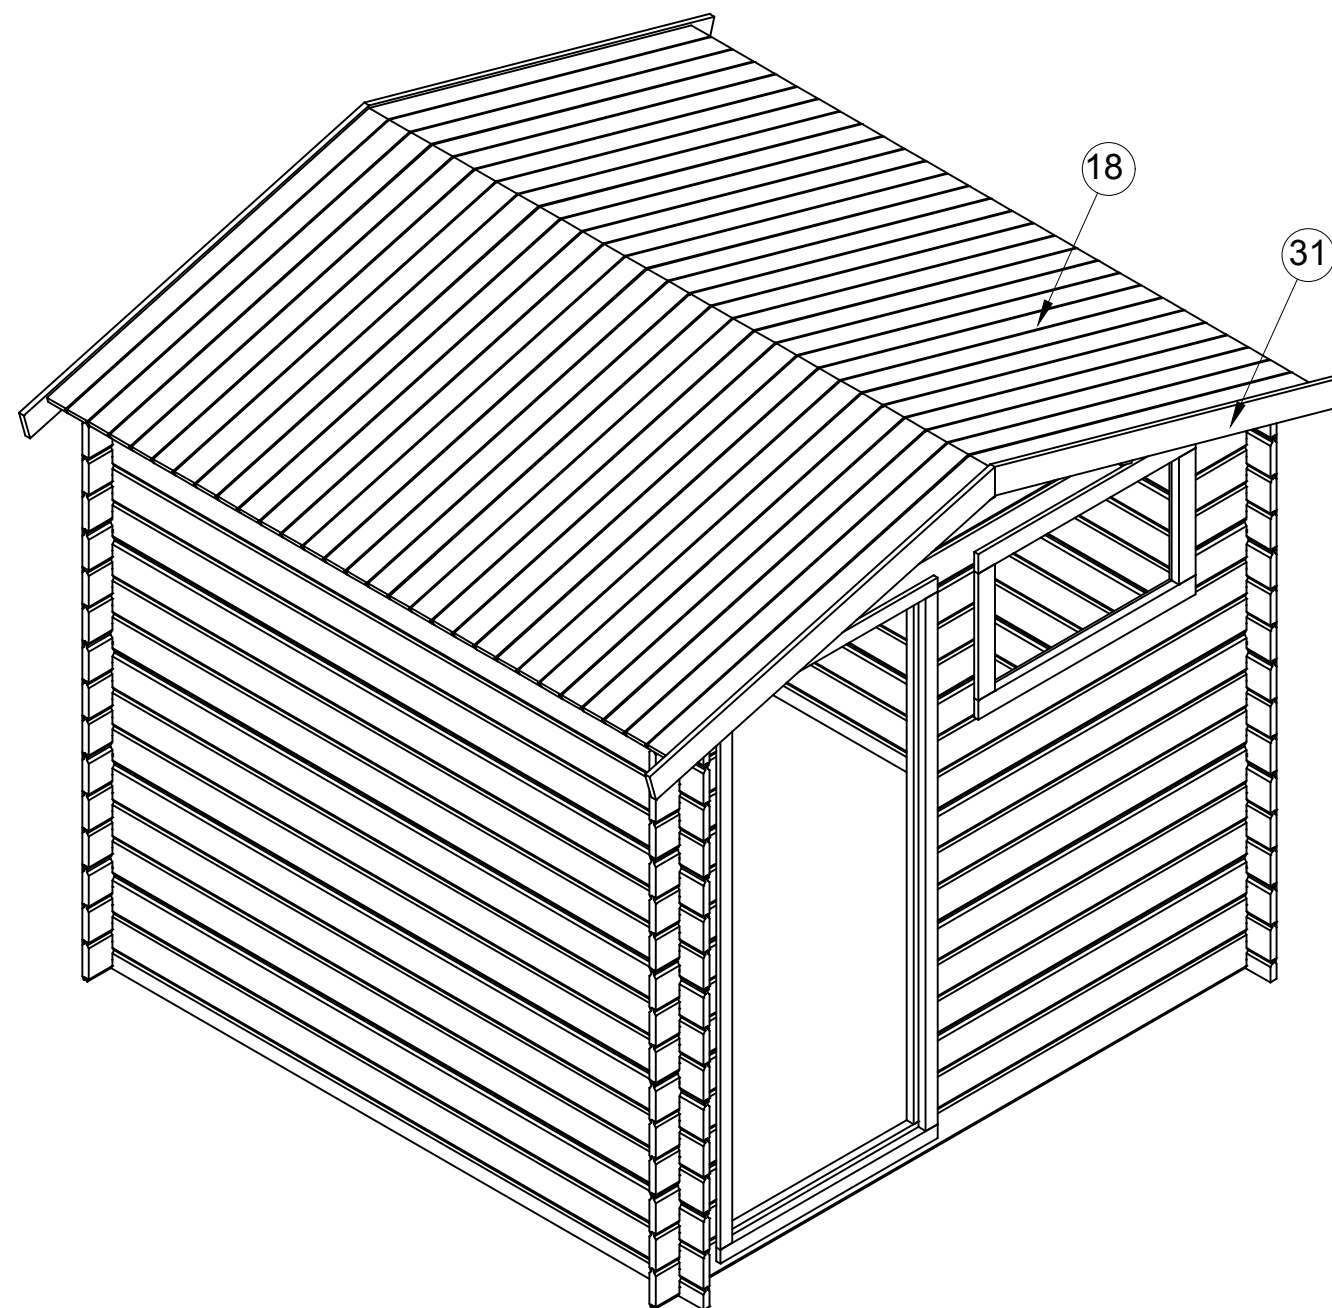

|                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| getekend        | Fredsbouwtekeningen.nl | 6 van 9 |
| Blokhut puntdak |                        | A3      |

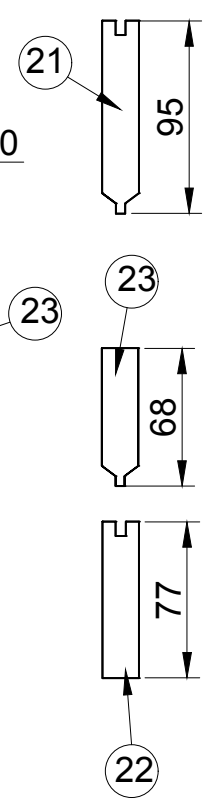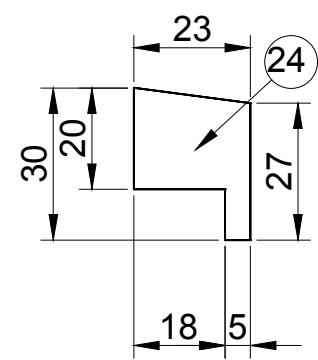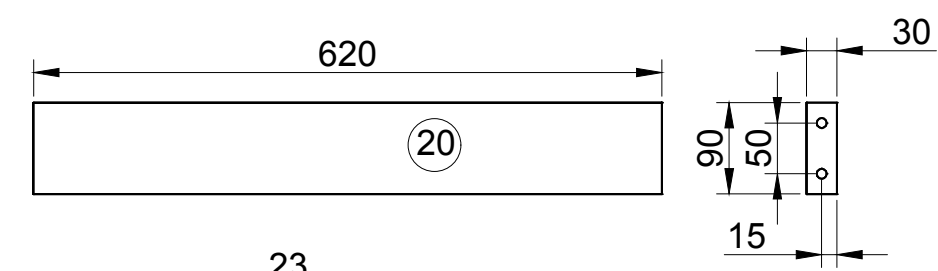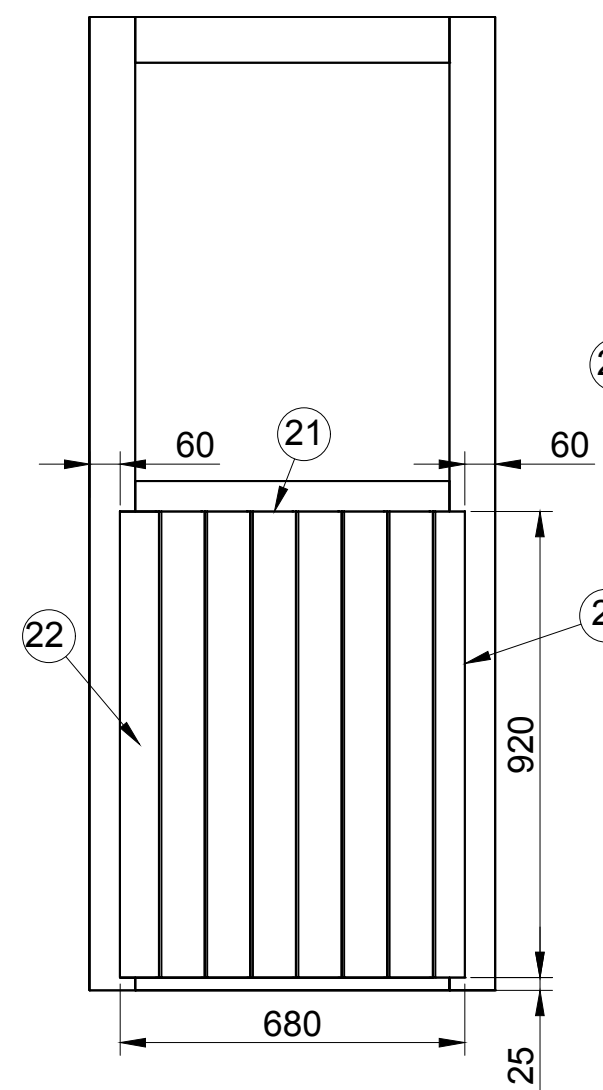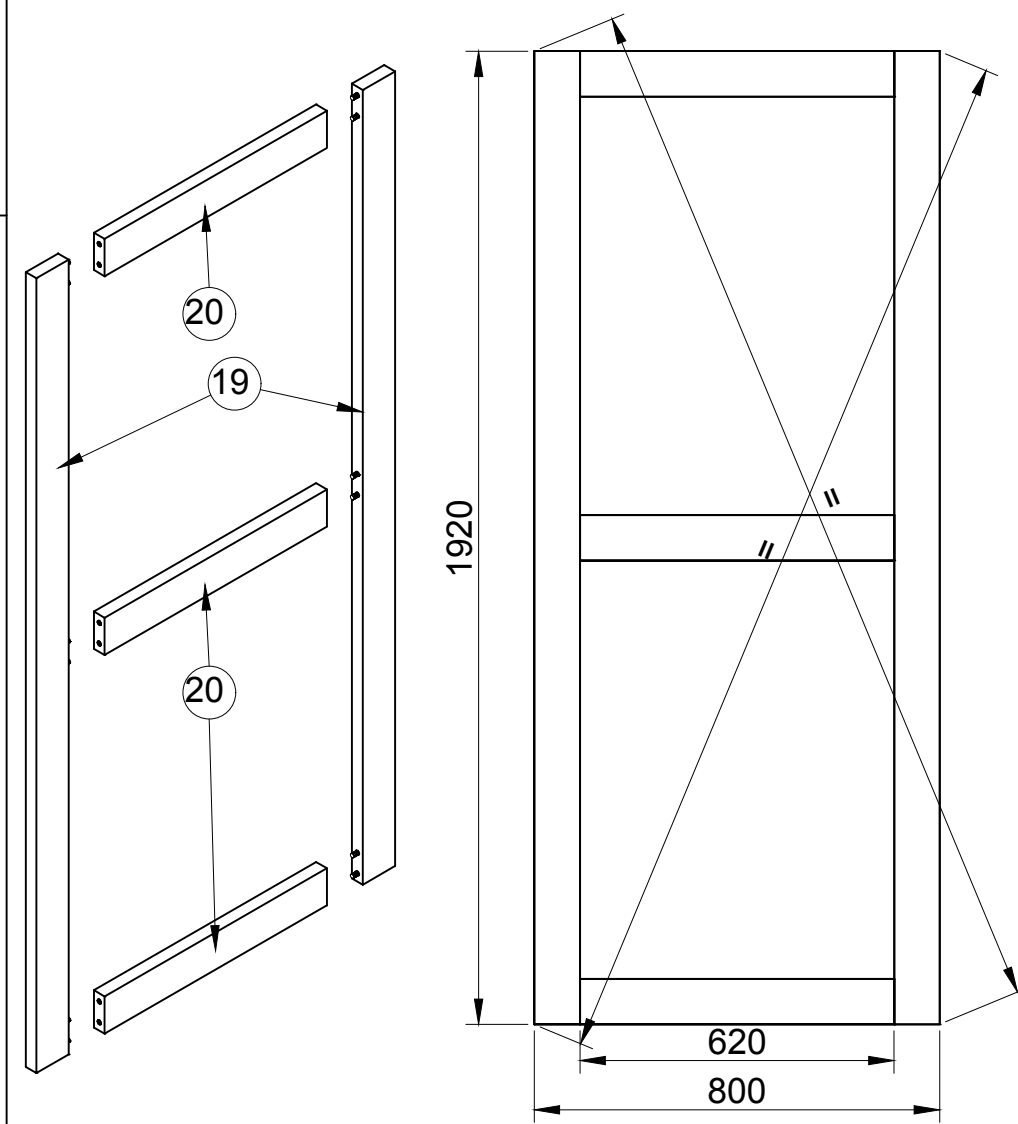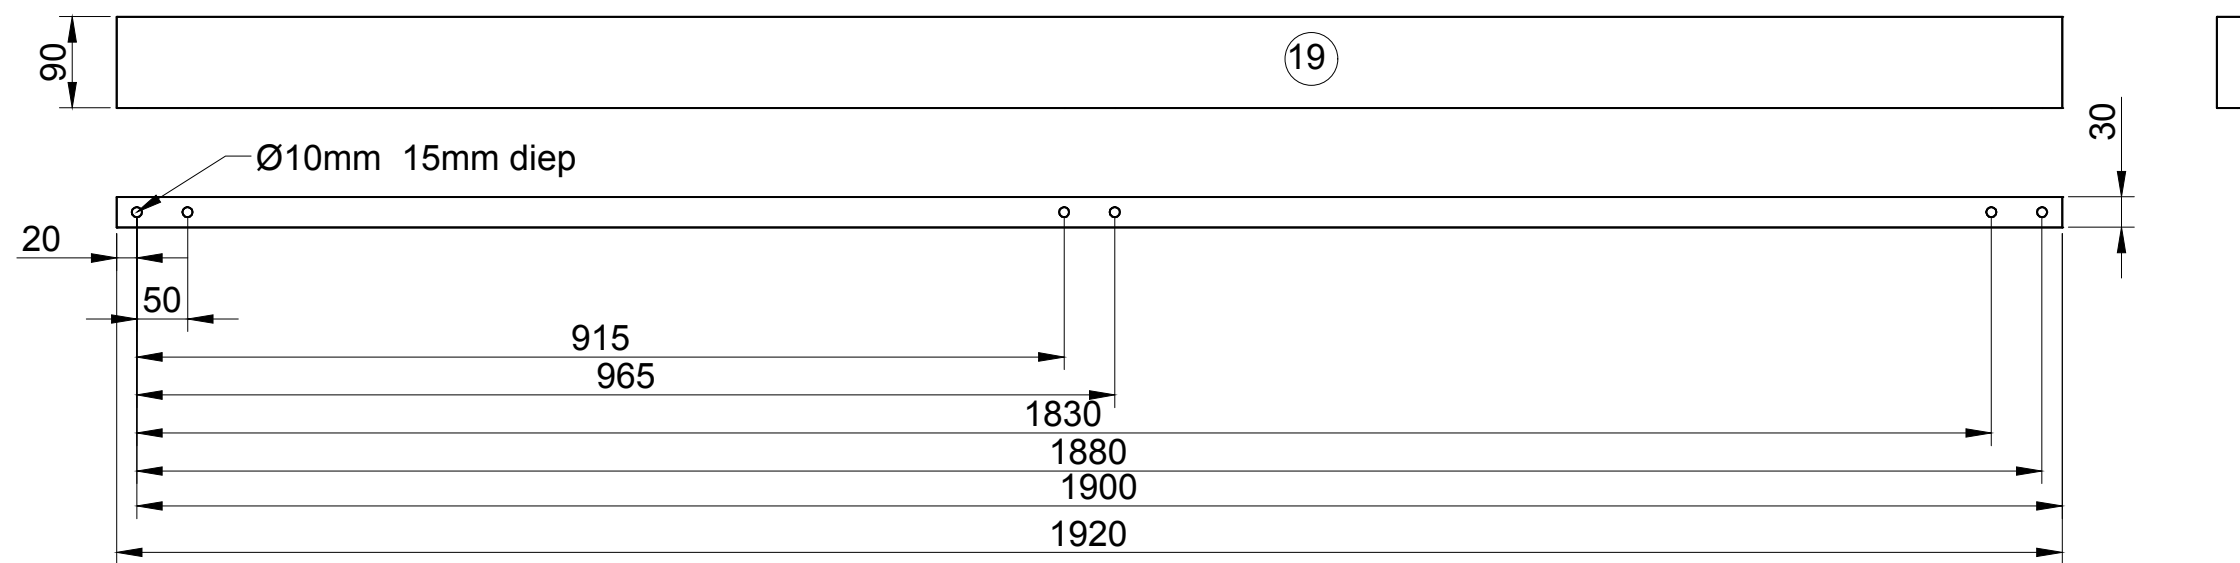

|              |                        |         |
|--------------|------------------------|---------|
| getekend     | Fredsbouwtekeningen.nl | 7 van 9 |
| Blokhut deur |                        | A3      |

| afmetingen |        |
|------------|--------|
| Breedte    | Lengte |
| 2400       | 2300   |
| Maat       | Lengte |
| (a)        | 2500   |
| (b)        | 2600   |
| (c)        | 2300   |
| (d)        | 2400   |
| (e)        | 2344   |
| (f)        | 2444   |
| (g)        | 28     |
| (h)        | 1465   |
| (i)        | 850    |
| (j)        | 850    |
| (k)        | 385    |
| (l)        | 1973   |
| (m)        | 1023   |
| (n)        | 910    |

| Item | Aantal | Materiaal      | Dikte | Breedte | Lengte |
|------|--------|----------------|-------|---------|--------|
| 1    | 2      | Blokhutplanken | 28    | 75      | 2500   |
| 2    | 15     | Blokhutplanken | 28    | 145     | 2600   |
| 3    | 1      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 2600   |
| 4    | 30     | Blokhutplanken | 28    | 145     | 2500   |
| 5    | 9      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 1465   |
| 6    | 14     | Blokhutplanken | 28    | 145     | 285    |
| 7    | 1      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 1465   |
| 8    | 4      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 230    |
| 8A   | 4      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 385    |
| 9    | 1      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 2600   |
| 10   | 1      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 2600   |
| 11   | 1      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 1973   |
| 12   | 1      | Blokhutplanken | 28    | 145     | 1023   |
| 13   | 2      | Kozijnprofiel  | 60    | 70      | 1930   |
| 14   | 2      | Kozijnprofiel  | 60    | 70      | 890    |
| 15   | 2      | Kozijnprofiel  | 60    | 70      | 850    |
| 16   | 2      | Kozijnprofiel  | 60    | 70      | 500    |
| 17   | 3      | Vuren          | 45    | 95      | 2500   |
| 18   | 56     | Mes en groef   | 18    | 95**    | 1400   |
| 19   | 2      | Vuren          | 30    | 90      | 1920   |
| 20   | 3      | Vuren          | 30    | 90      | 620    |
| 21   | 6      | Mes en groef   | 18    | 95      | 920    |
| 22   | 1      | Mes en groef   | 18    | 77      | 920    |
| 23   | 1      | Mes en groef   | 18    | 68      | 920    |
| 24   | 1      | Vuren          | 23    | 30      | 680    |
| 25   | 2      | Vuren          | 20    | 20      | 825    |
| 26   | 2      | Vuren          | 20    | 20      | 580    |
| 27   | 4      | Vuren          | 20    | 20      | 280    |
| 28   | 1      | Vuren          | 20    | 20      | 785    |
| 29   | 2      | Vuren          | 20    | 20      | 845    |
| 30   | 2      | Vuren          | 20    | 20      | 680    |
| 31   | 4      | Vuren          | 18    | 100     | 1500   |

\* Exacte maat Ter plaatse bepalen

\*\* 2 laatste planken op maat maken

Materiaal hout: Vuren geïmpreneerd

|          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 9 van 9 |
| Blokhut  |                        | A3      |