

Blokhut bouwen

Stap 1

Voordat je jouw Blokhut kunt bouwen moet je eerst de fundering en de vloer storten. Omdat het een houten Blokhut is heb je geen zware fundering nodig. Je kunt volstaan met een plaatfundering.

Graaf de grond voor je Blokhut ruim weg ongeveer 30cm diep weg. Begin daarna met het aanbrengen van een zandbed van ca 10cm. Tril dit zandbed goed aan en vul het doe nog extra zand er bij. Zodat je zeker weet dat het zand niet verder in gaat klinken.

Mocht je geen trilplaat hebben of je kunt er niet aankomen gebruik dan water. Dus je zet het zand onderwater waardoor het erg in zal klinken. Voeg daarna weer zand toe zodat de 10cm gehandhaafd blijft en zet het daarna weer onderwater.

Laat het geheel goed drogen.

Daarna breng je folie aan tegen optrekkend vocht. Deze folie moet groot genoeg zijn zodat het rondom tot boven de rand van de grond komt.

Stel nu het betonnet op hoogte dit kun je het beste doen met behulp van stukken tegel. Voorkom wel dat de folie Blokhut dus leg de stukken tegel voorzichtig neer.

Nu kun je de beton storten of laten storten. De beton kun je nog verdichten met een trilnaald maar pas daar wel mee op want wanneer je deze trilnaald te diep in de beton steekt zou je de folie kunnen beschadigen.


Maak de beton wanneer deze net is gestort glad met een grote wisser of een trilbalk. Je kunt het ook zelf maken van hout. (zie onderstaand plaatje)





Uiteindelijk zou je de vloer nog kunnen vlinderen zodat hij heel glad wordt. Hier zou ik wel voor kiezen om dit te laten doen.

Een Blokhut deur kun je vinden onder deuren


Ga nu verder met stap 2 zie de bouwtekeningen

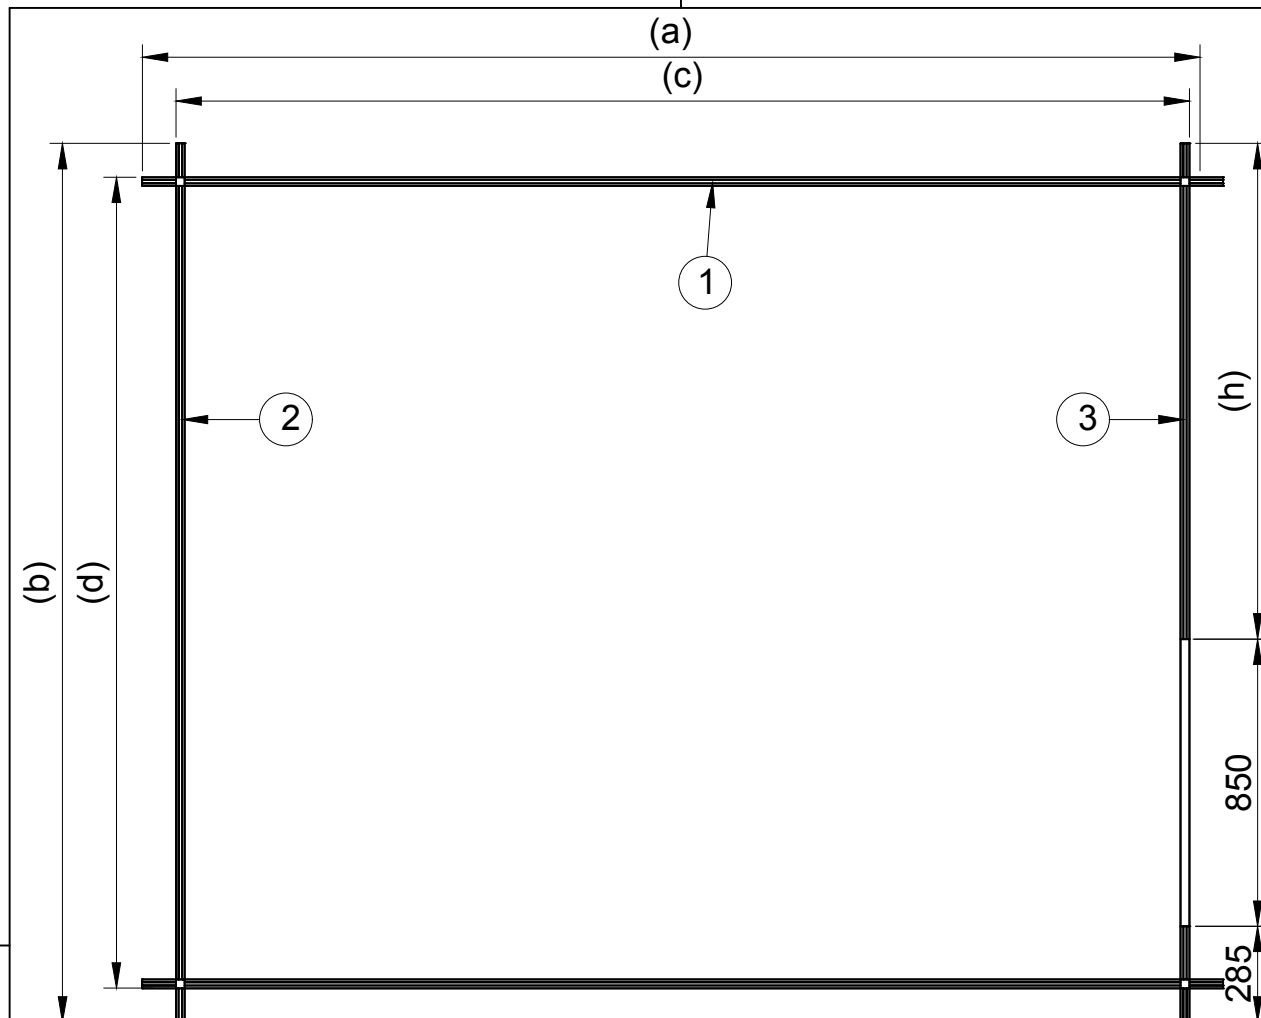




STAP 2:
1e laag blokhutplanken aanbrengen

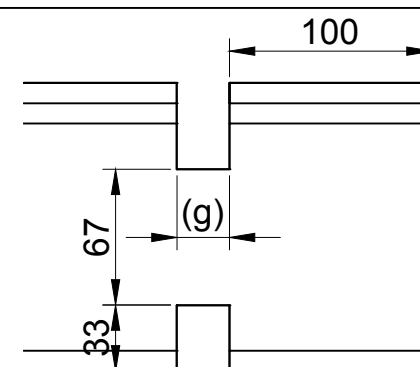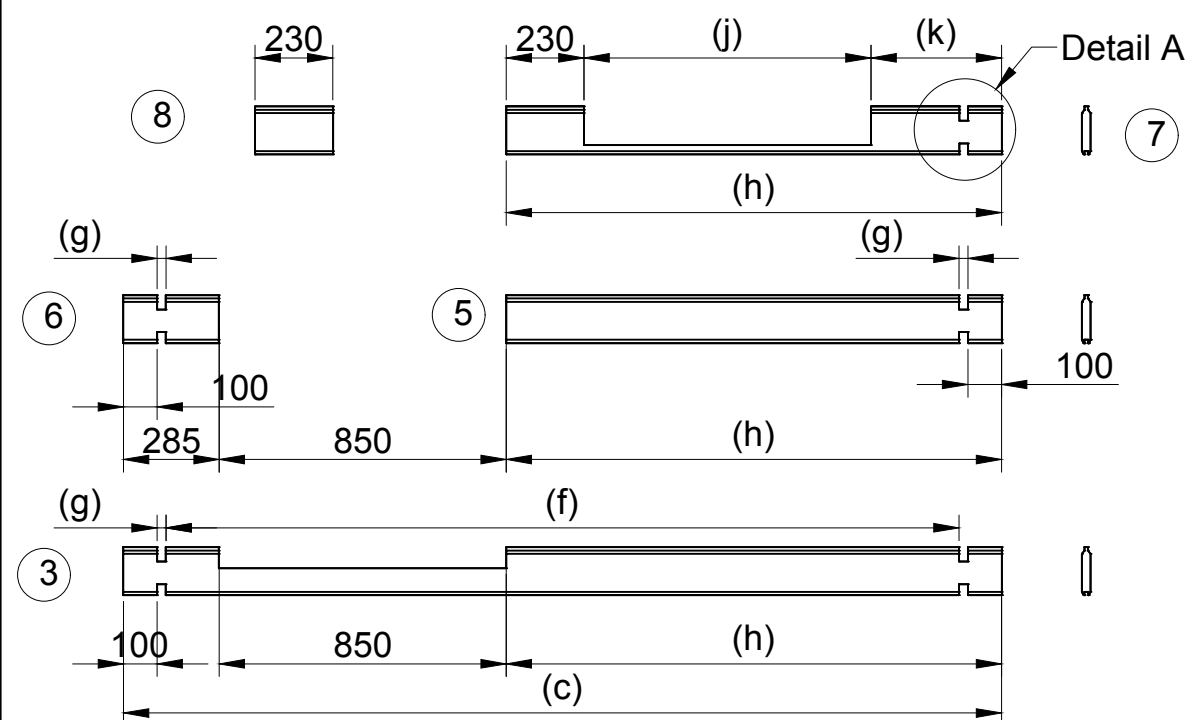

Detail A

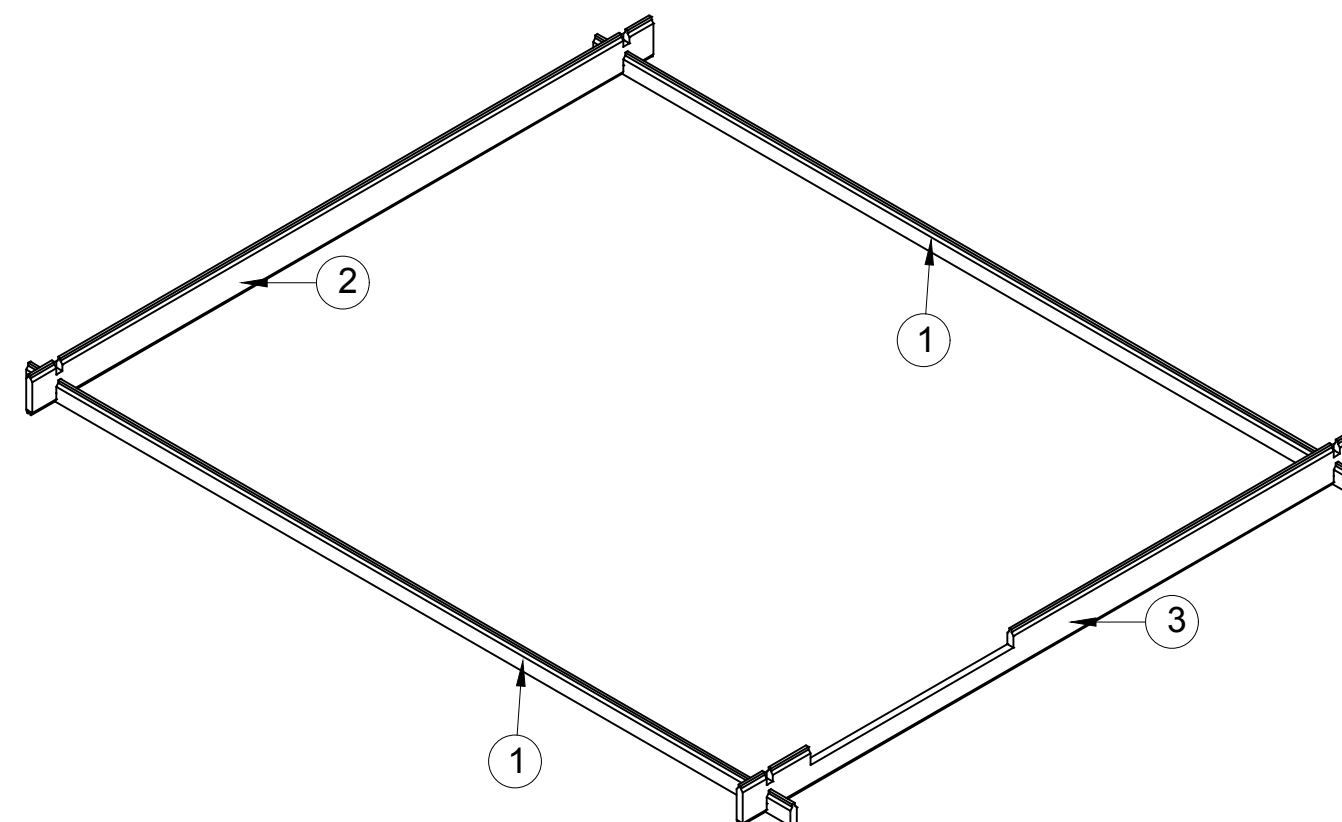

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 9
Blokhut puntdak		A3

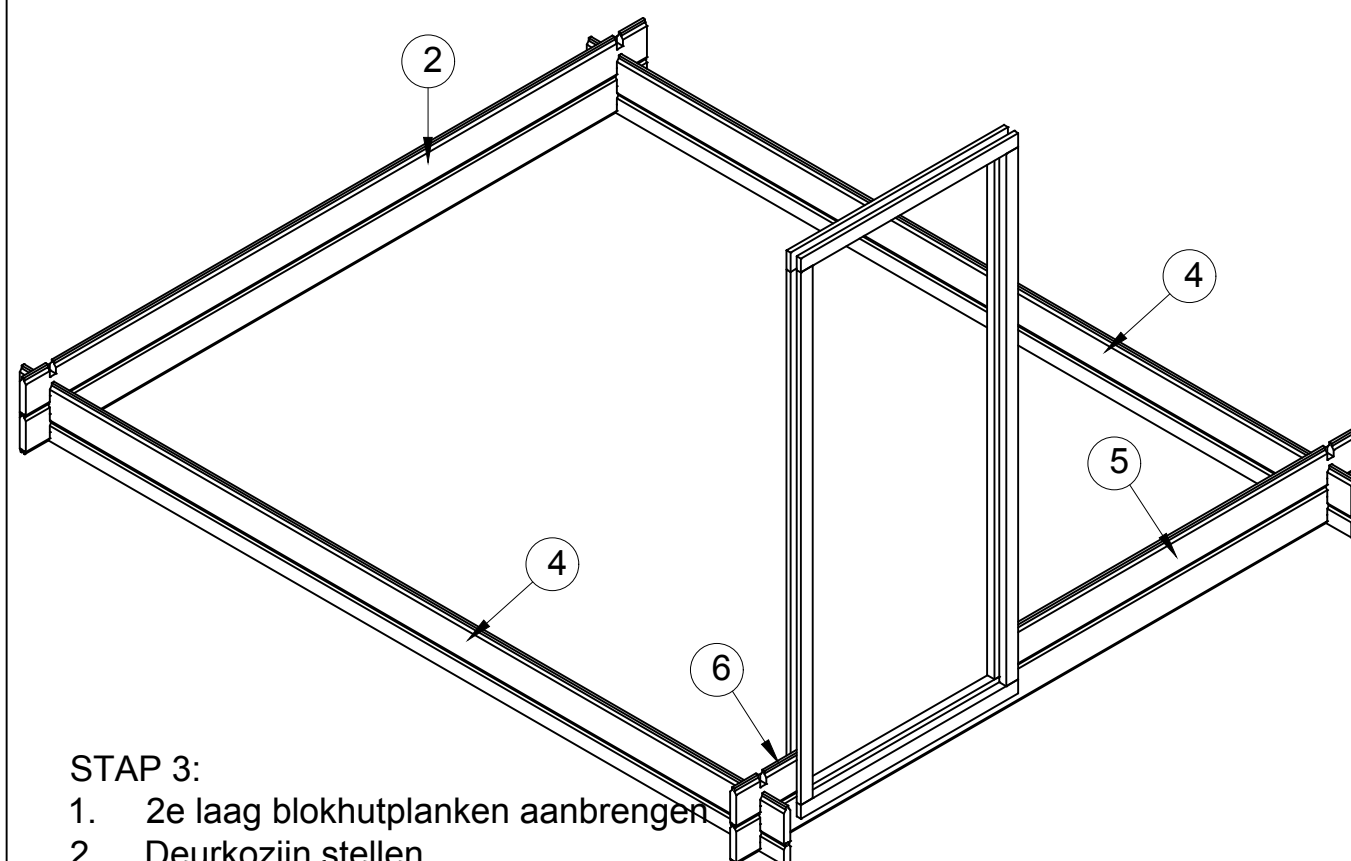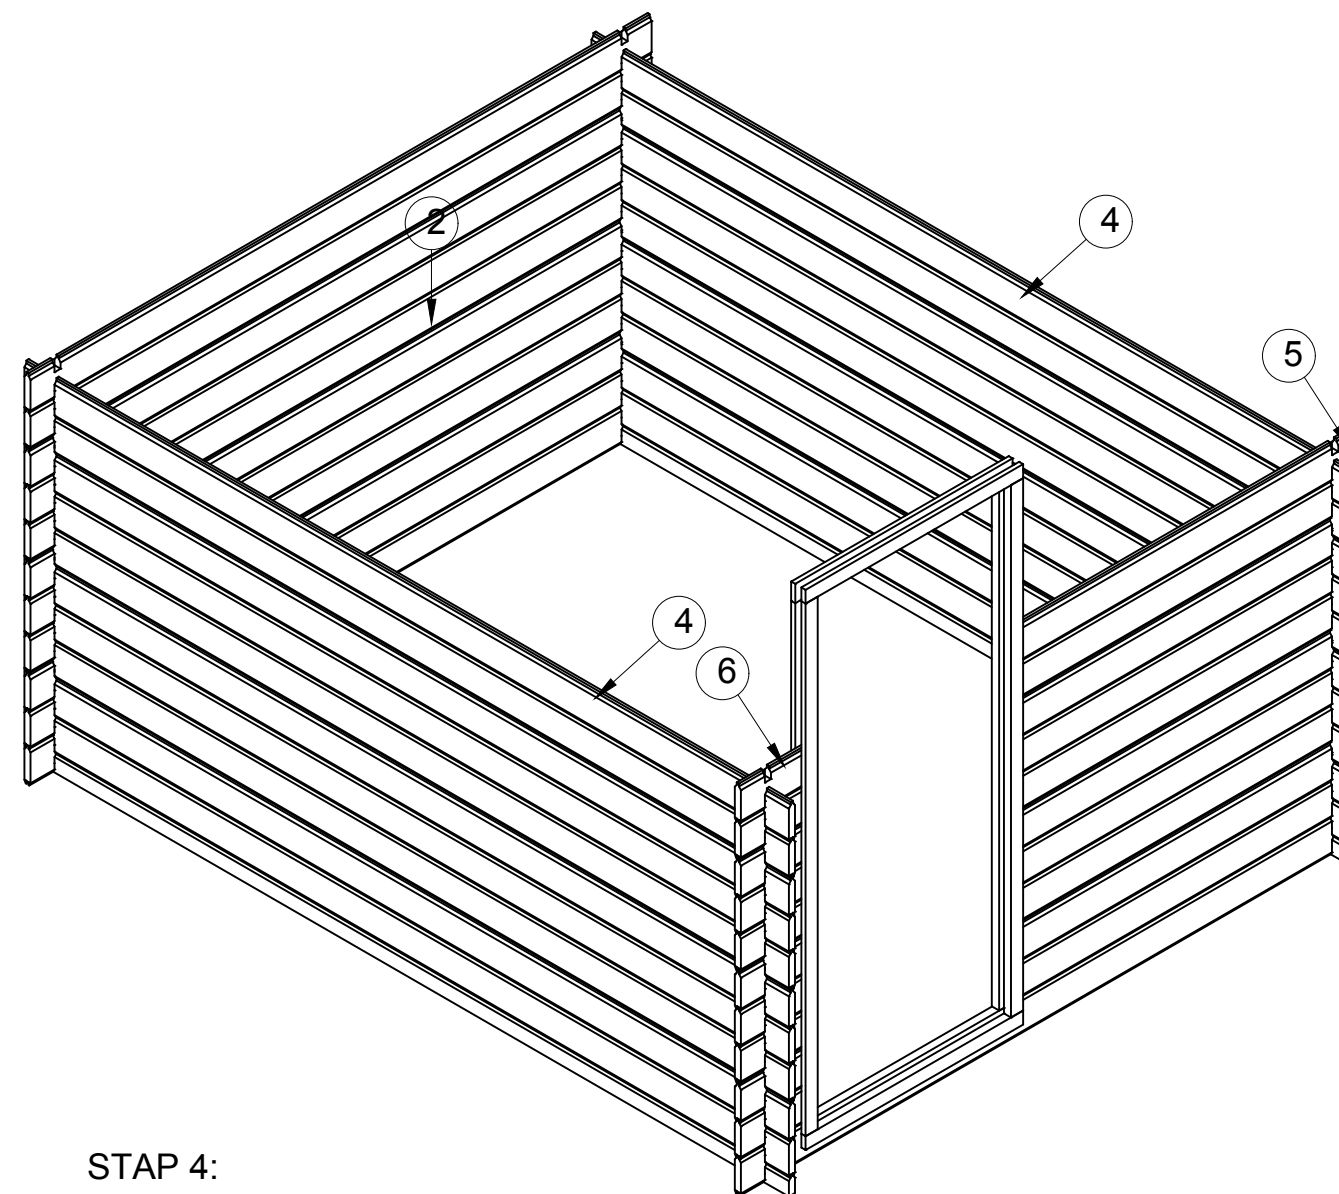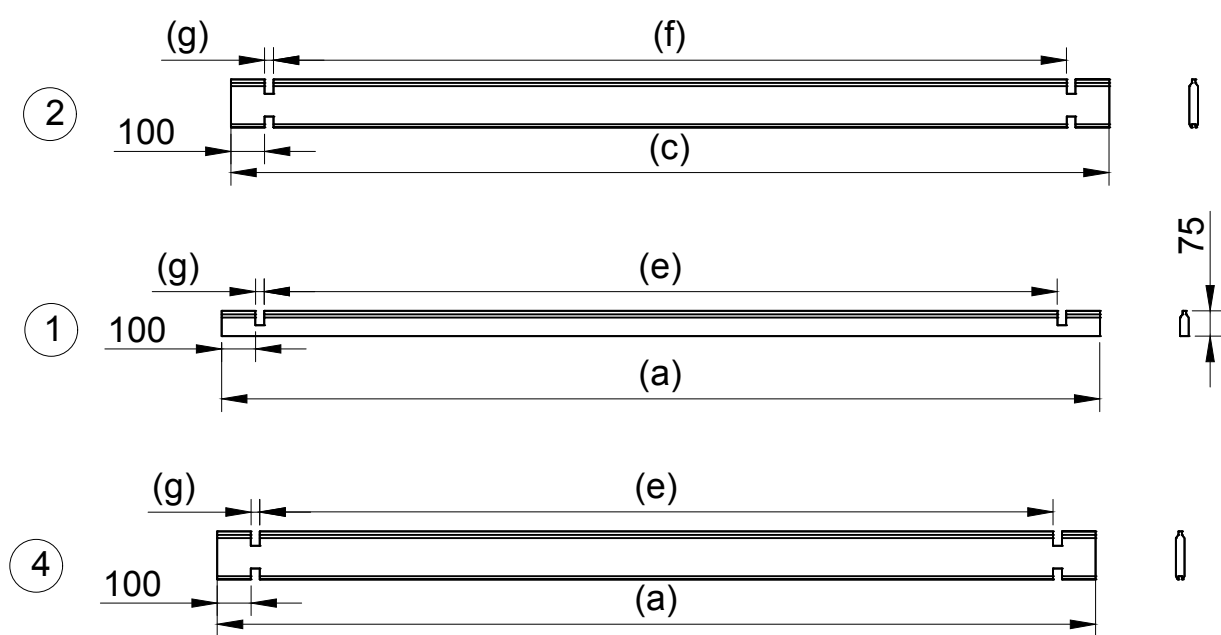


STAP 3:

1. 2e laag blokhutplanken aanbrengen
2. Deurkozijn stellen


STAP 4:

1. 3e t/m 11e laag blokhutplanken aanbrengen


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 9
Blokhut puntdak (deur en raamkozijn)		A3

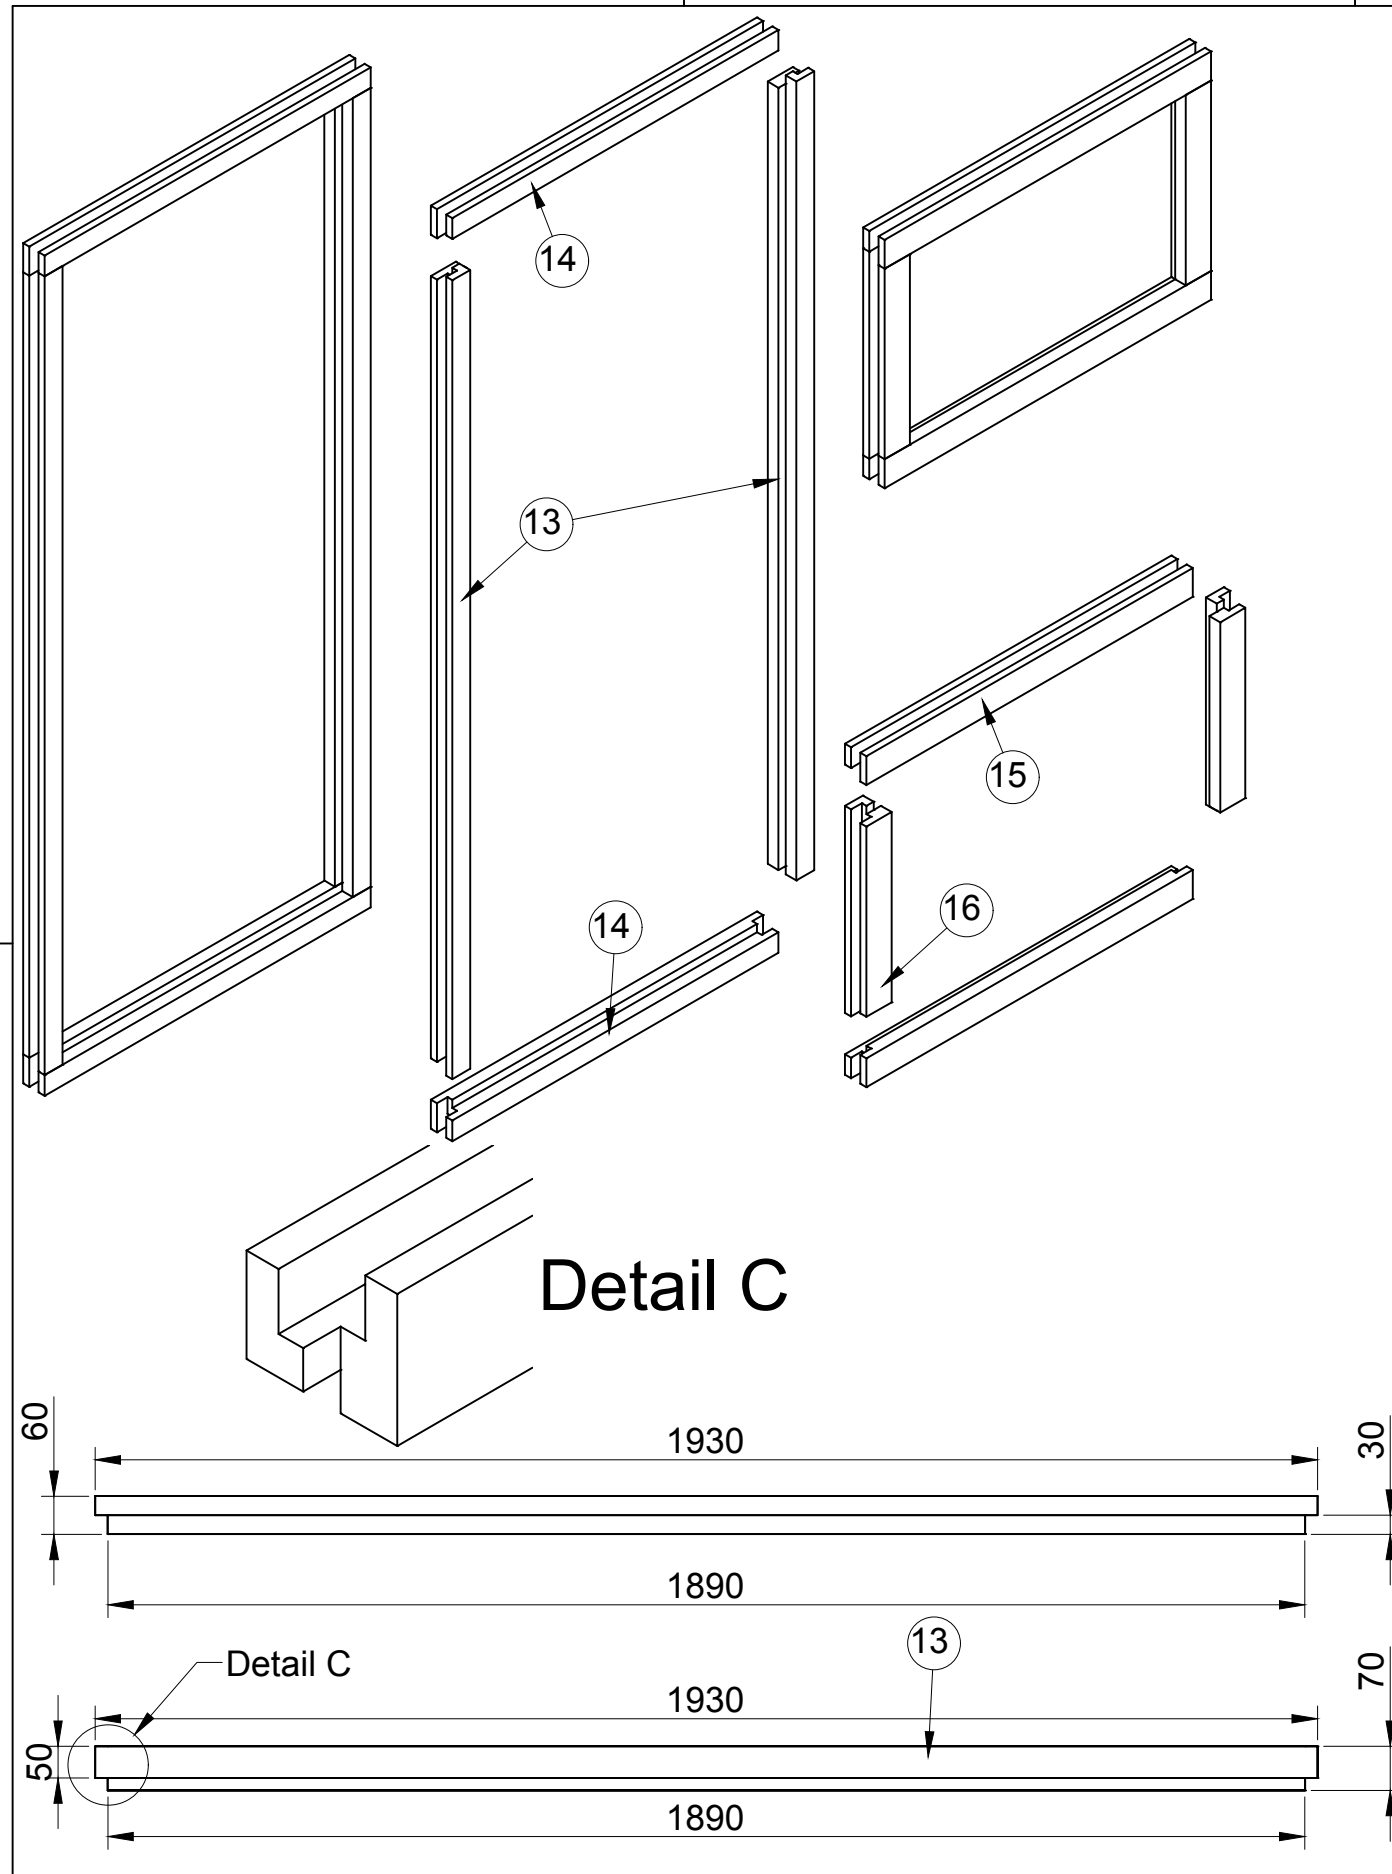


Detail C

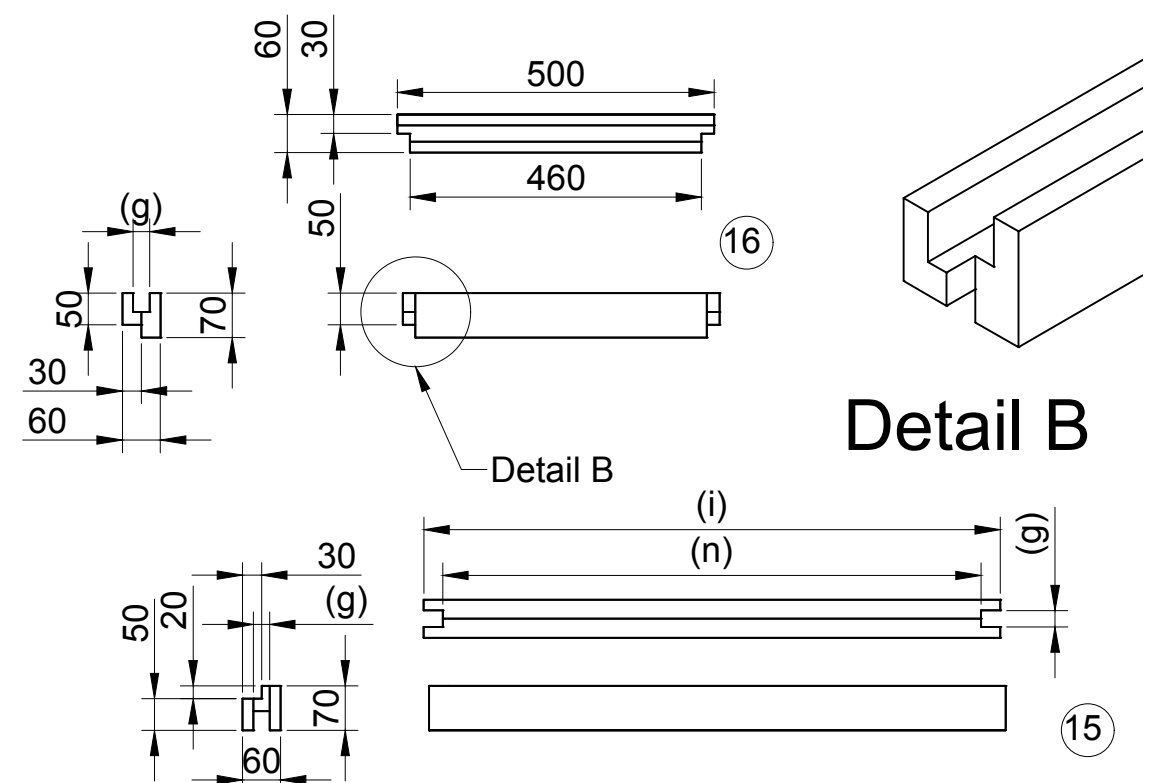


Detail B

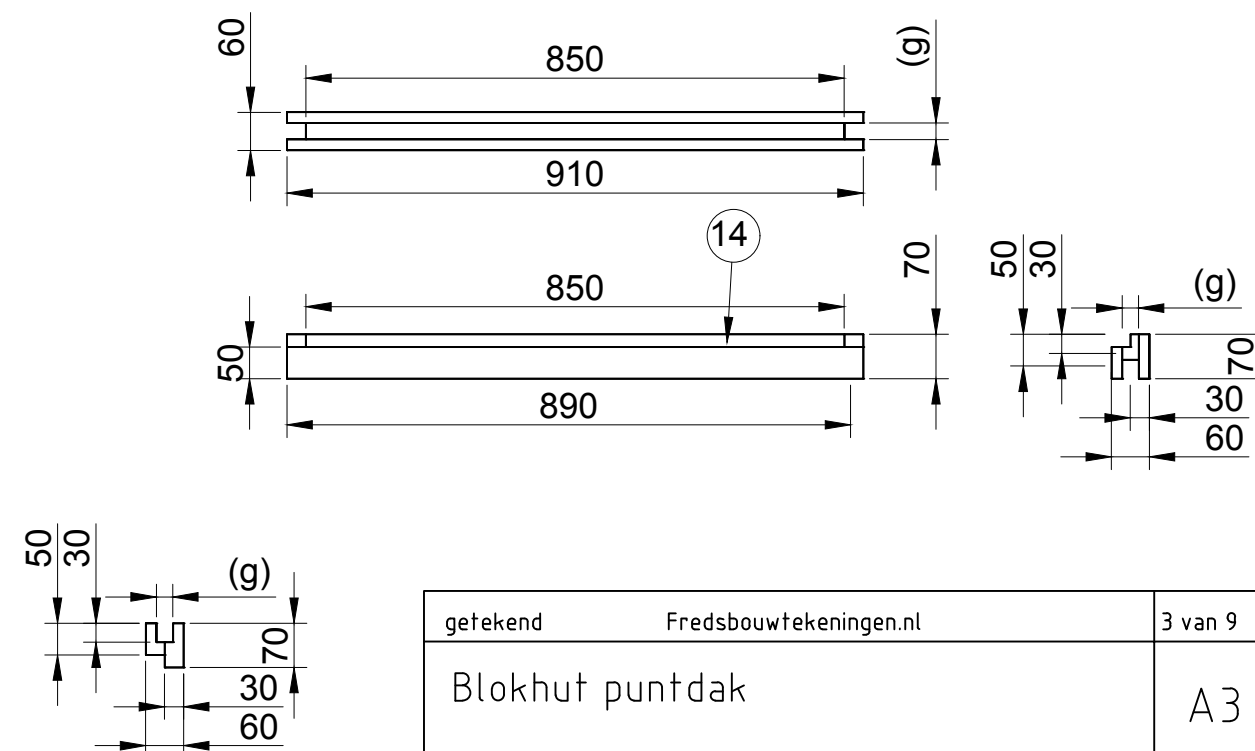

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 9
Blokhuut punt dak		A3

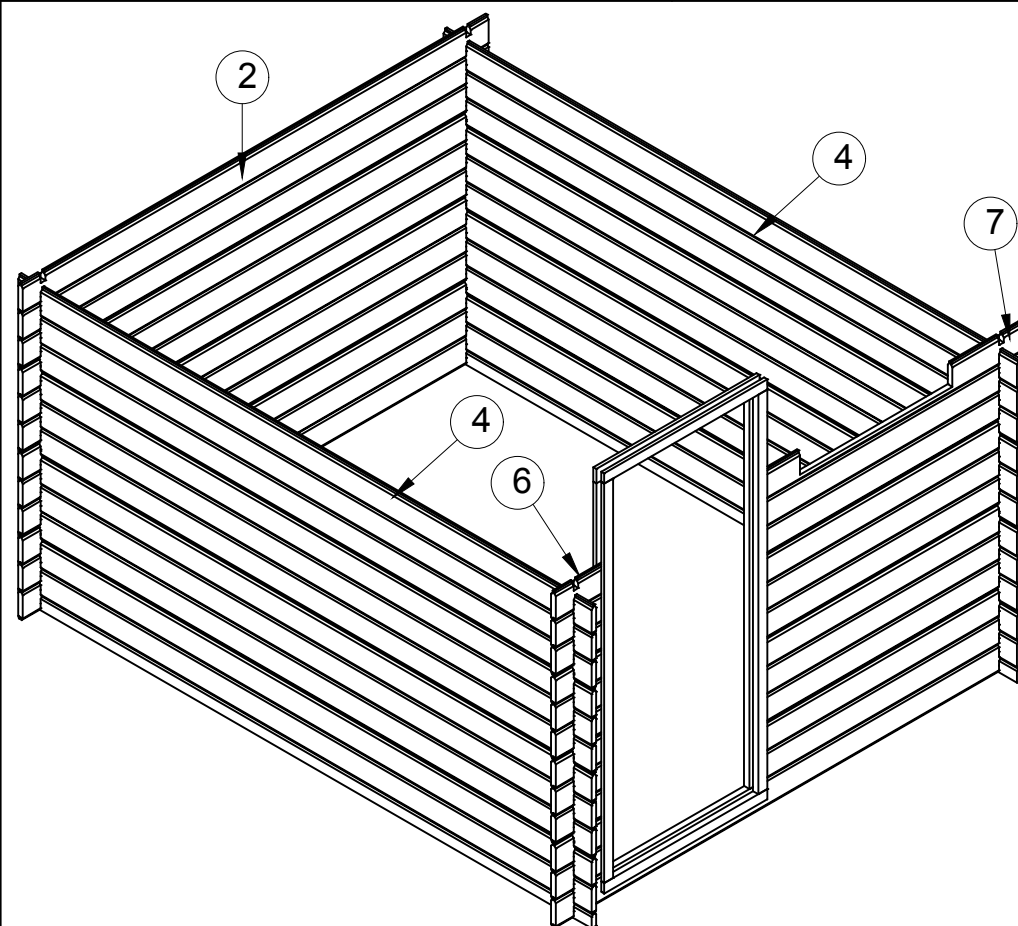


STAP 5:
1. 12e laag blokhutplanken aanbrengen


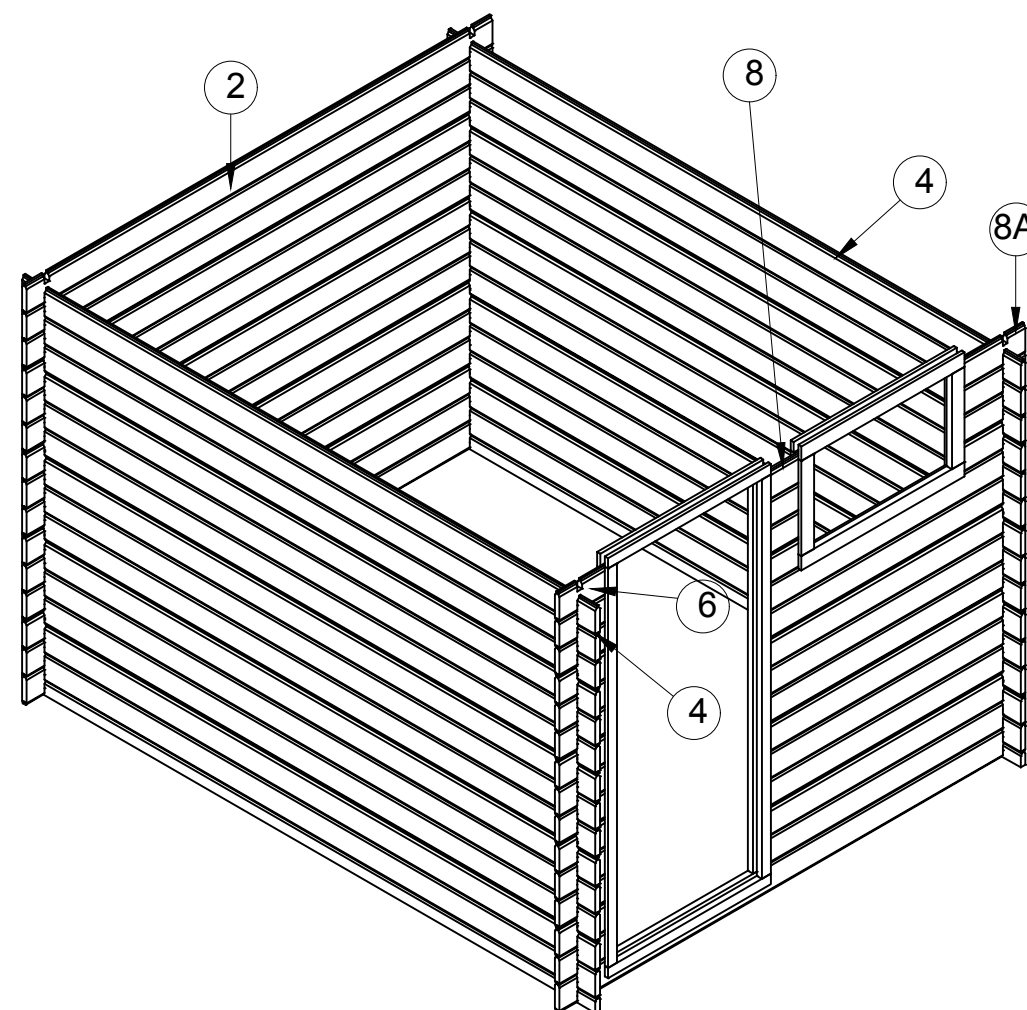


STAP 6:
1. Raamkozijn stellen
2. 13e T/M 15e laag blokhutplanken aanbrengen


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 9
Blokhut puntdak		A3

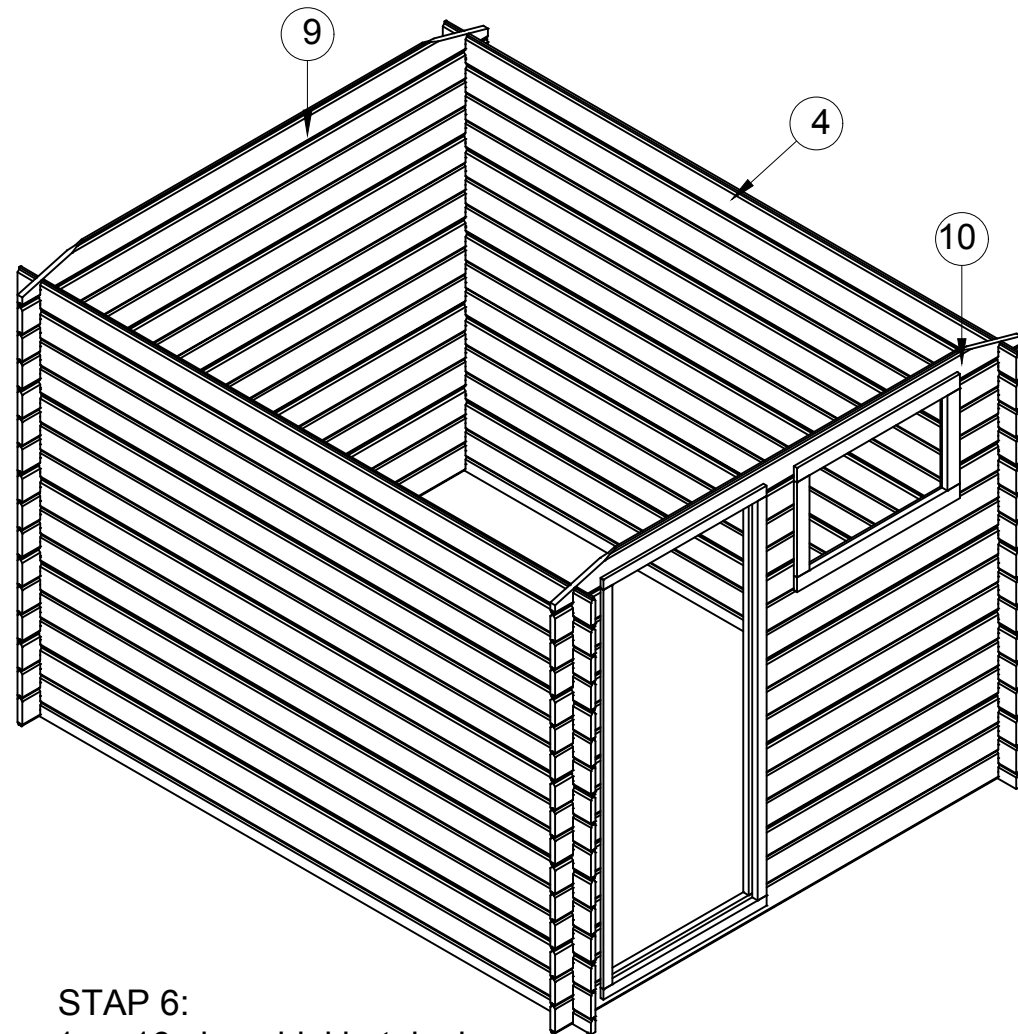


STAP 6:
1. 16e laag blokhutplanken aanbrengen

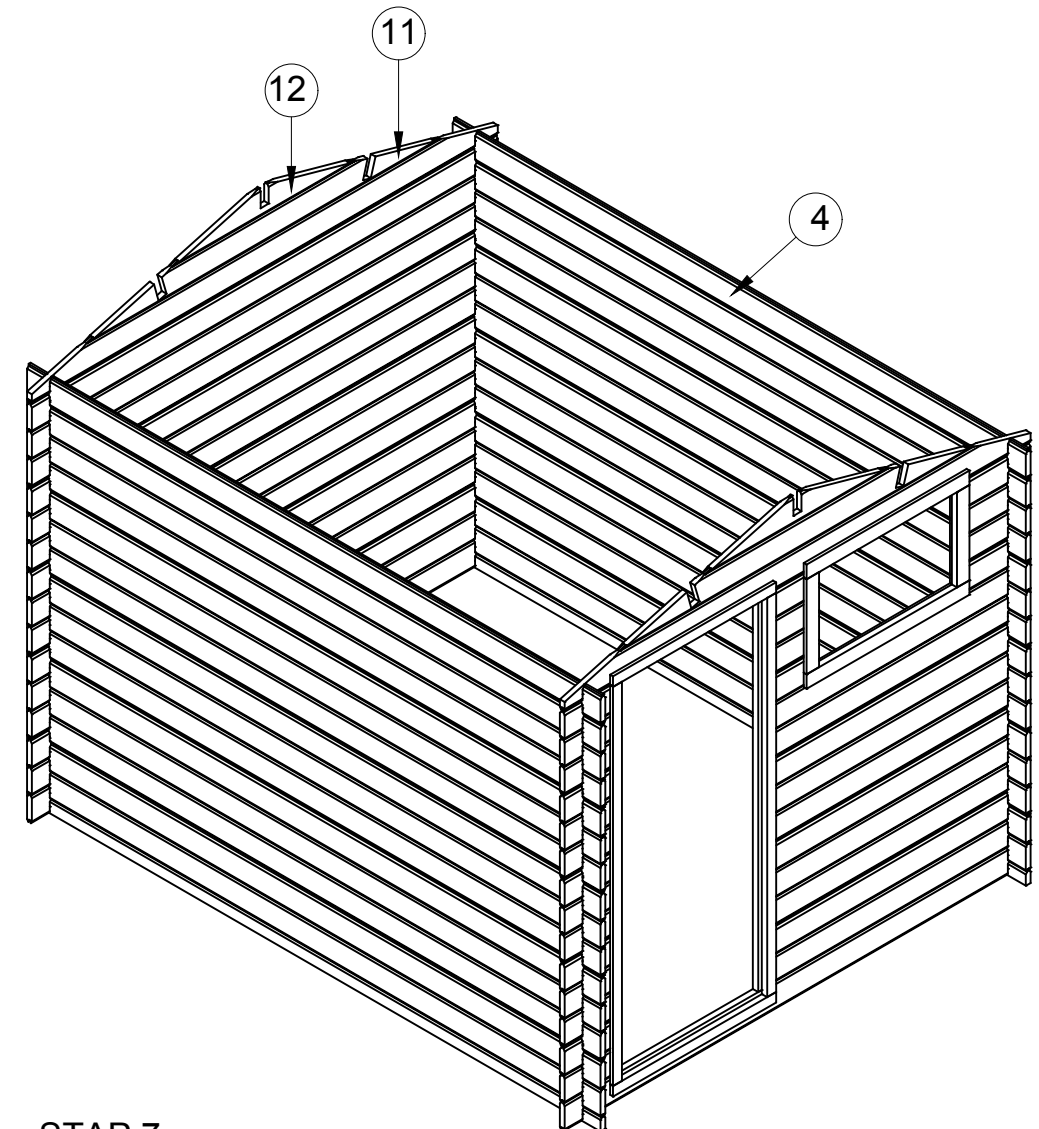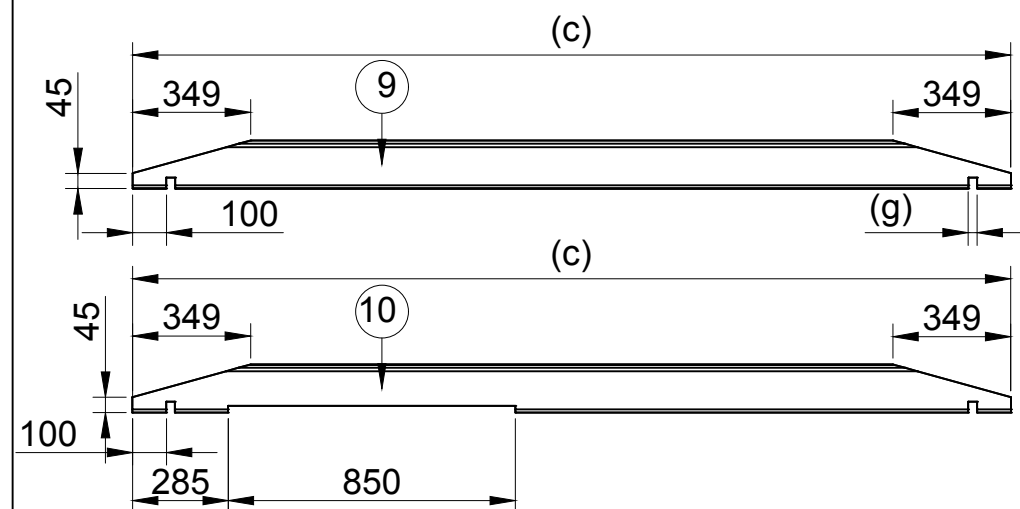



STAP 7:
1. 17e en 18e laag blokhutplanken aanbrengen

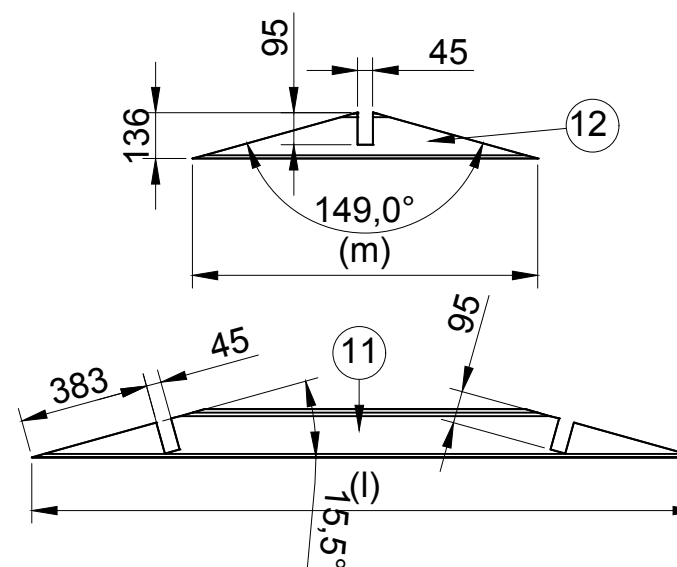



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 9
Blokhut puntdak		A3

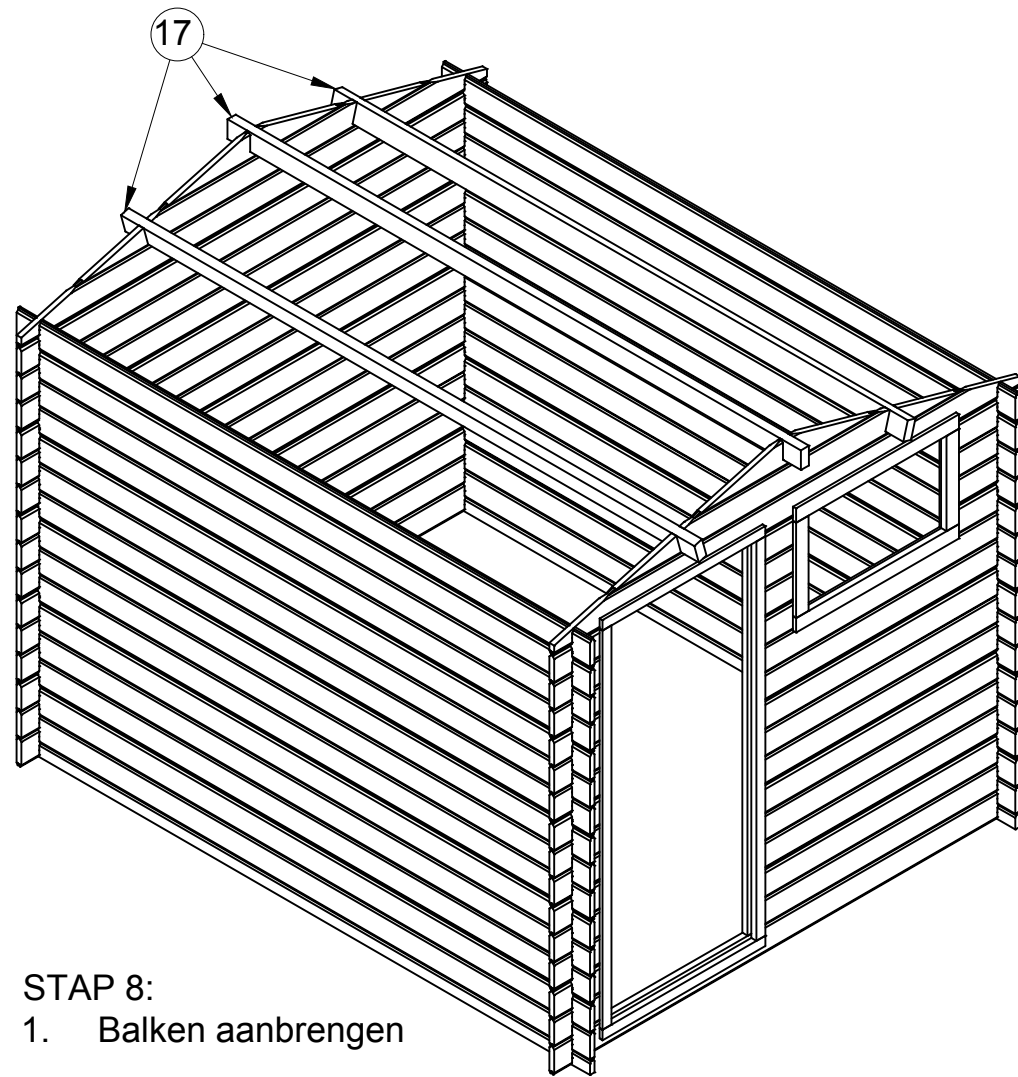






STAP 8:
1. Balken aanbrengen

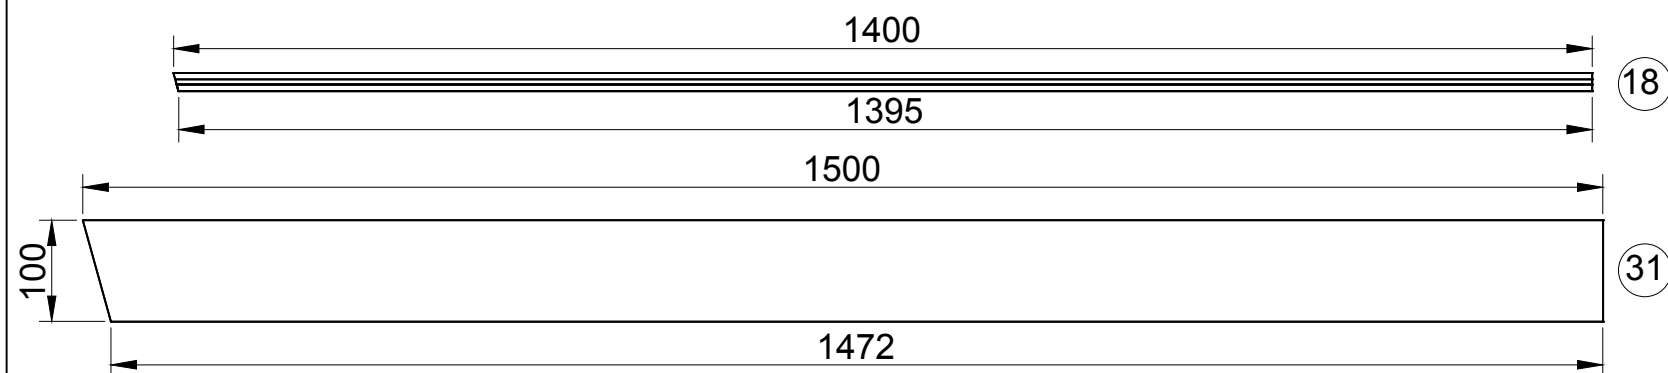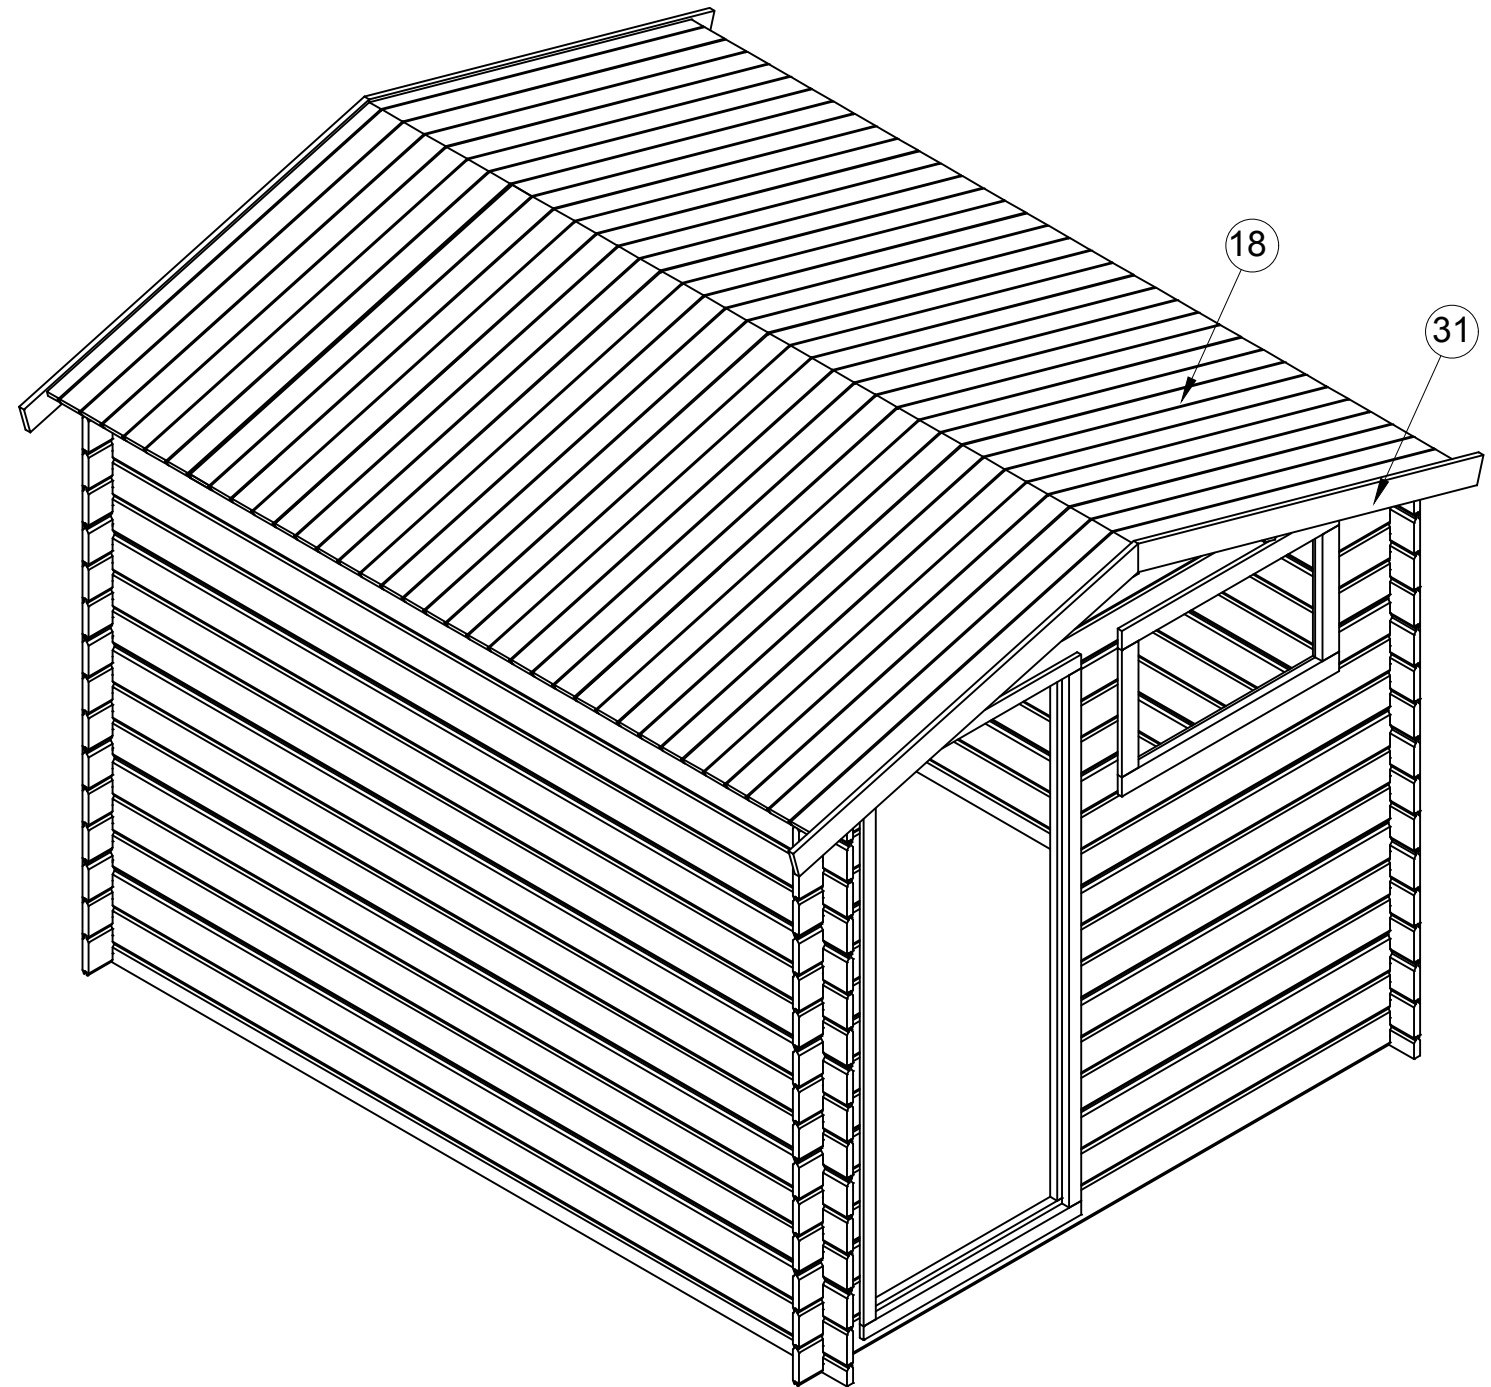

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 9
Blokhut puntdak		A3

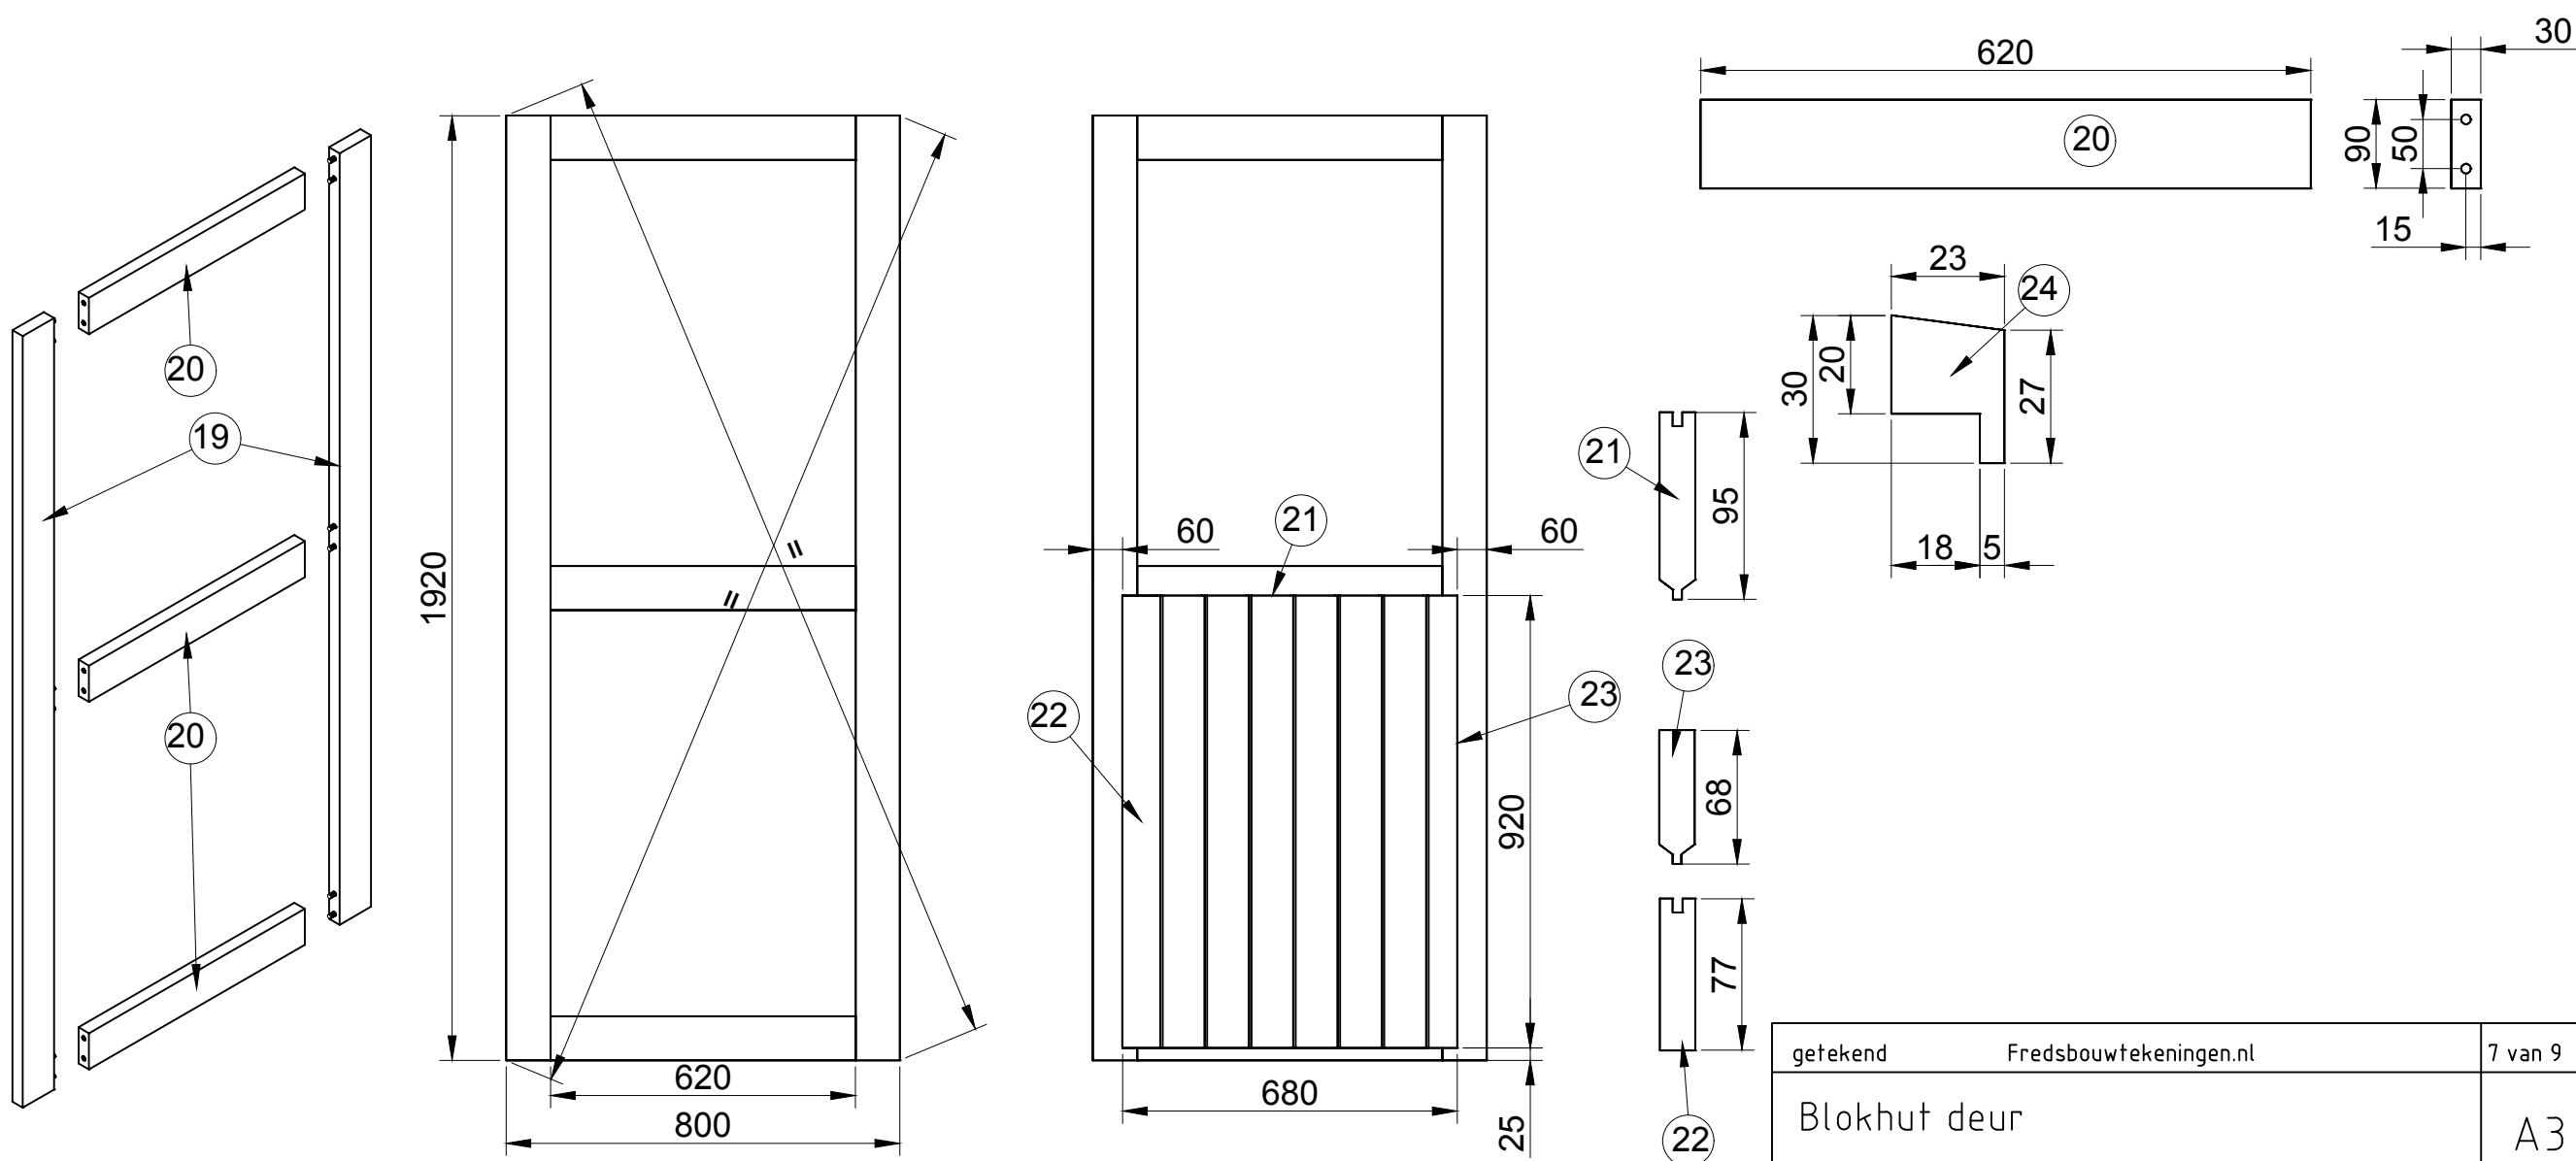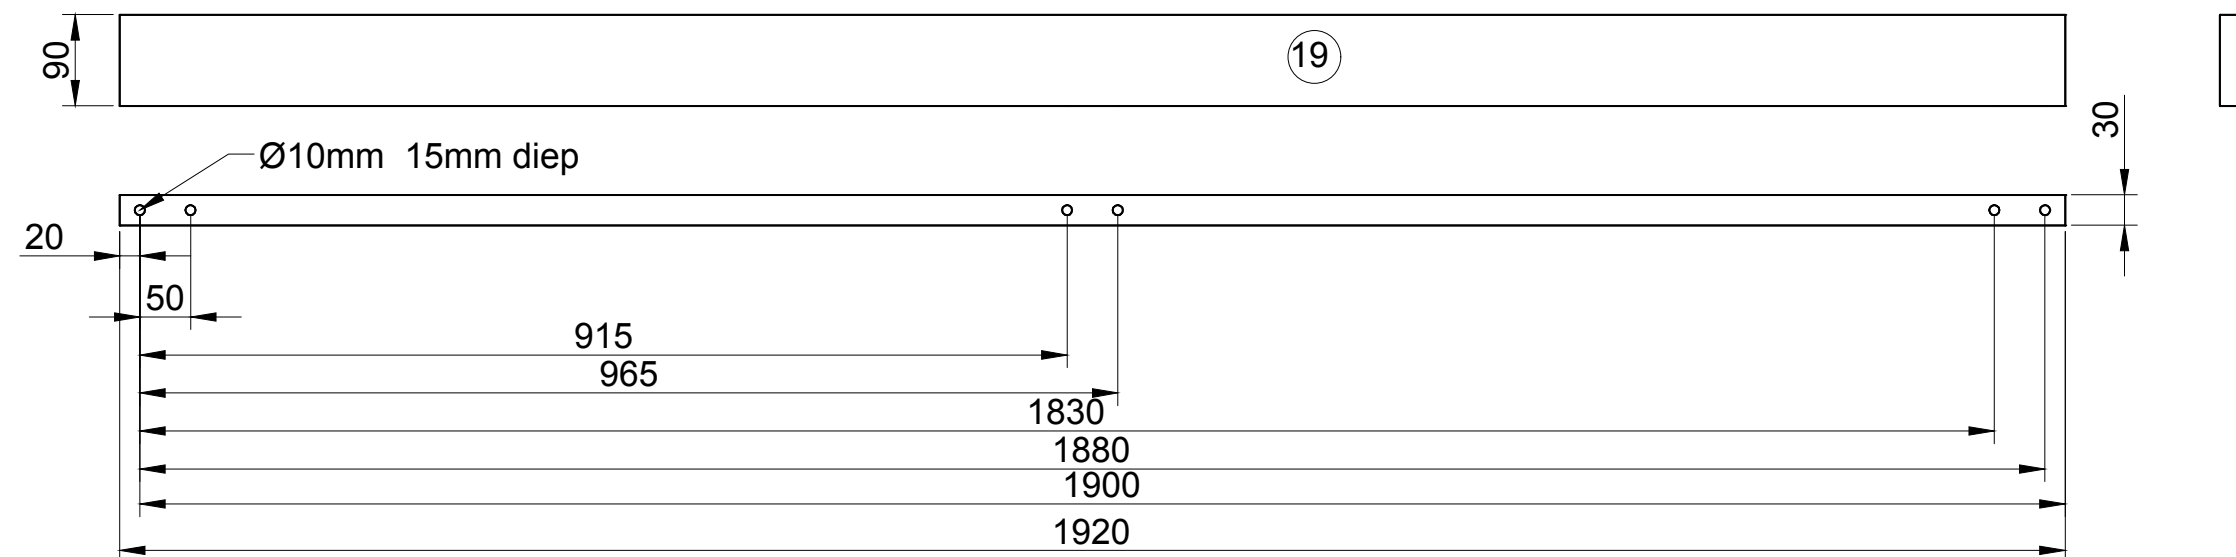

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	7 van 9
Blokhut deur		A3

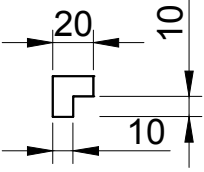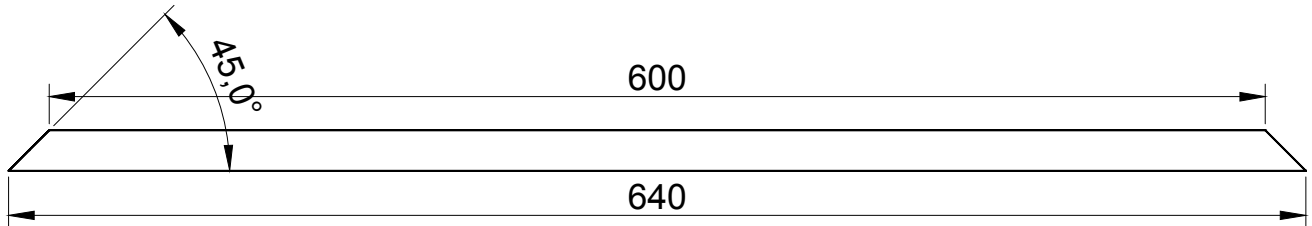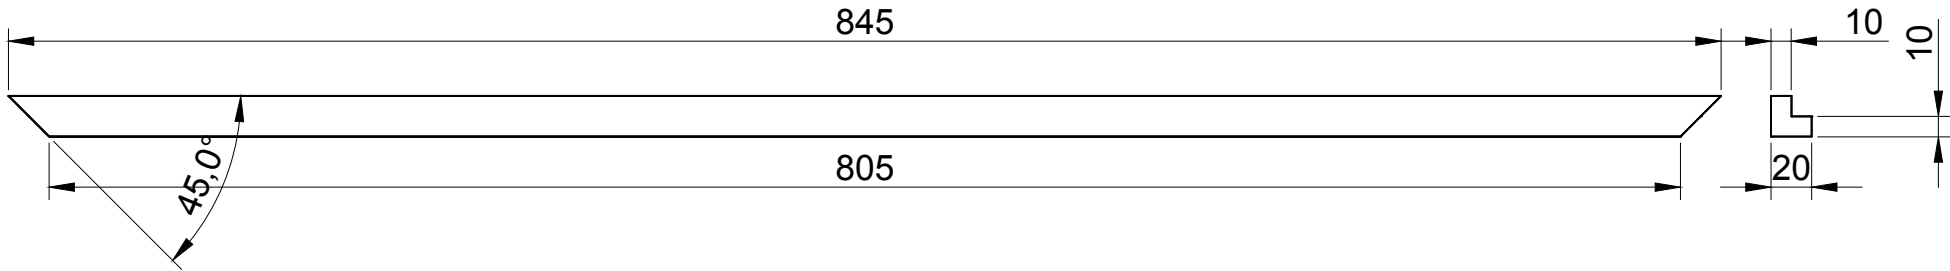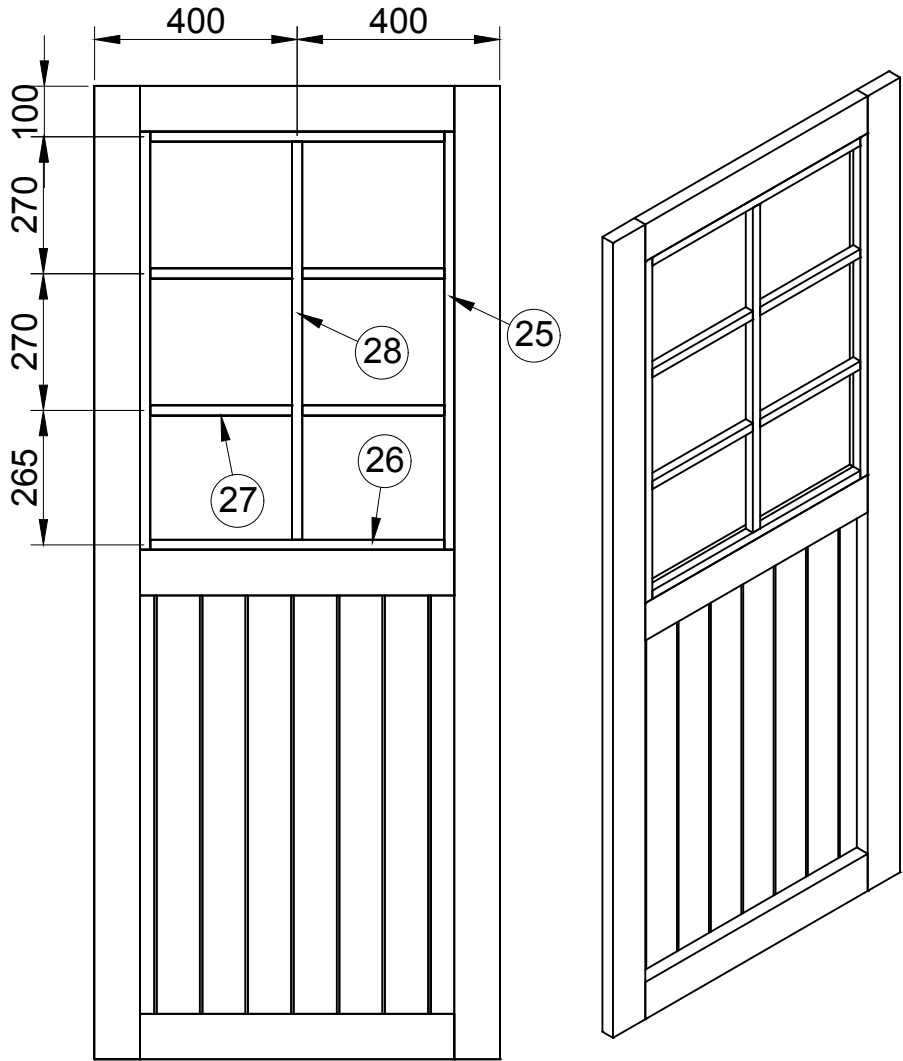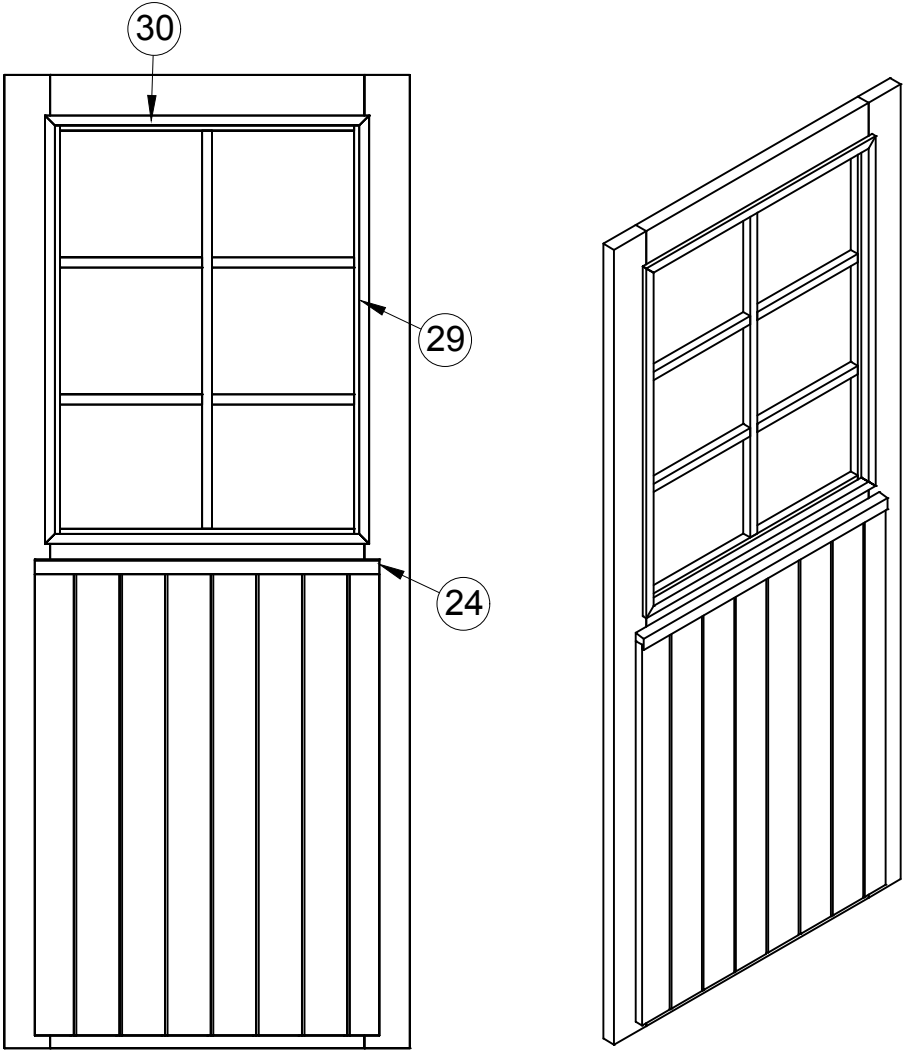

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	8 van 9
Blokhut deur		A3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	2	Blokhutplanken	28	75	3500
2	15	Blokhutplanken	28	145	2600
3	1	Blokhutplanken	28	145	2600
4	30	Blokhutplanken	28	145	3500
5	9	Blokhutplanken	28	145	1465
6	14	Blokhutplanken	28	145	285
7	1	Blokhutplanken	28	145	1465
8	4	Blokhutplanken	28	145	230
8A	4	Blokhutplanken	28	145	385
9	1	Blokhutplanken	28	145	2600
10	1	Blokhutplanken	28	145	2600
11	1	Blokhutplanken	28	145	1973
12	1	Blokhutplanken	28	145	1023
13	2	Kozijnprofiel	60	70	1930
14	2	Kozijnprofiel	60	70	890
15	2	Kozijnprofiel	60	70	850
16	2	Kozijnprofiel	60	70	500
17	3	Hardhout	45	95	3500
18	78	Mes en groef	18	95**	1400
19	2	Hardhout	30	90	1920
20	3	Hardhout	30	90	620
21	6	Mes en groef	18	95	920
22	1	Mes en groef	18	77	920
23	1	Mes en groef	18	68	920
24	1	Hardhout	23	30	680
25	2	Hardhout	20	20	825
26	2	Hardhout	20	20	580
27	4	Hardhout	20	20	280
28	1	Hardhout	20	20	785
29	2	Hardhout	20	20	845
30	2	Hardhout	20	20	680
31	4	Hardhout	18	100	1500
* Exacte maat Ter plaatse bepalen					
** 2 laatste planken op maat maken					
Materiaal hout: Hardhout					

afmetingen	
Breedte	Lengte
2400	3300
Maat	Lengte
(a)	3500
(b)	2600
(c)	3300
(d)	2400
(e)	3344
(f)	2444
(g)	28
(h)	1465
(i)	850
(j)	850
(k)	385
(l)	1973
(m)	1023
(n)	910

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	9 van 9
Blokhut		A3