

Schuur bouwen

Stap 1

Voordat je jouw schuur kunt bouwen moet je eerst de fundering en de vloer storten. Omdat het een houten schuur is heb je geen zware fundering nodig. Je kunt volstaan met een plaatfundering.

Graaf de grond bij een schuur van 3000x3000 over 3250x3250 ongeveer 30cm diep weg. Begin daarna met het aanbrengen van een zandbed van ca 10cm. Tril dit zandbed goed aan en vul het doe nog extra zand er bij. Zodat je zeker weet dat het zand niet verder in gaat klinken.

Mocht je geen trilplaat hebben of je kunt er niet aankomen gebruik dan water. Dus je zet het zand onderwater waardoor het erg in zal klinken. Voeg daarna weer zand toe zodat de 10cm gehandhaafd blijft en zet het daarna weer onderwater.

Laat het geheel goed drogen.

Daarna breng je folie aan tegen optrekkend vocht. Deze folie moet groot genoeg zijn zodat het rondom tot boven de rand van de grond komt.

Stel nu het betonnet op hoogte dit kun je het beste doen met behulp van stukken tegel. Voorkom wel dat de folie schuurt dus leg de stukken tegel voorzichtig neer.

Nu kun je de beton storten of laten storten. De beton kun je nog verdichten met een trilnaald maar pas daar wel mee op want wanneer je deze trilnaald te diep in de beton steekt zou je de folie kunnen beschadigen.


Maak de beton wanneer deze net is gestort glad met een grote wisser of een trilbalk. Je kunt het ook zelf maken van hout. (zie onderstaand plaatje)





Uiteindelijk zou je de vloer nog kunnen vlinderen zodat hij heel glad wordt. Hier zou ik wel voor kiezen om dit te laten doen.

Een schuur deur kun je vinden onder deuren




Ga nu verder met stap 2 zie de bouwtekeningen

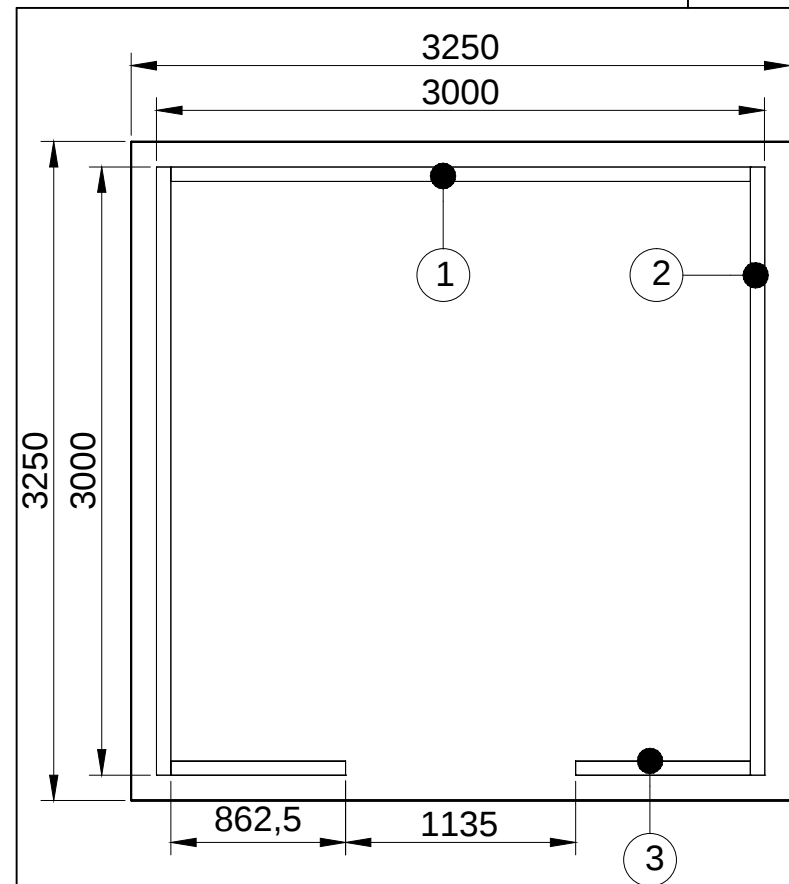


STAP 2:
Balken aanbrengenvast zetten met slagpluggen

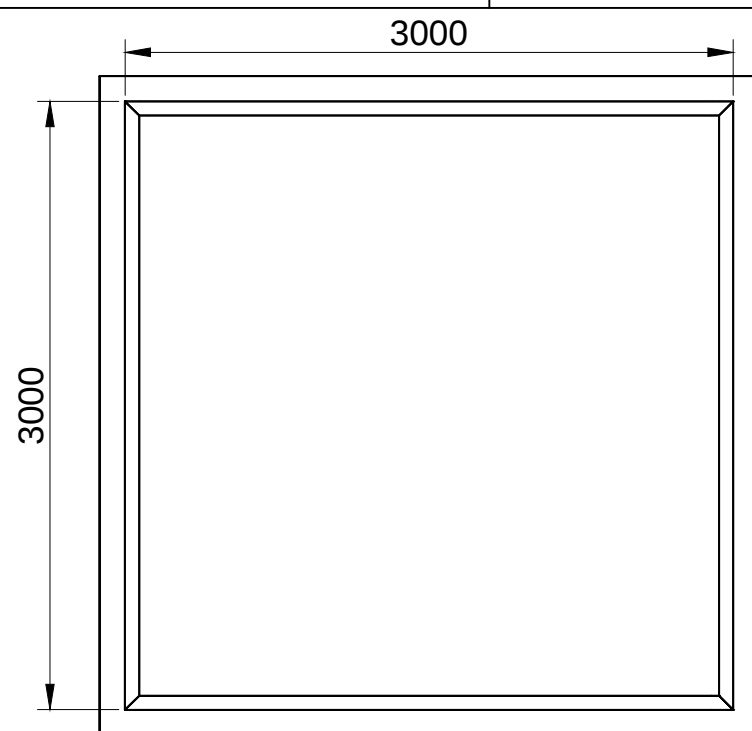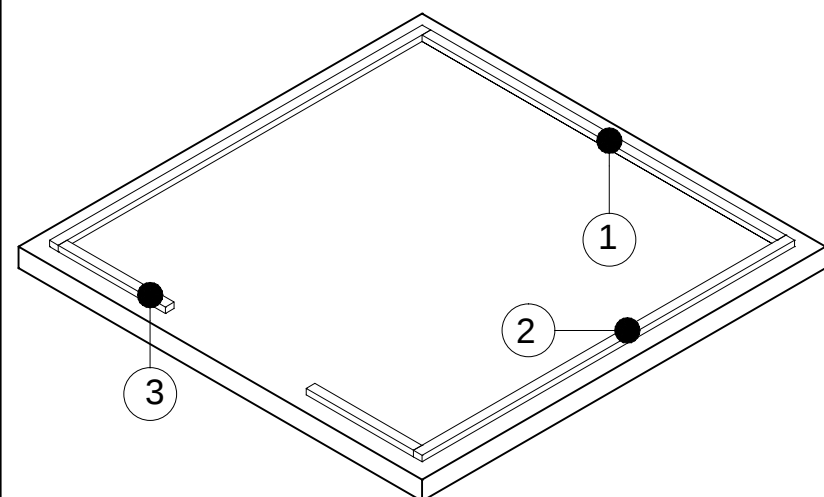

STAP 3:
Hoekstaanders D zetten en liggers E vastzetten

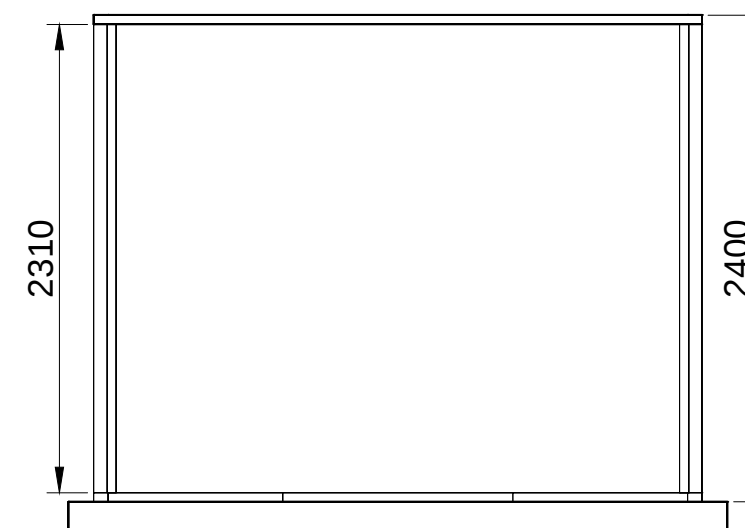
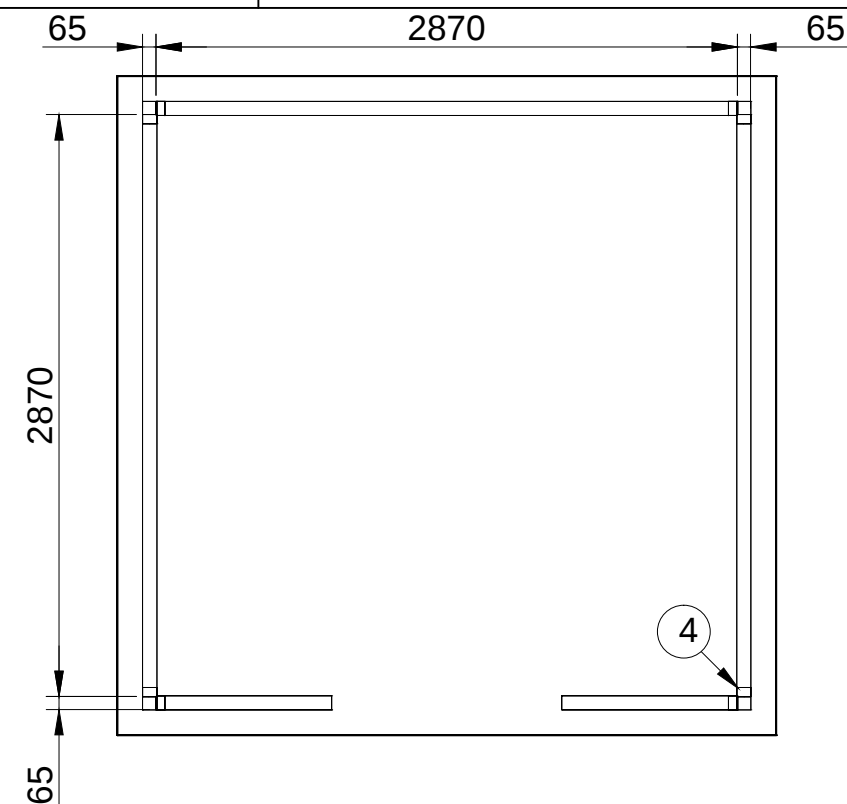
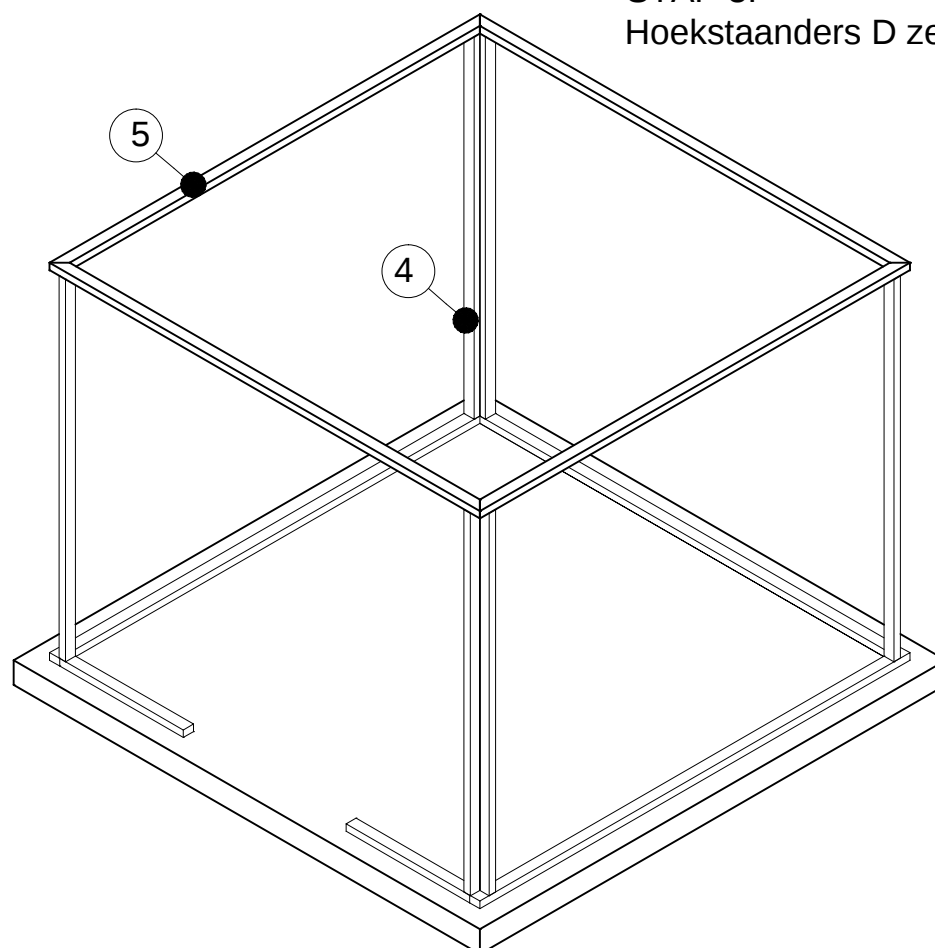


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 8
Schuur		A3



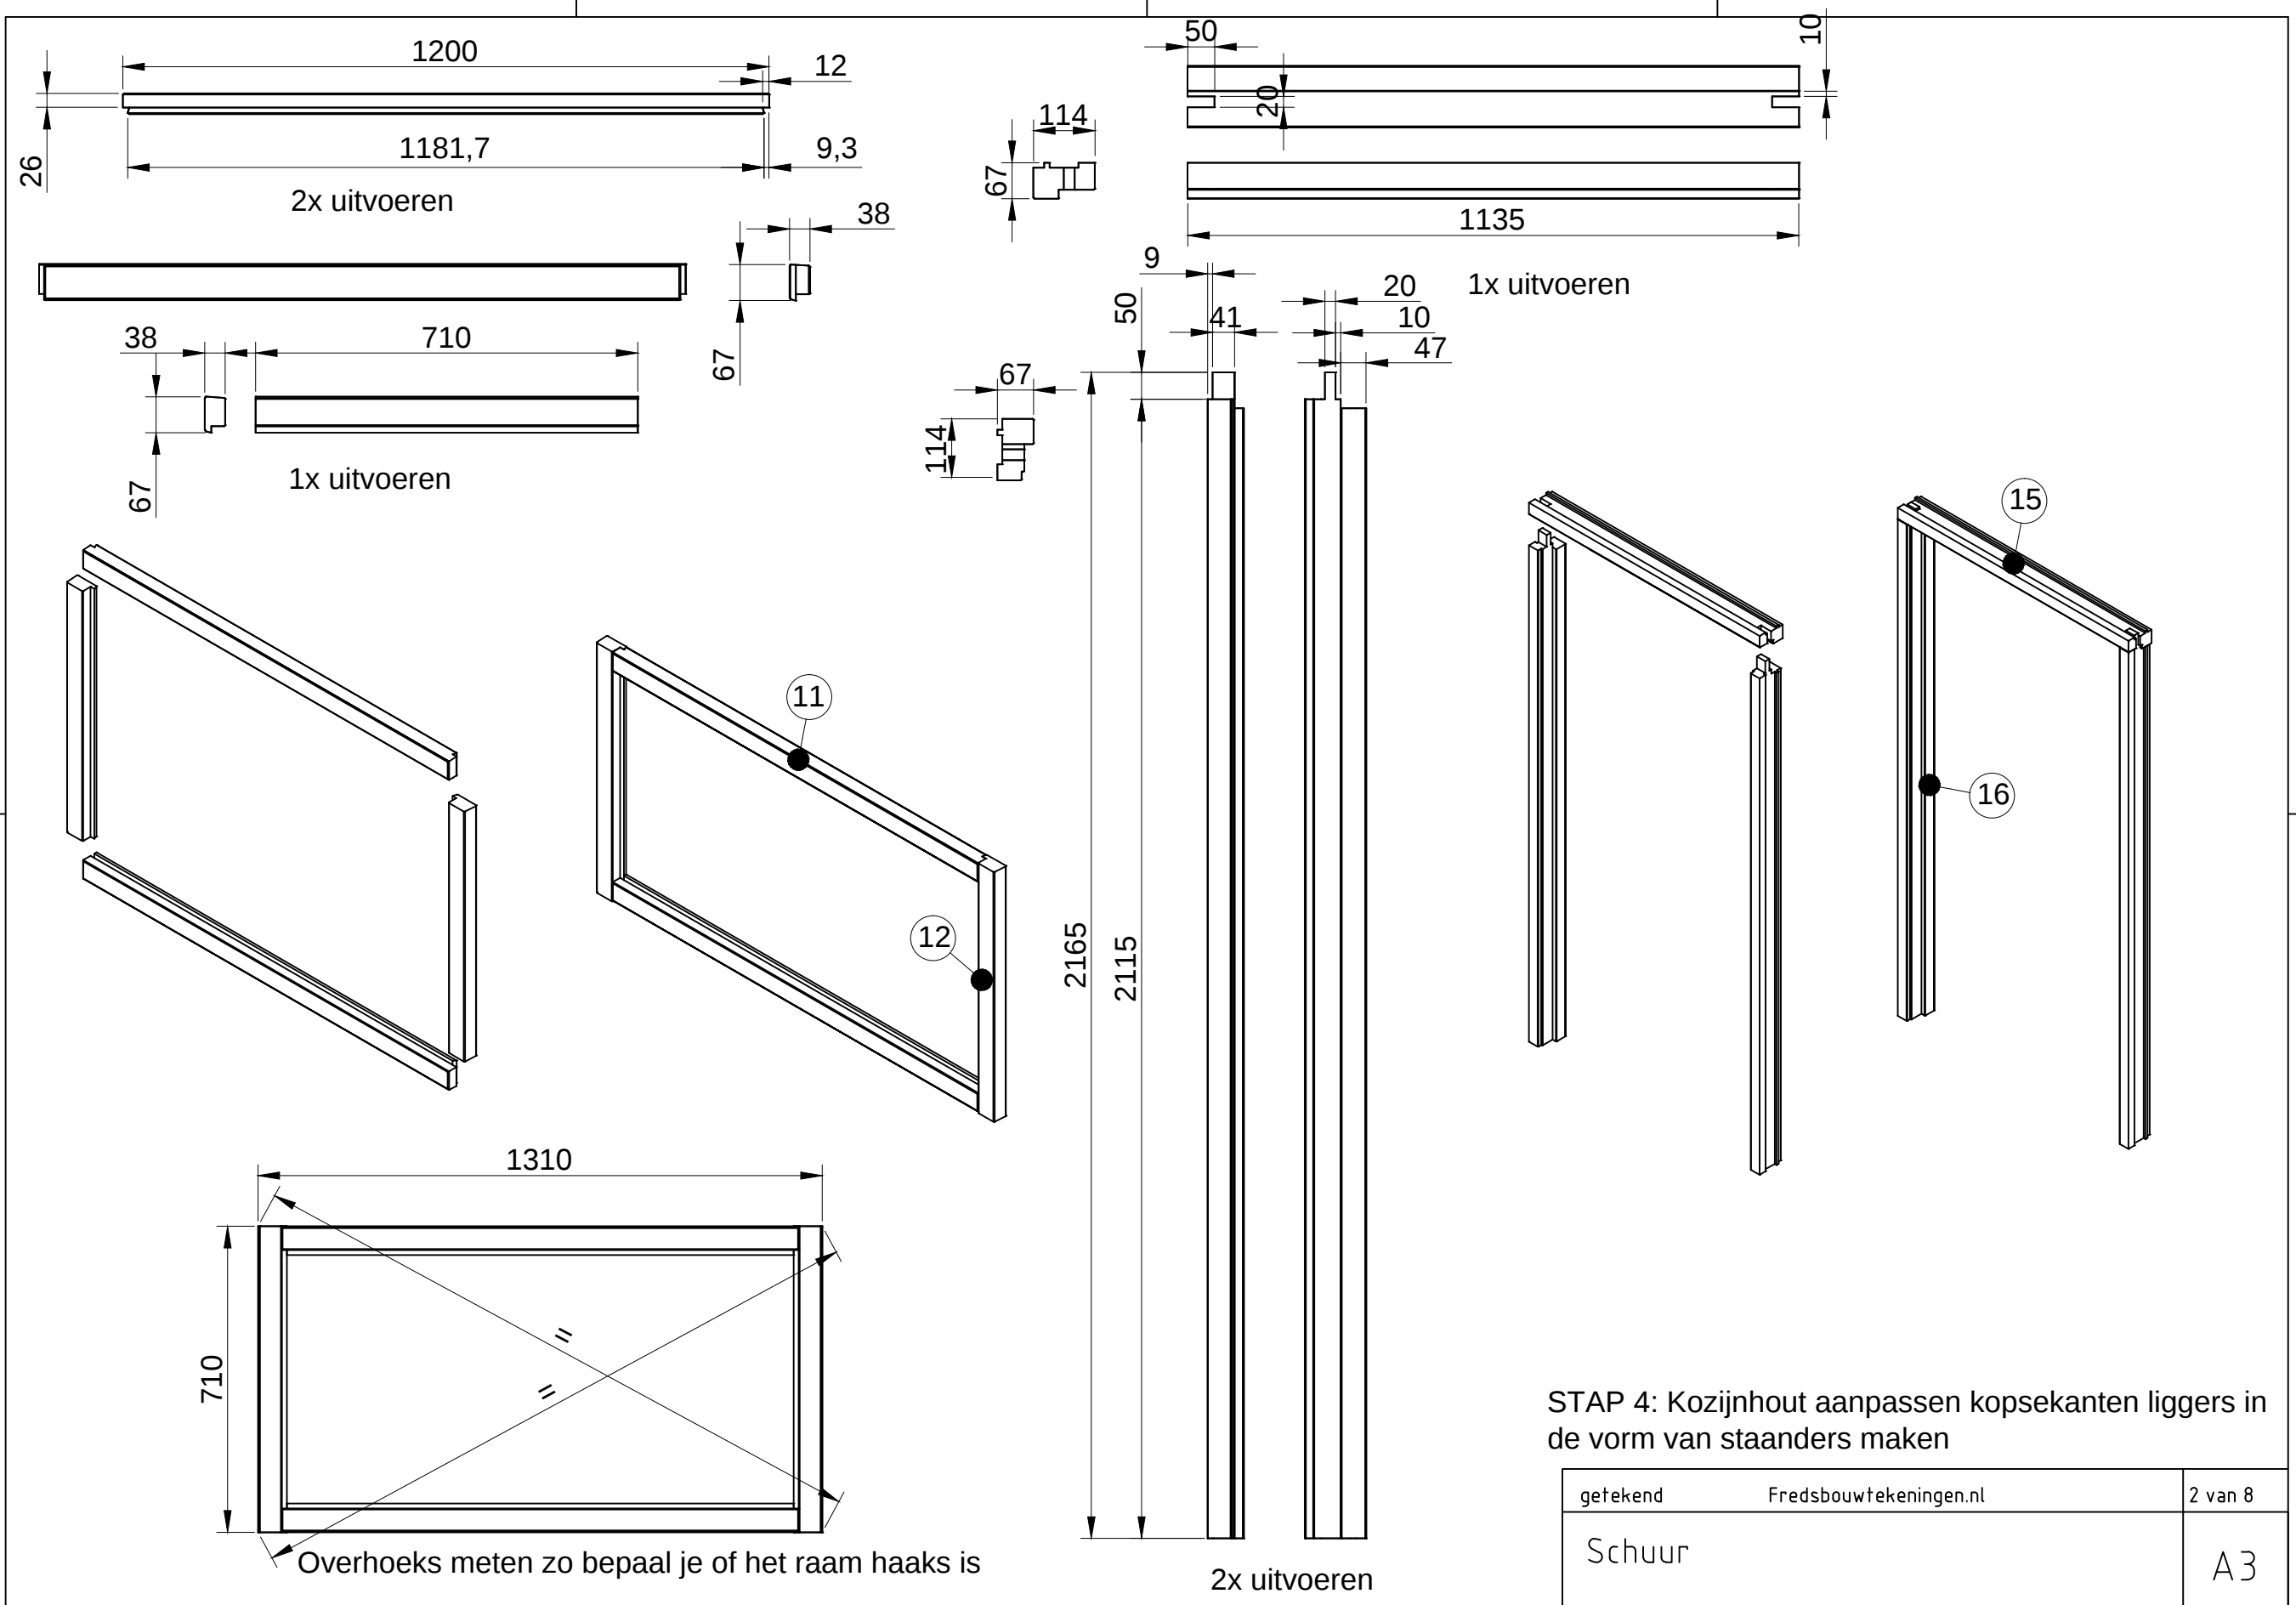


STAP 4: Kozijnhout aanpassen kopsekanten liggers in de vorm van staanders maken




getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 8
Schuur		A3

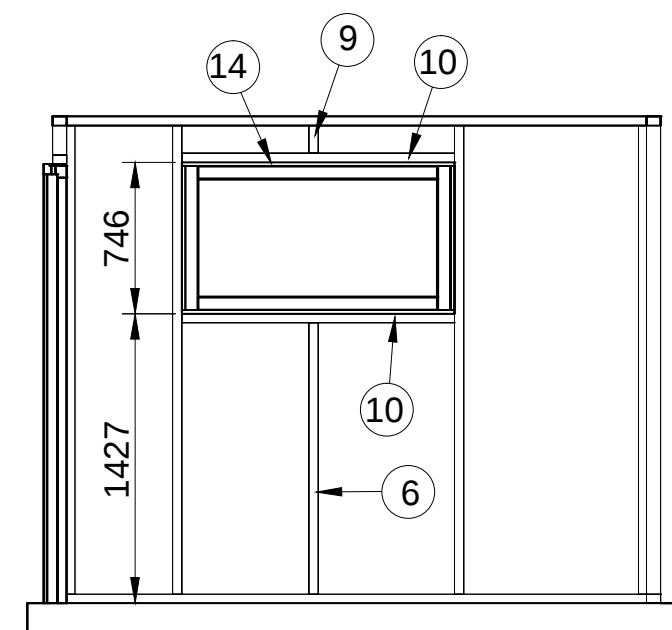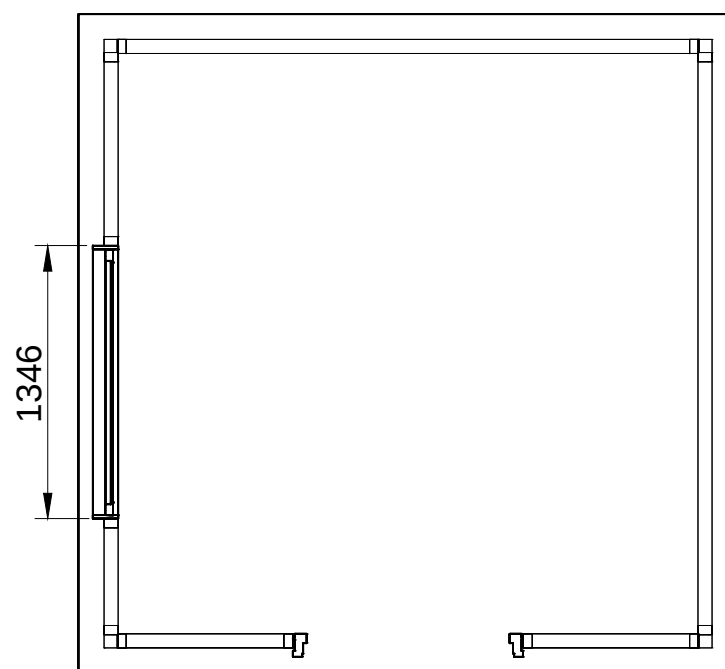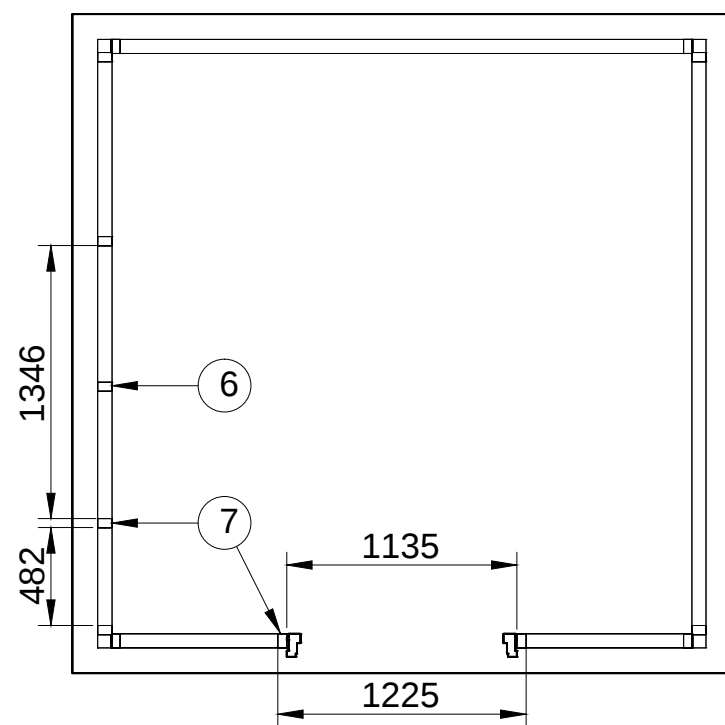


STAP 5:
Kozijnen raam en deur stellen

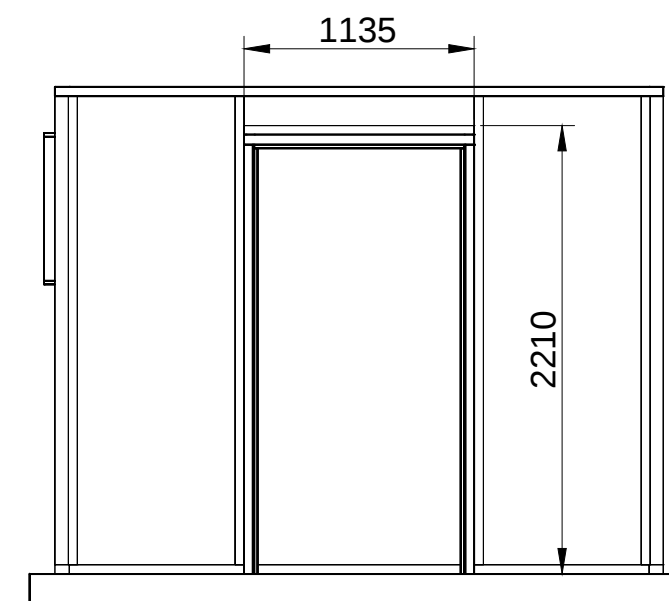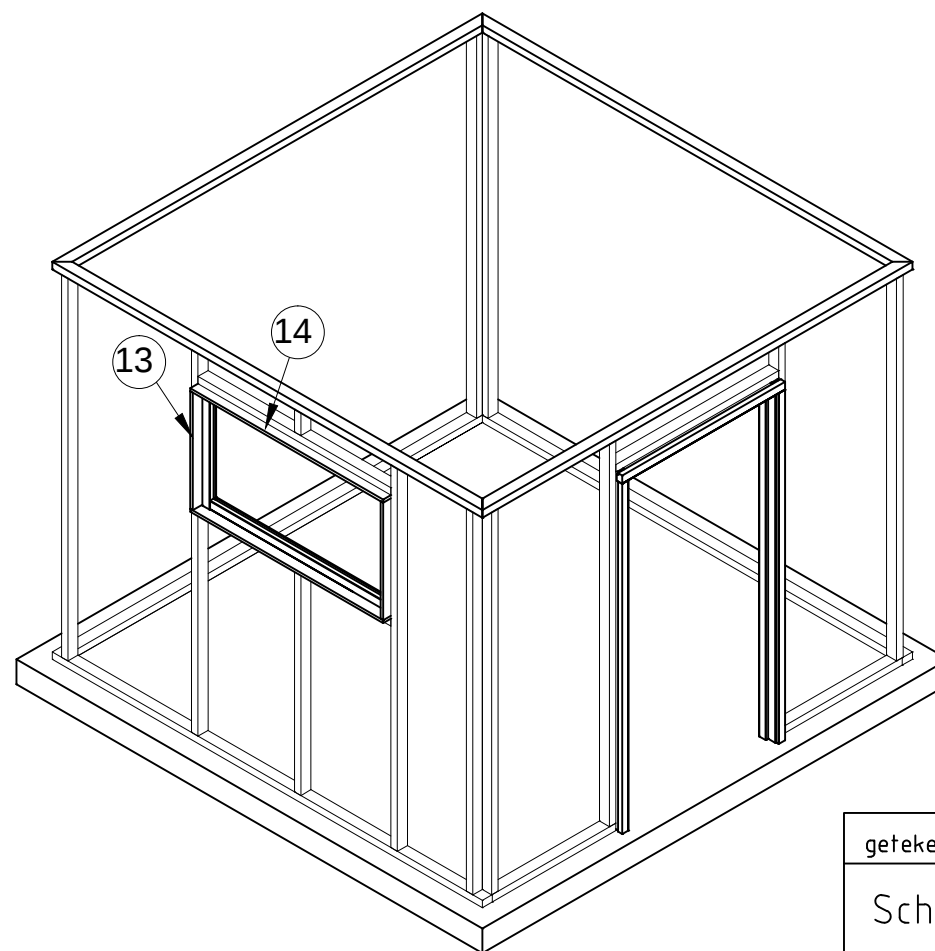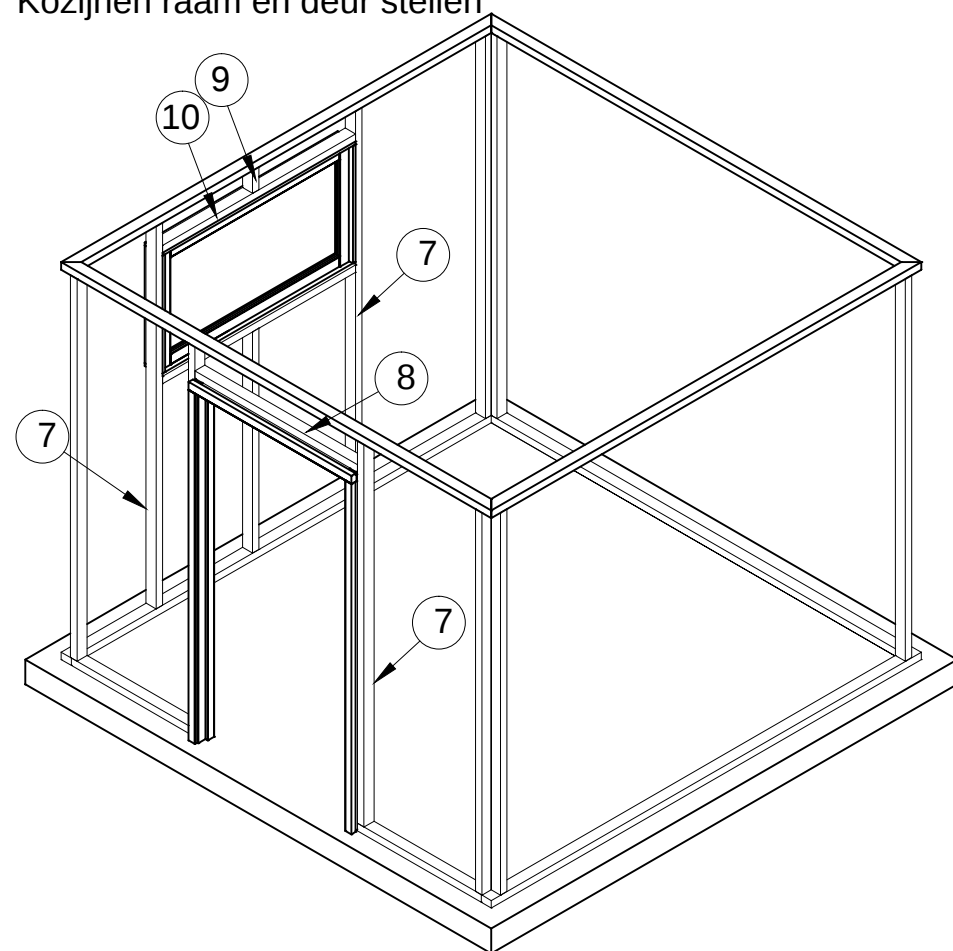


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 8
Schuur		A3

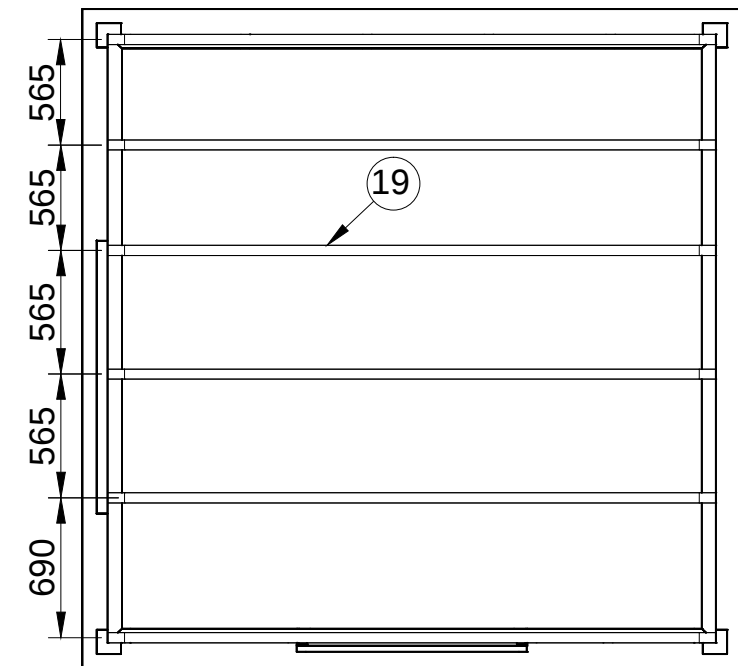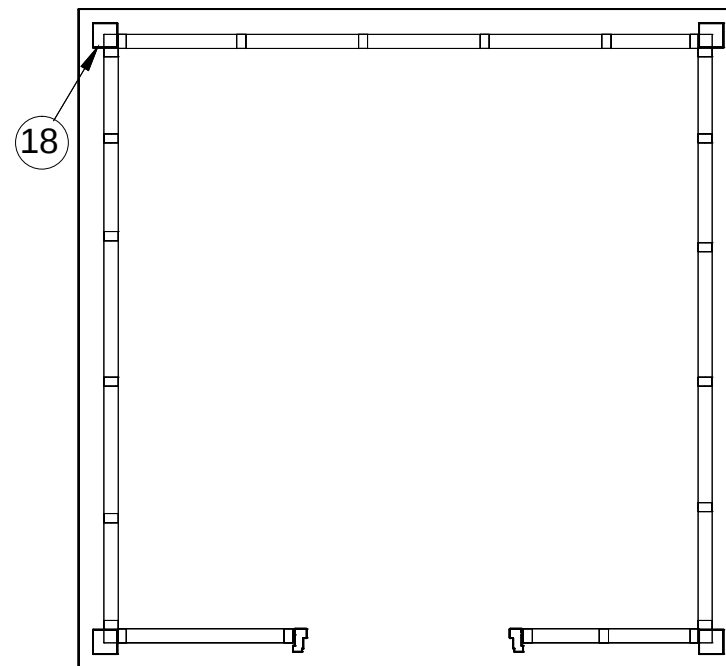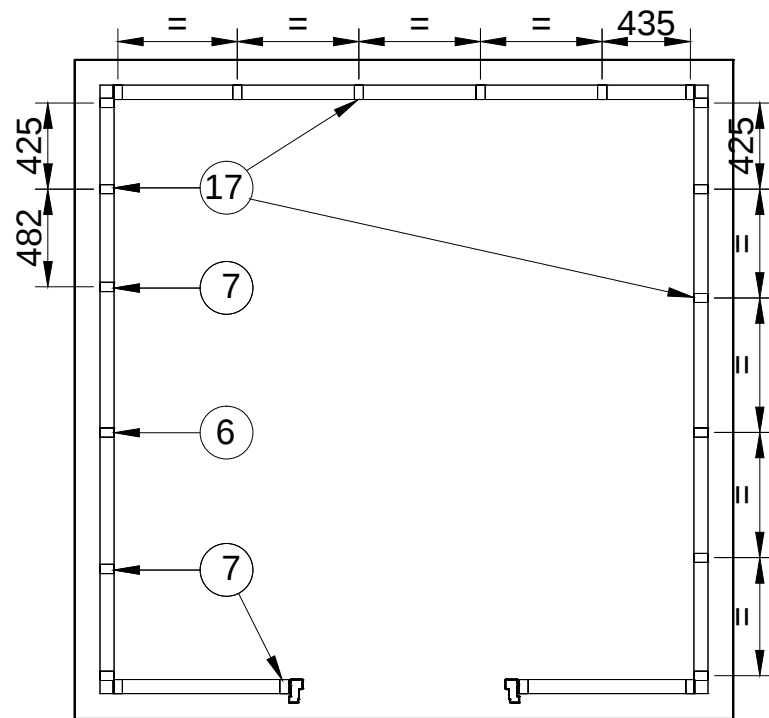


STAP 6:
Ribbenplaatsen

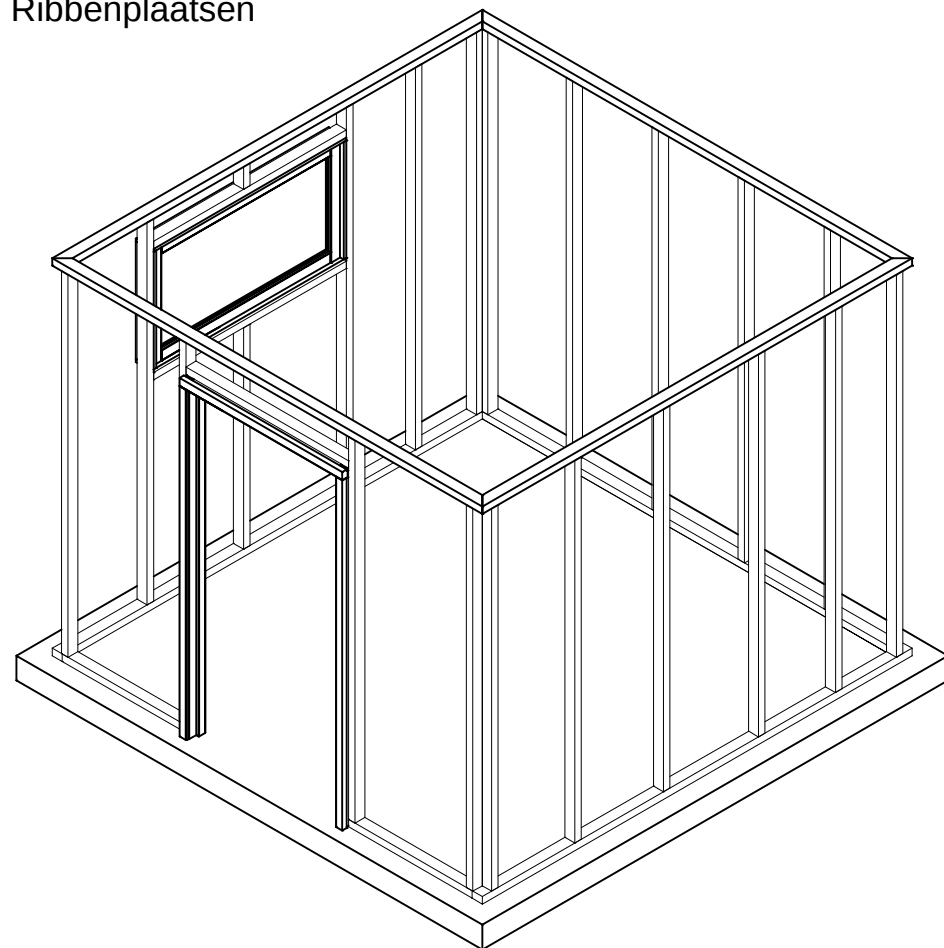




STAP 7:
Hoekpalen plaatsen

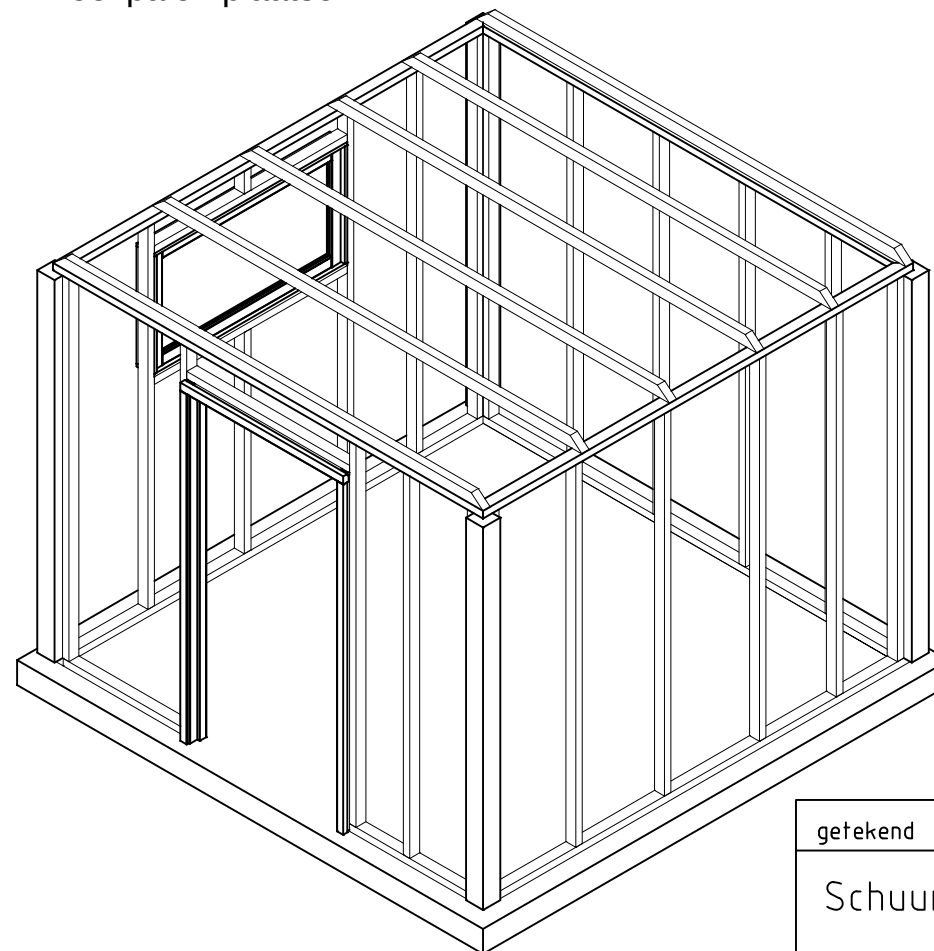


STAP 8:
Liggers plaatsen

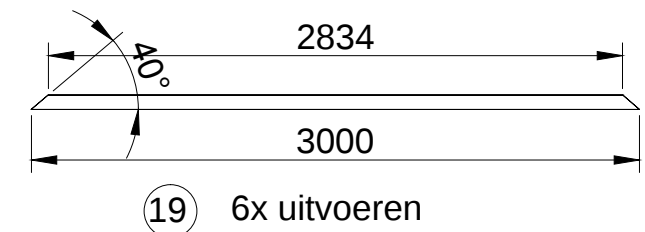



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 8
Schuur		A3

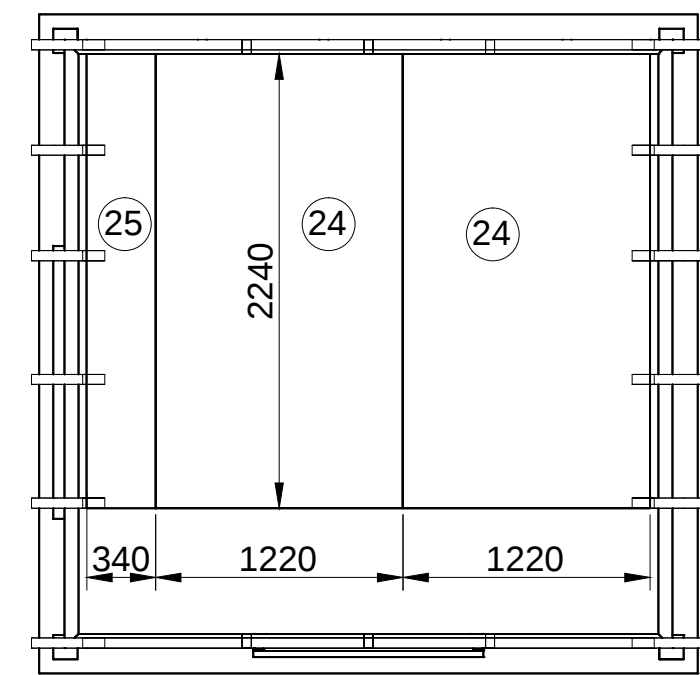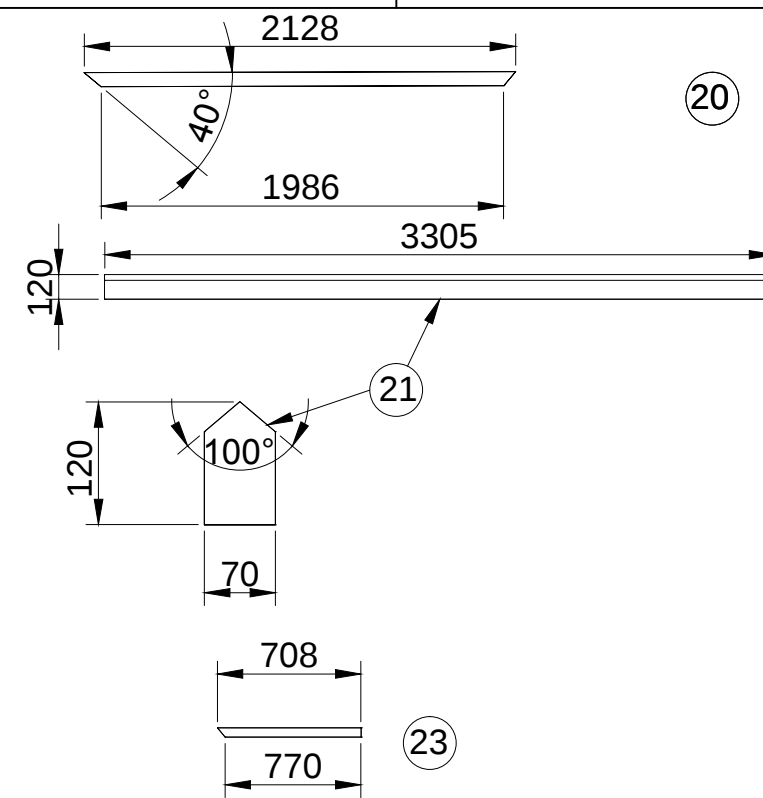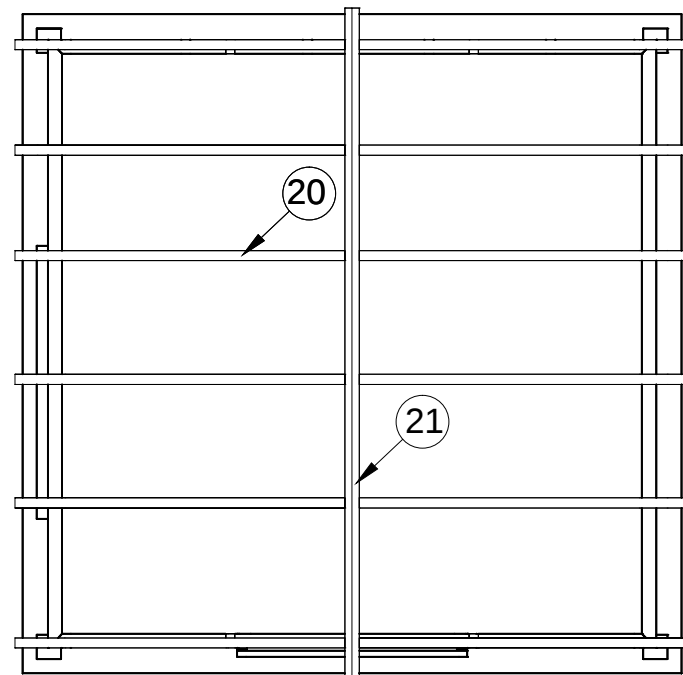


STAP 9:
dakgordingen plaatsen

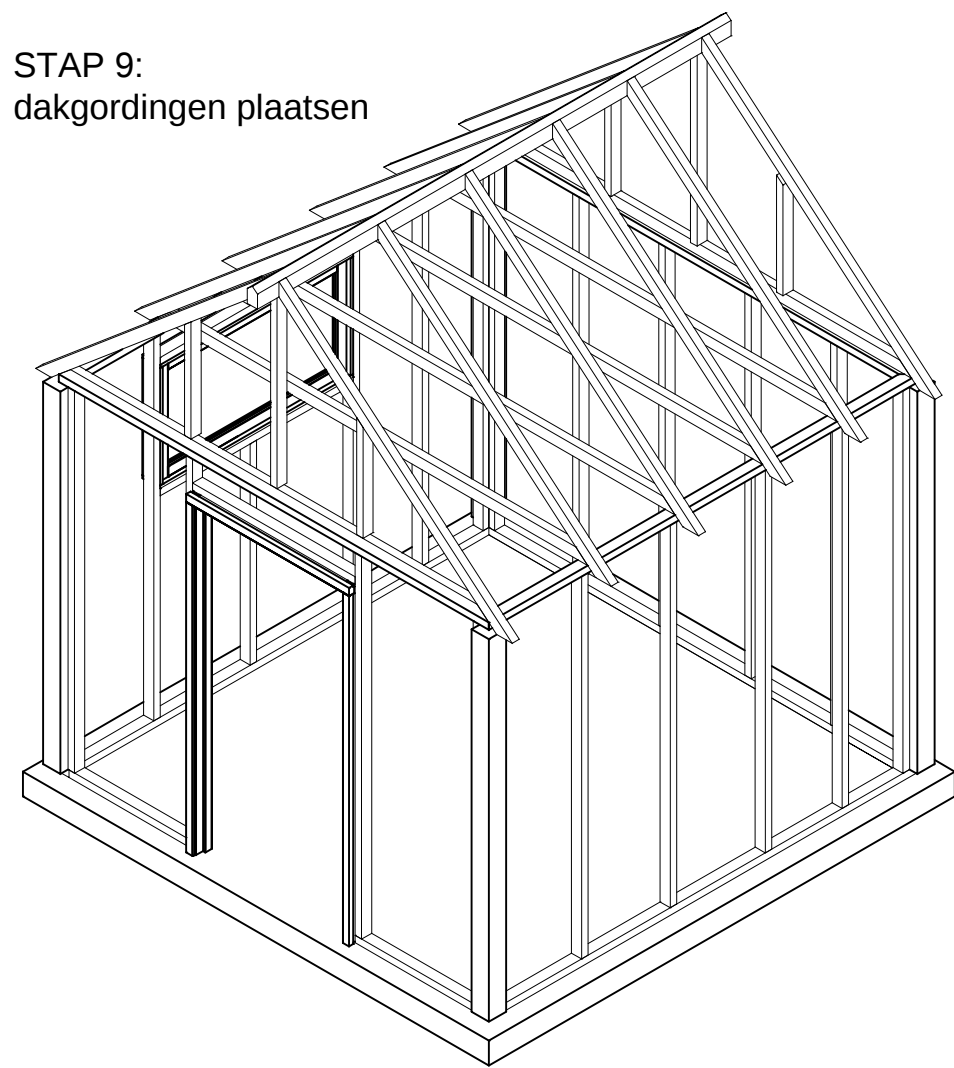



STAP 10: (deze stap kun je ook helemaal laatst doen)
Zolderplaten leggen

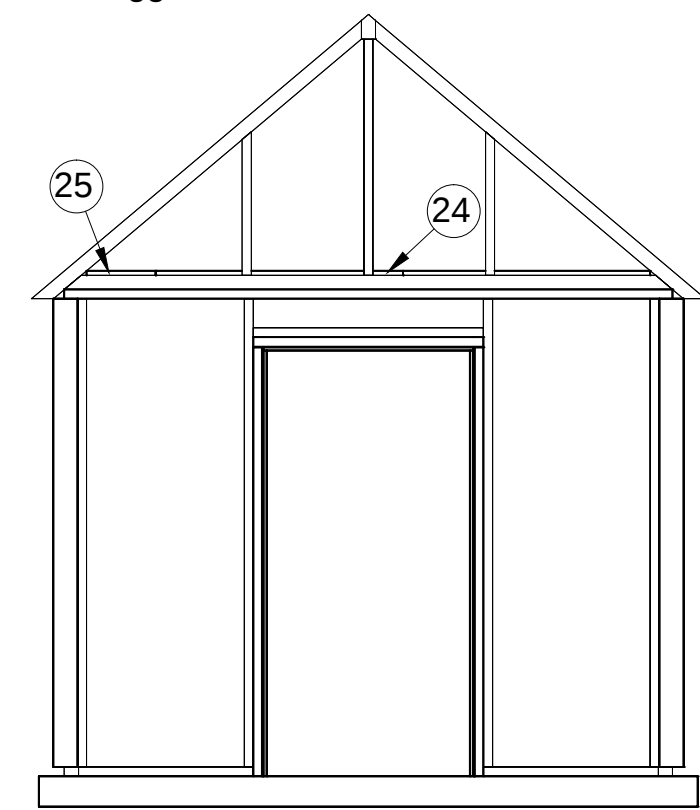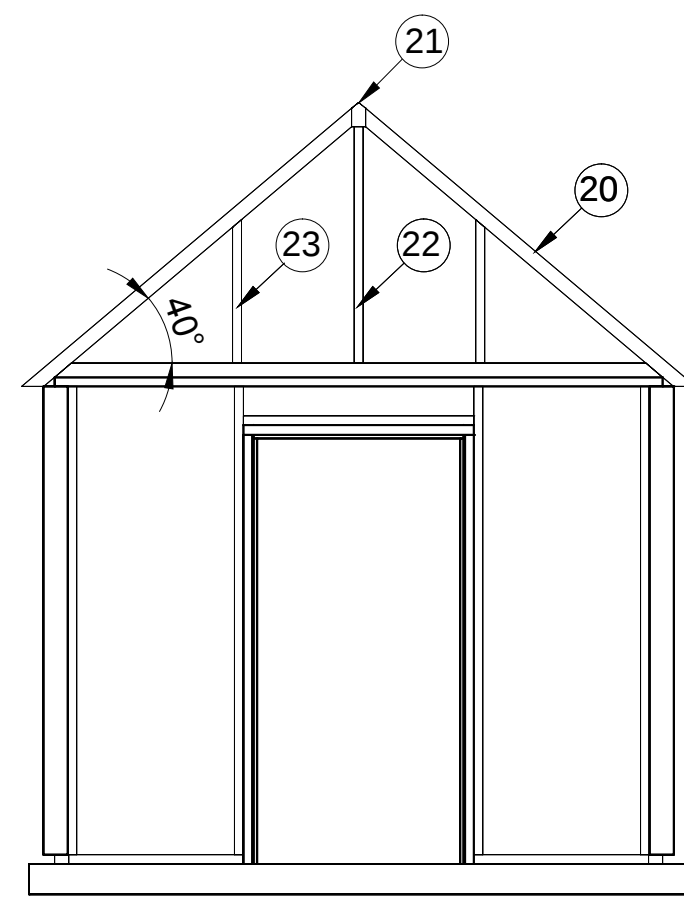



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 8
Schuur		A3

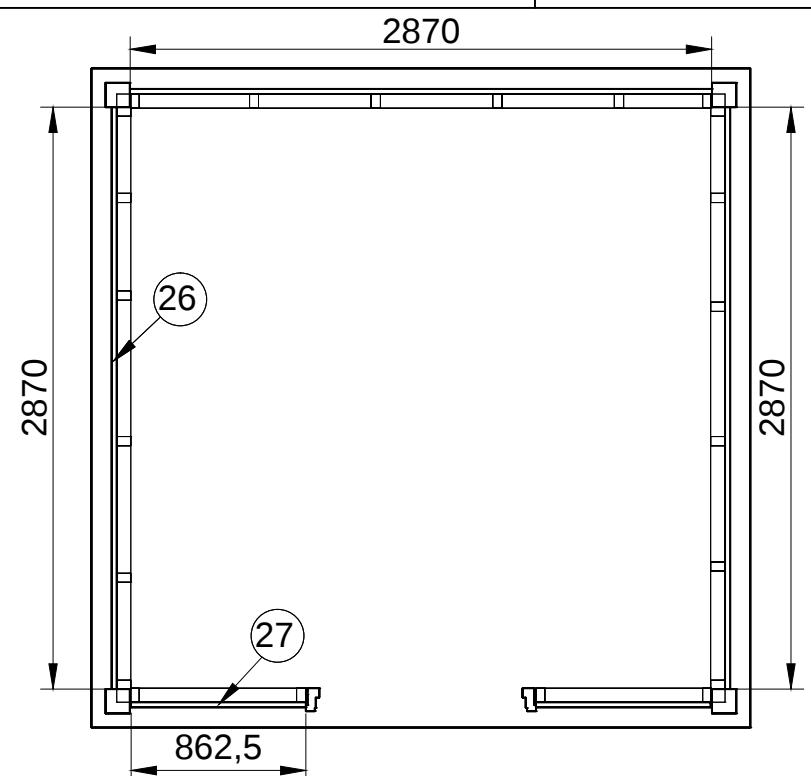


STAP 11:
Onderste rand planken vastzetten

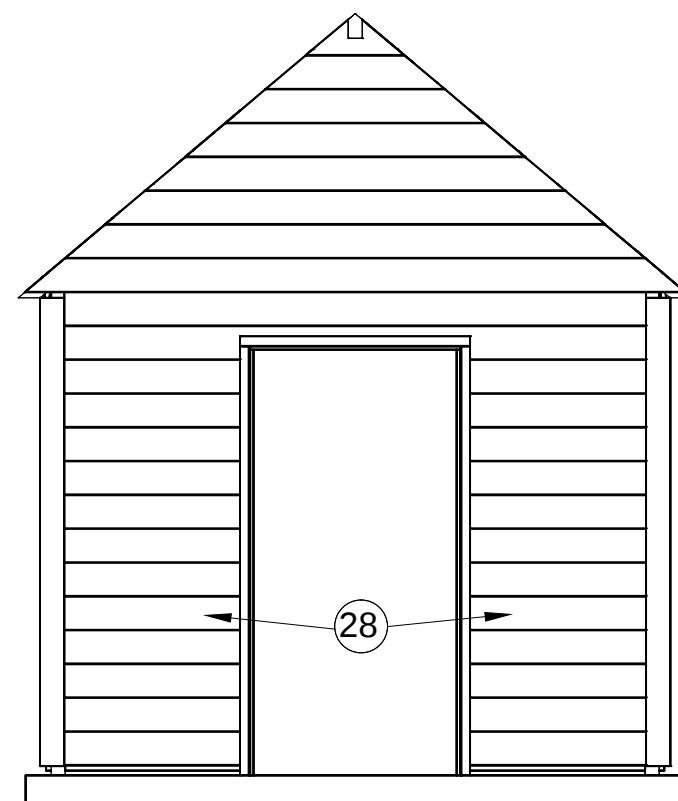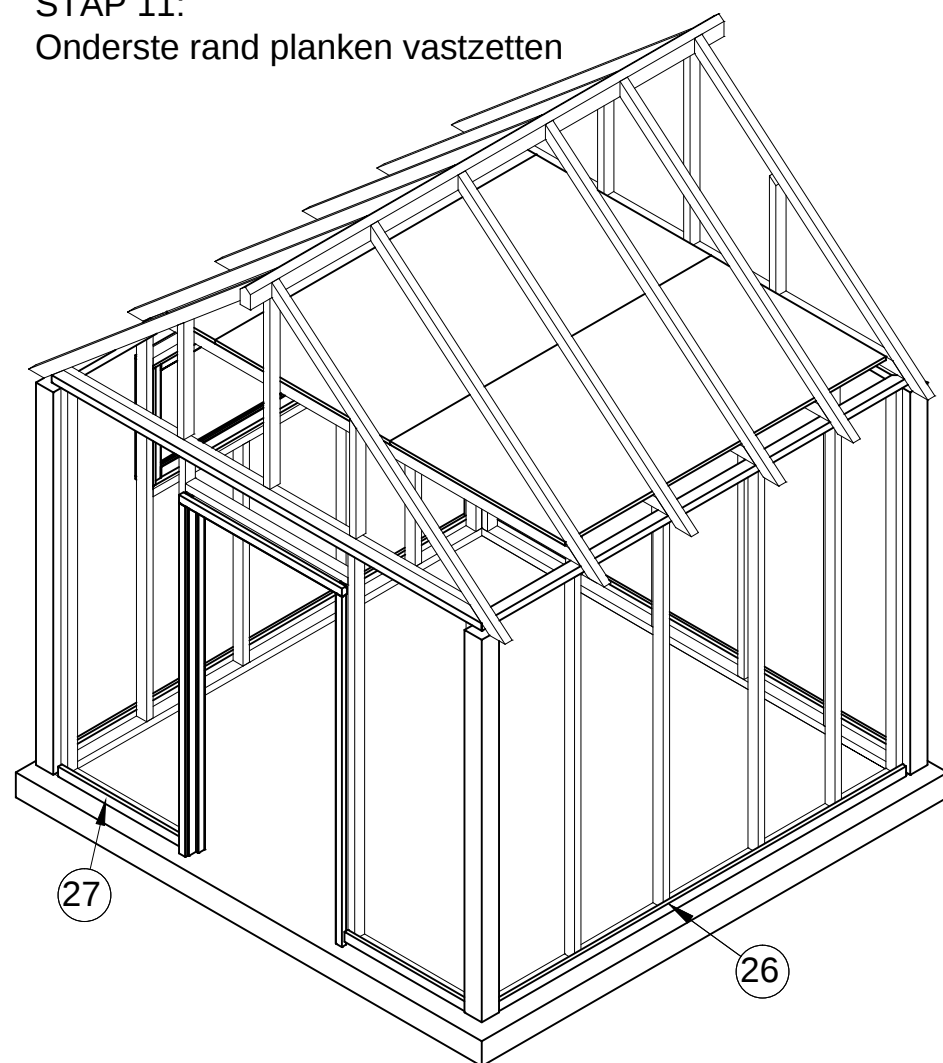




STAP 12:
Planken vastzetten

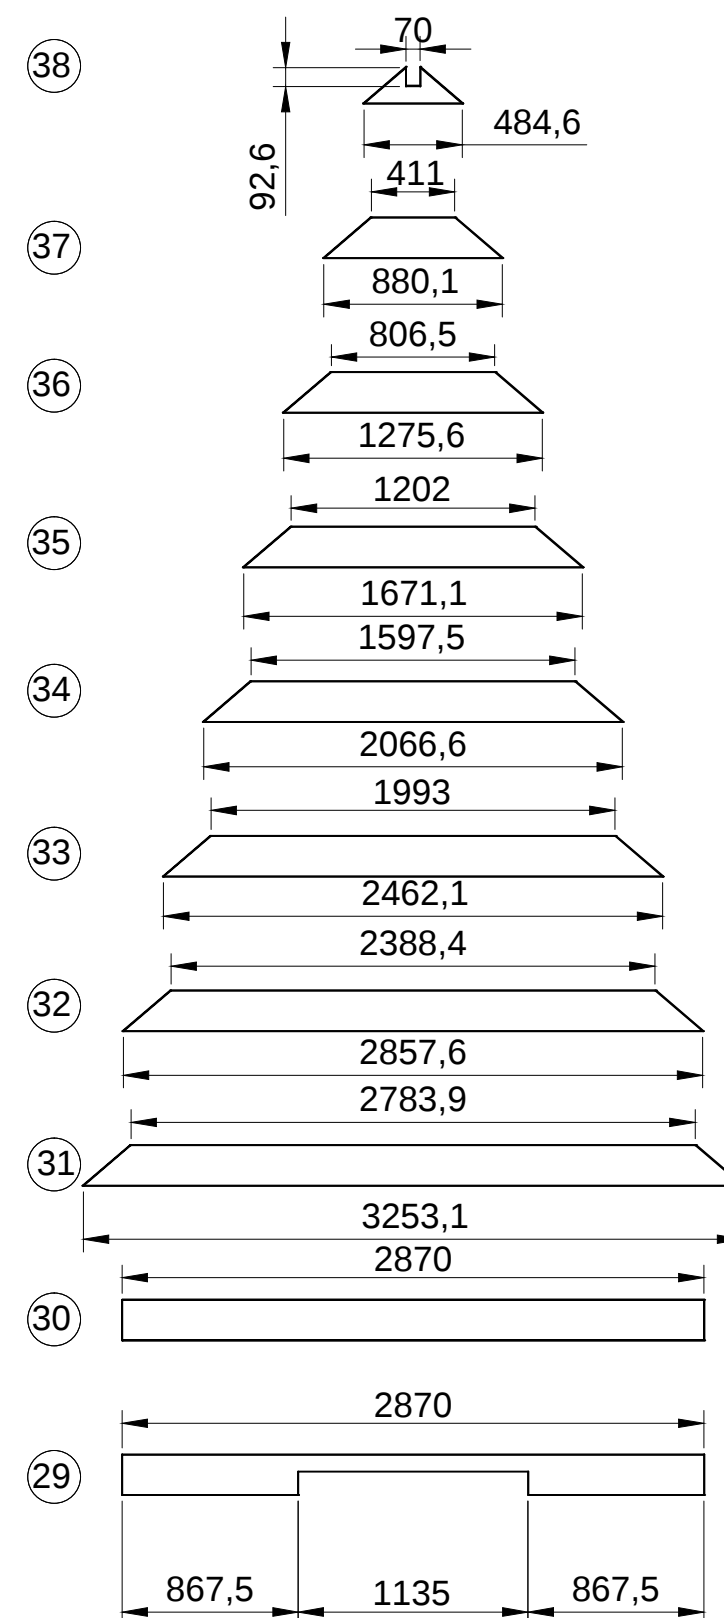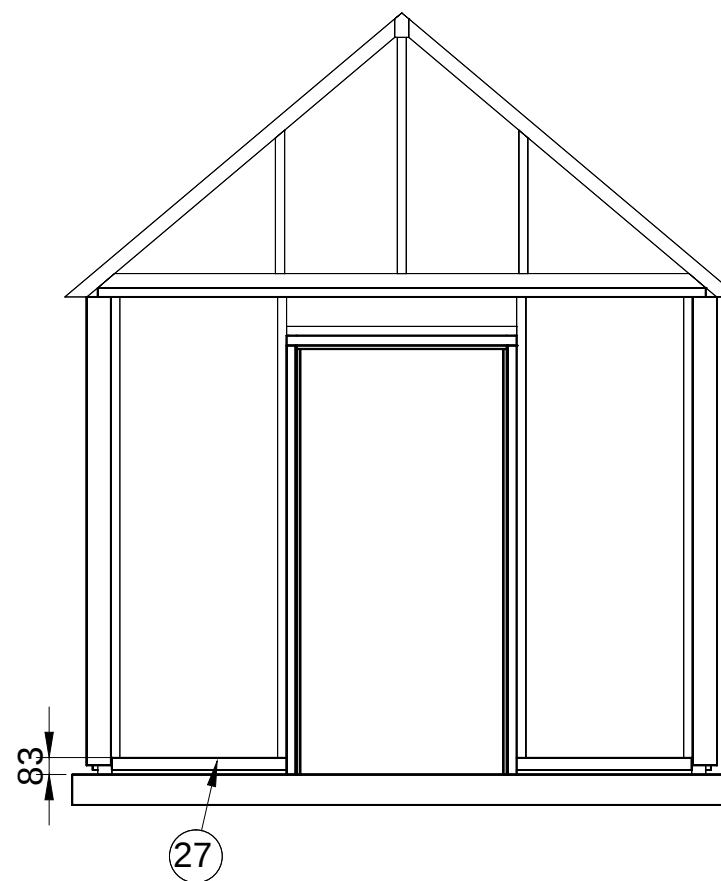

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 8
Schuur		A3

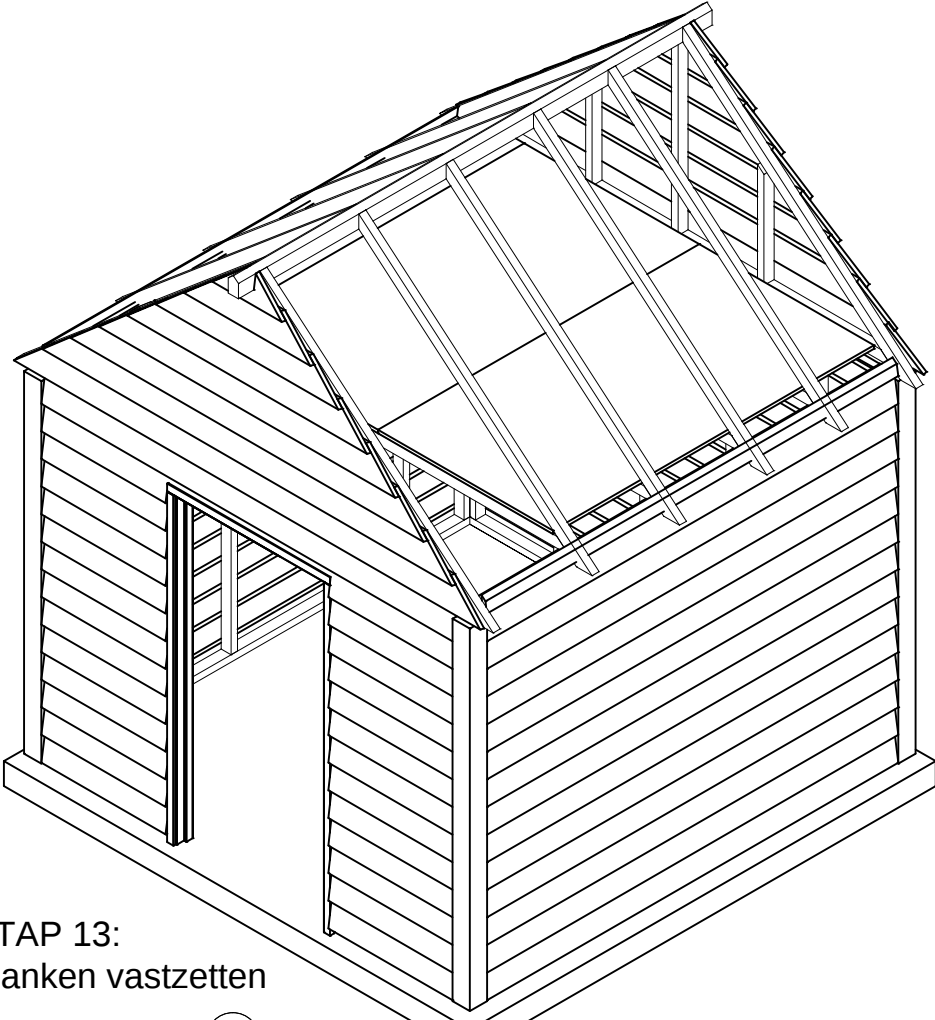


STAP 13:
Planken vastzetten

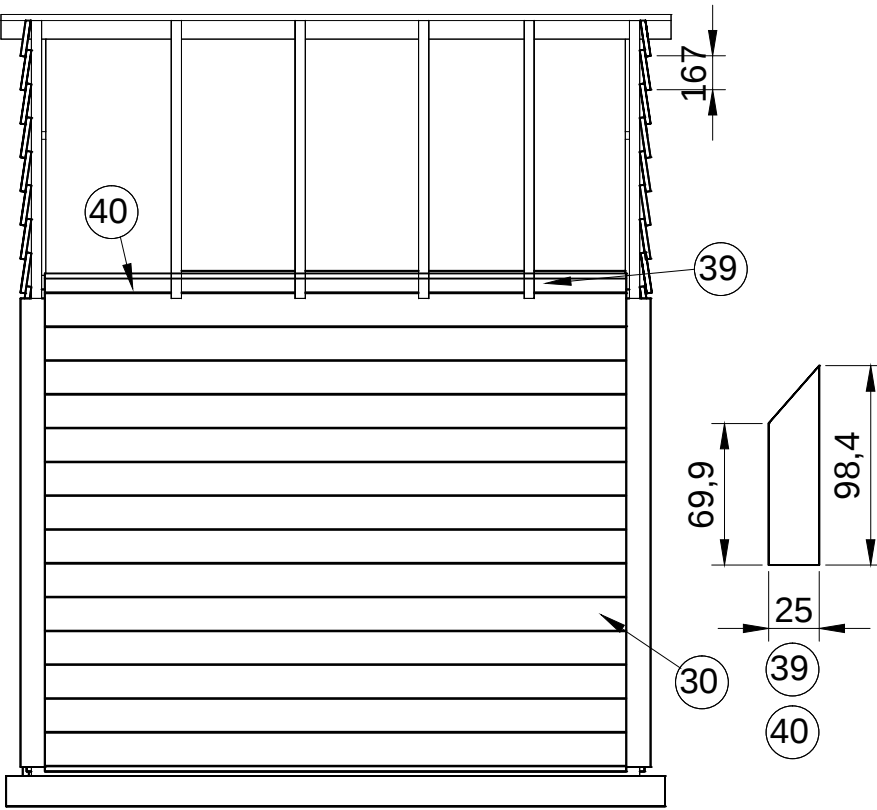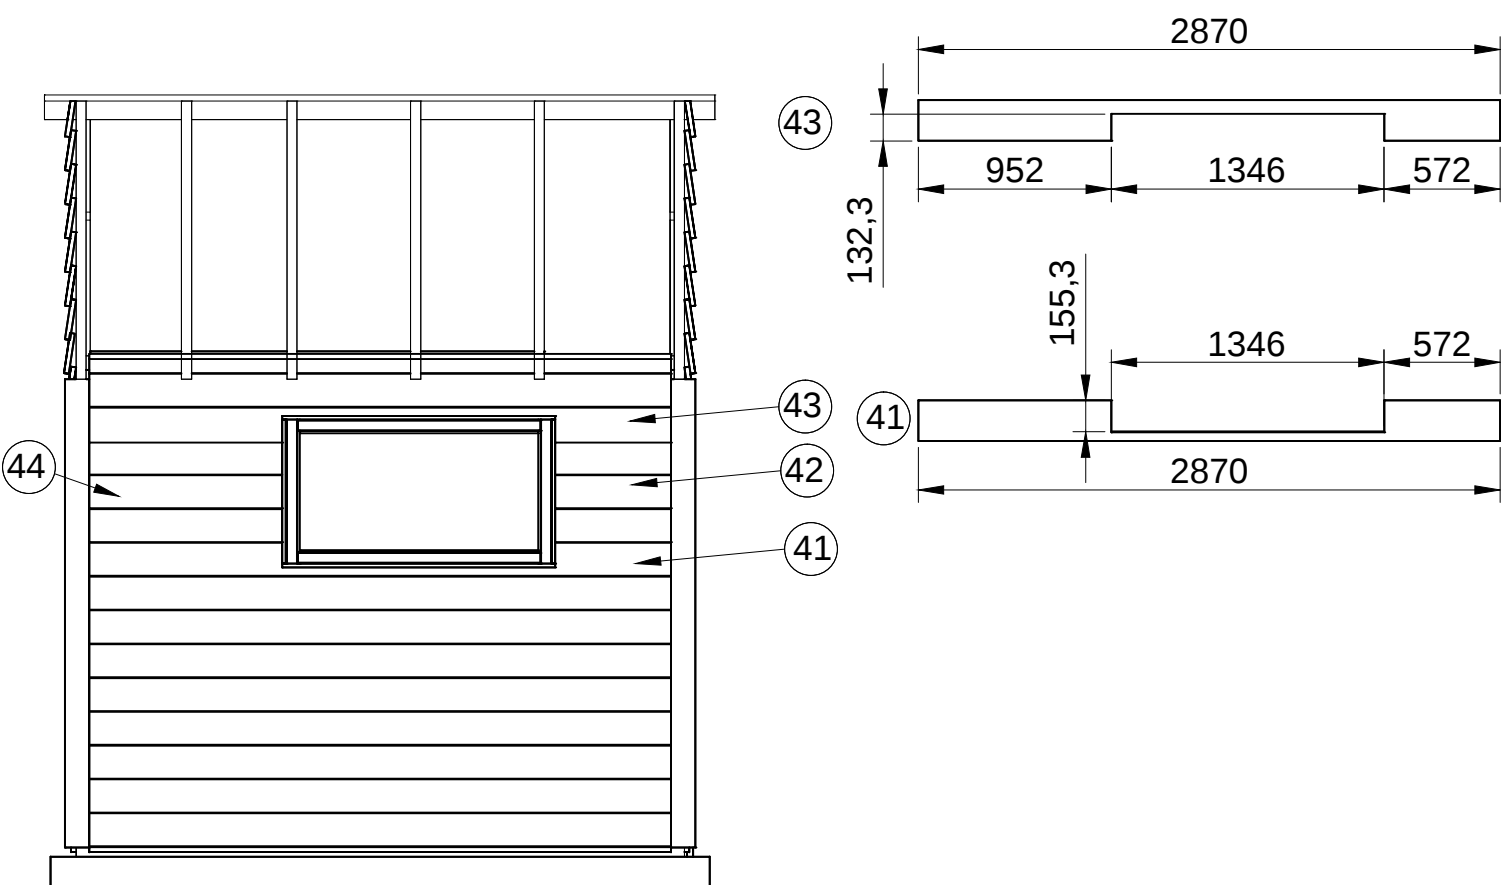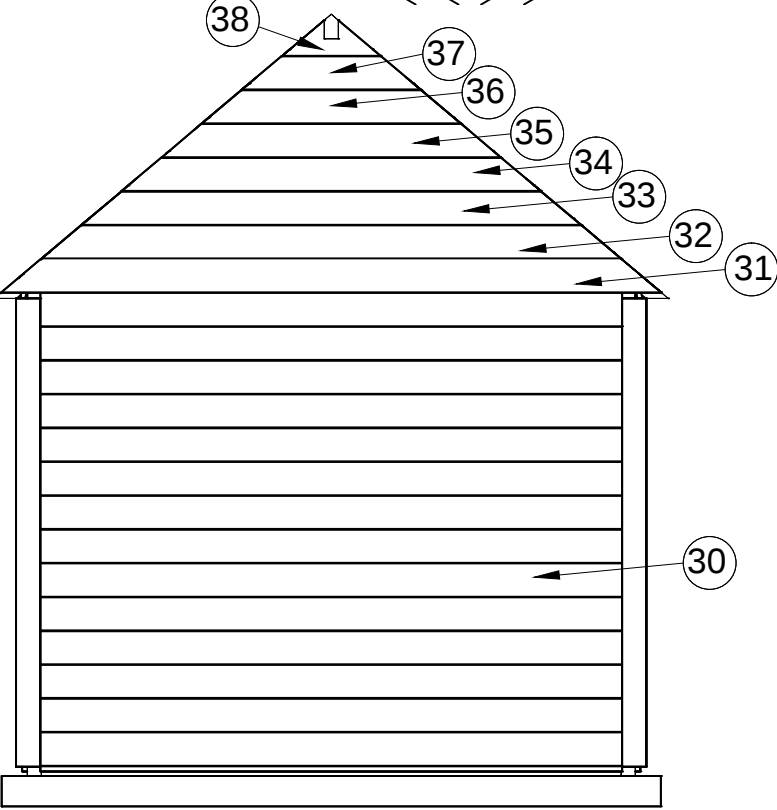



Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
36	2	Vuren	25	70	2860
37	2	Vuren	25	70	3000
38	2	Vuren	25	70	863
39	8	Vuren	25	70	2310
40	2	Vuren	25	70	3000
41	1	Vuren	25	70	1337
42	3	Vuren	25	70	2310
43	1	Vuren	25	70	1135
44	3	Vuren	25	70	137
45	4	Underlayment Plaat	18	1220	2195*
46	2	Underlayment Plaat	18	865*	2195*
47	1	Dakleer of andere bedekking			
48	2	Goot + afvoer			

* Exacte maat Ter plaatse bepalen


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	7 van 8
Schuur		A3

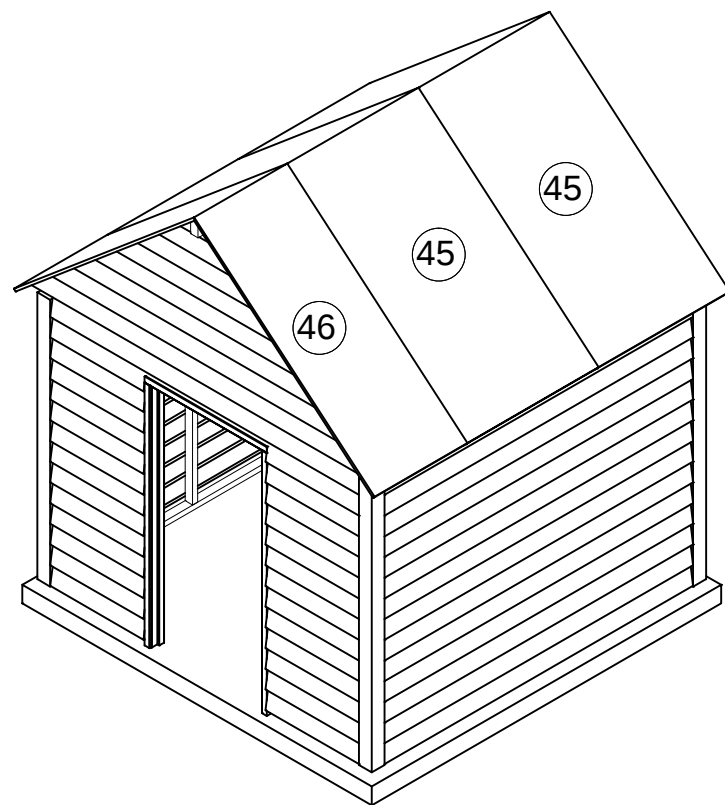

STAP 14: Dakplaten vastzetten

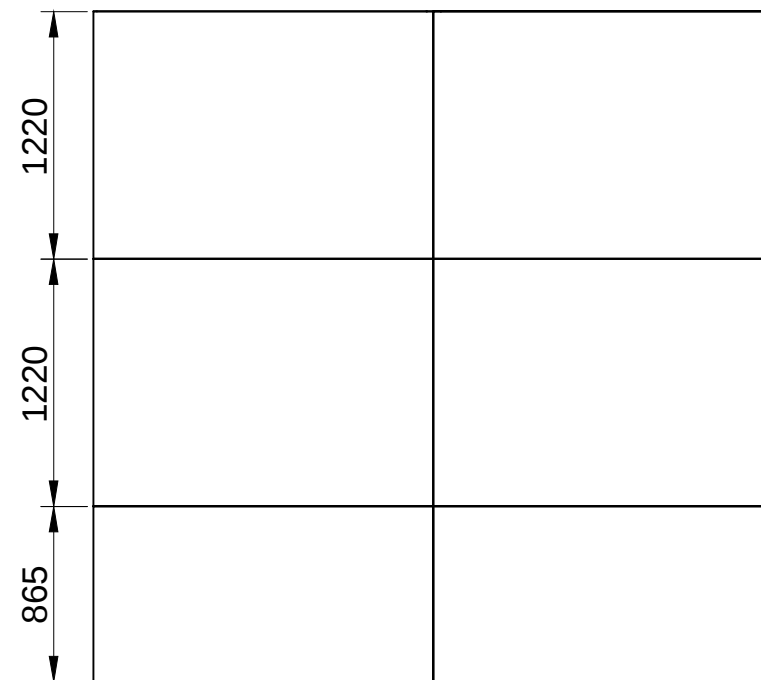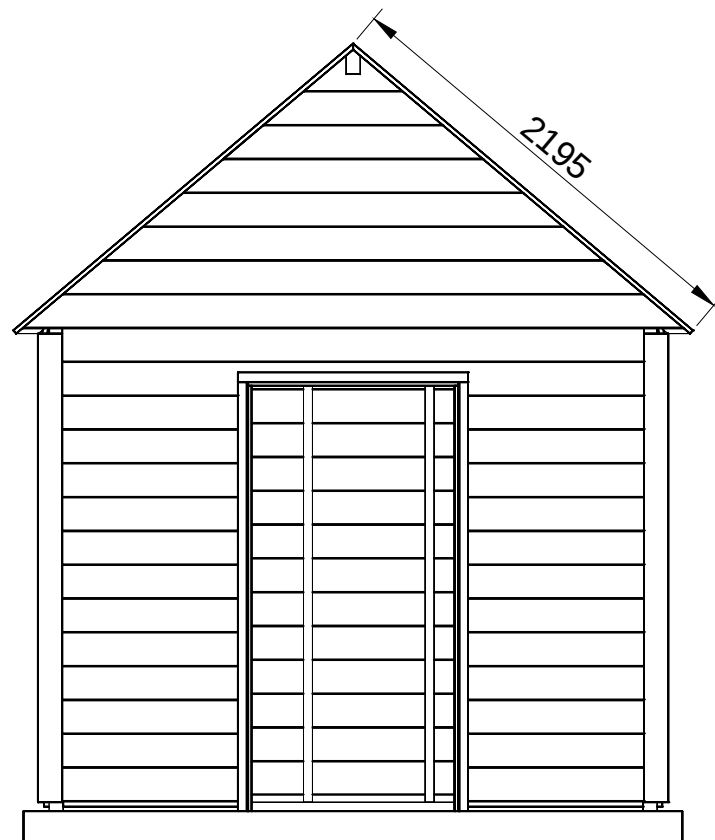

STAP 15: Goten ophangen en dakbedekking aanbrengen

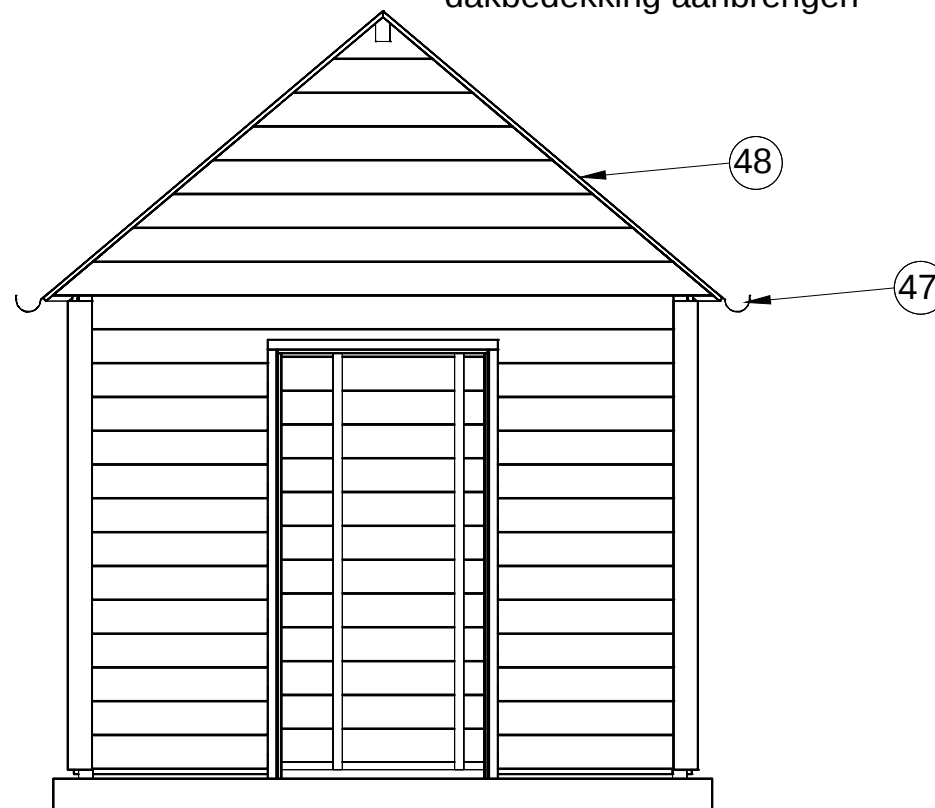

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	1	Geimpregneerd hout	45	70	2860
2	2	Geimpregneerd hout	45	70	3000
3	2	Geimpregneerd hout	45	70	863
4	8	Vuren	45	70	2310
5	4	Vuren	45	70	3000
6	1	Vuren	45	70	1337
7	4	Vuren	45	70	2310
8	1	Vuren	45	70	1135
9	1	Vuren	45	70	137
10	2	Vuren	45	70	1346
11	2	Raamkozijnhout	38	67	1200
12	2	Raamkozijnhout	38	67	710
13	2	Vuren	18	125	710
14	2	Vuren	18	125	1346
15	1	Deurkozijn hout	67	114	1135
16	2	Deurkozijn hout	67	114	2165
17	9	Vuren	45	70	2310
18	4	Vuren	120	120	2310
19	6	Vuren	45	70	3000
20	12	Vuren	45	70	2128
21	1	Vuren	70	120	3305
22	4	Vuren	45	70	1165
23	2	Vuren	45	70	708
24	2	Underlayment Plaat	18	1220	2240*
25	1	Underlayment Plaat	18	340*	2240*
26	3	Vuren	25	60	2870
27	2	Vuren	25	60	862,5
28	24	Vuren	25	200	867
29	1	Vuren	25	200	2870
30	38	Vuren	25	200	2870
31	2	Vuren	25	200	3253,1
32	2	Vuren	25	200	2857,6
33	2	Vuren	25	200	2462,1
34	2	Vuren	25	200	2066,6
35	2	Vuren	25	200	1671,1

* Exacte maat Ter plaatse bepalen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	8 van 8
Schuur		A3