

Schuur bouwen

Stap 1

Voordat je jouw schuur kunt bouwen moet je eerst de fundering en de vloer storten. Omdat het een houten schuur is heb je geen zware fundering nodig. Je kunt volstaan met een plaatfundering.

Graaf de grond voor je schuur ruim weg ongeveer 30cm diep weg. Begin daarna met het aanbrengen van een zandbed van ca 10cm. Tril dit zandbed goed aan en vul het doe nog extra zand er bij. Zodat je zeker weet dat het zand niet verder in gaat klinken.

Mocht je geen trilplaat hebben of je kunt er niet aankomen gebruik dan water. Dus je zet het zand onderwater waardoor het erg in zal klinken. Voeg daarna weer zand toe zodat de 10cm gehandhaafd blijft en zet het daarna weer onderwater.

Laat het geheel goed drogen.

Daarna breng je folie aan tegen optrekkend vocht. Deze folie moet groot genoeg zijn zodat het rondom tot boven de rand van de grond komt.

Stel nu het betonnet op hoogte dit kun je het beste doen met behulp van stukken tegel. Voorkom wel dat de folie schuurt dus leg de stukken tegel voorzichtig neer.

Nu kun je de beton storten of laten storten. De beton kun je nog verdichten met een trilnaald maar pas daar wel mee op want wanneer je deze trilnaald te diep in de beton steekt zou je de folie kunnen beschadigen.


Maak de beton wanneer deze net is gestort glad met een grote wisser of een trilbalk. Je kunt het ook zelf maken van hout. (zie onderstaand plaatje)





Uiteindelijk zou je de vloer nog kunnen vlinderen zodat hij heel glad wordt. Hier zou ik wel voor kiezen om dit te laten doen.

Een schuur deur kun je vinden onder deuren



Ga nu verder met stap 2 zie de bouwtekeningen

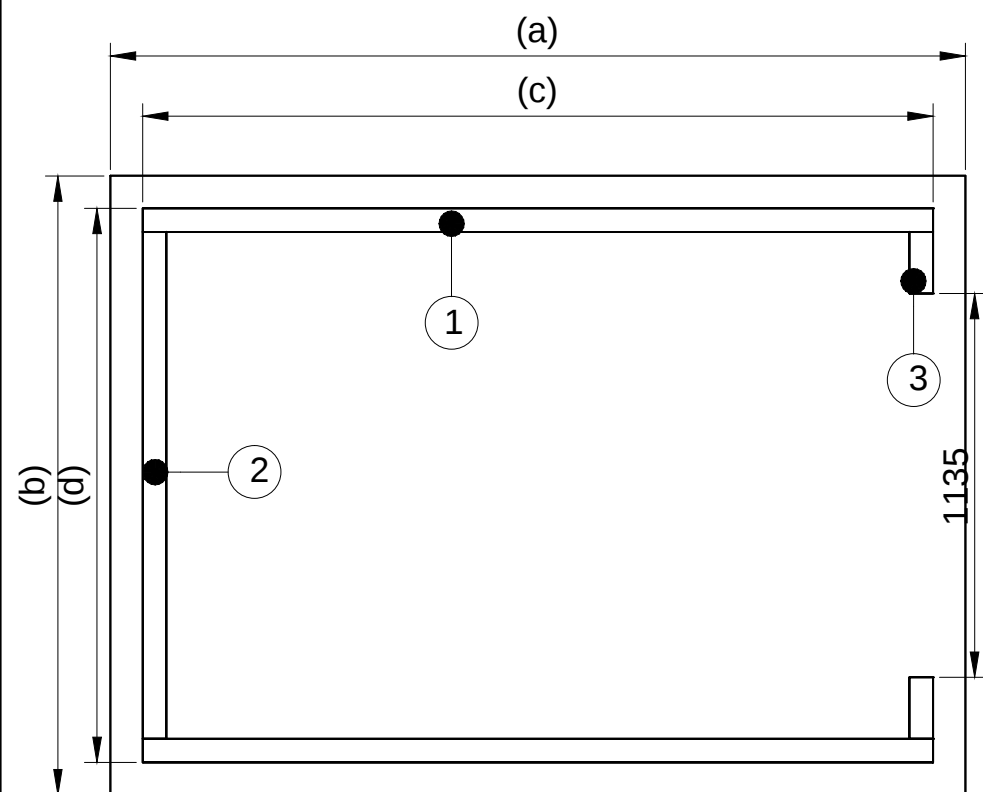


STAP 2:
Balken aanbrengenvast zetten met slagpluggen

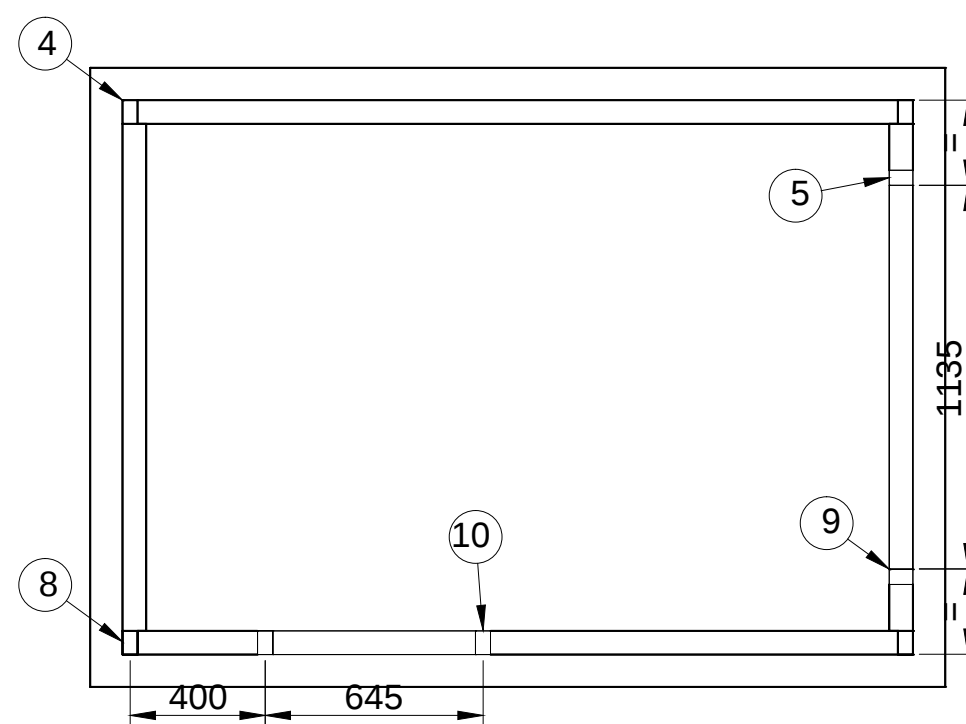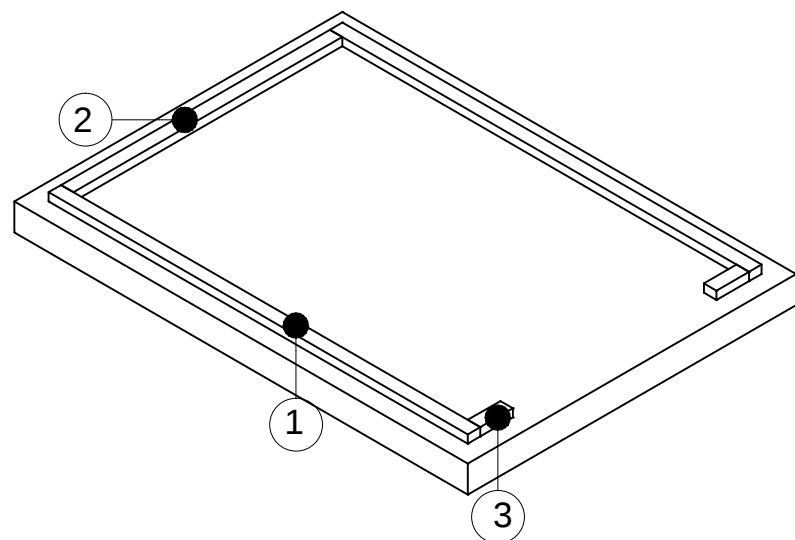


STAP 3:
Hoekstaanders 4 zetten en liggers 1 vastzetten

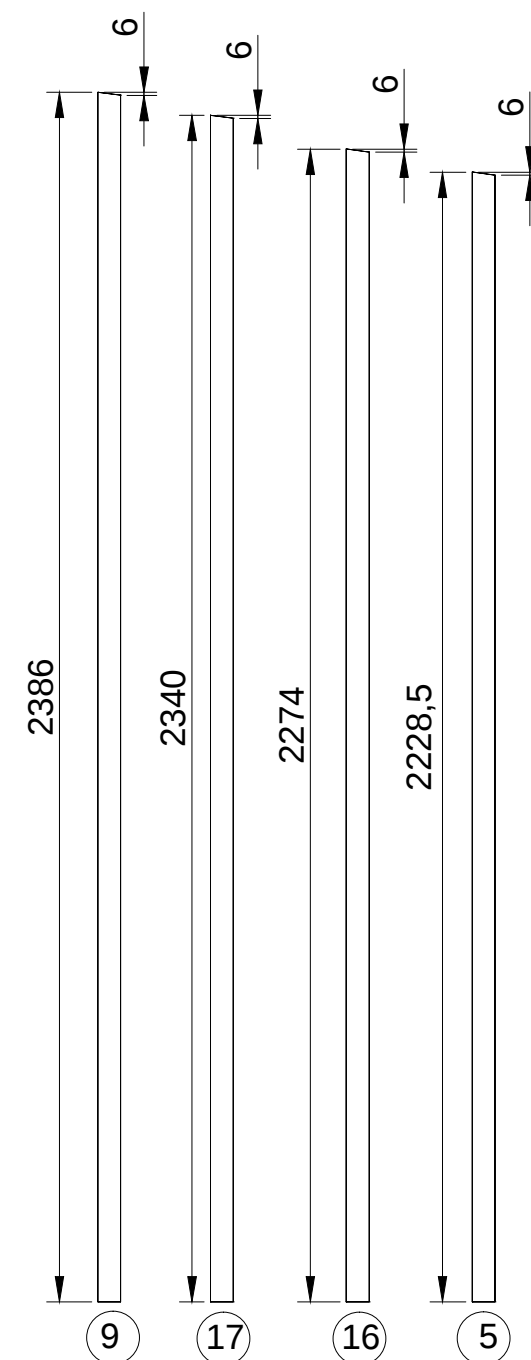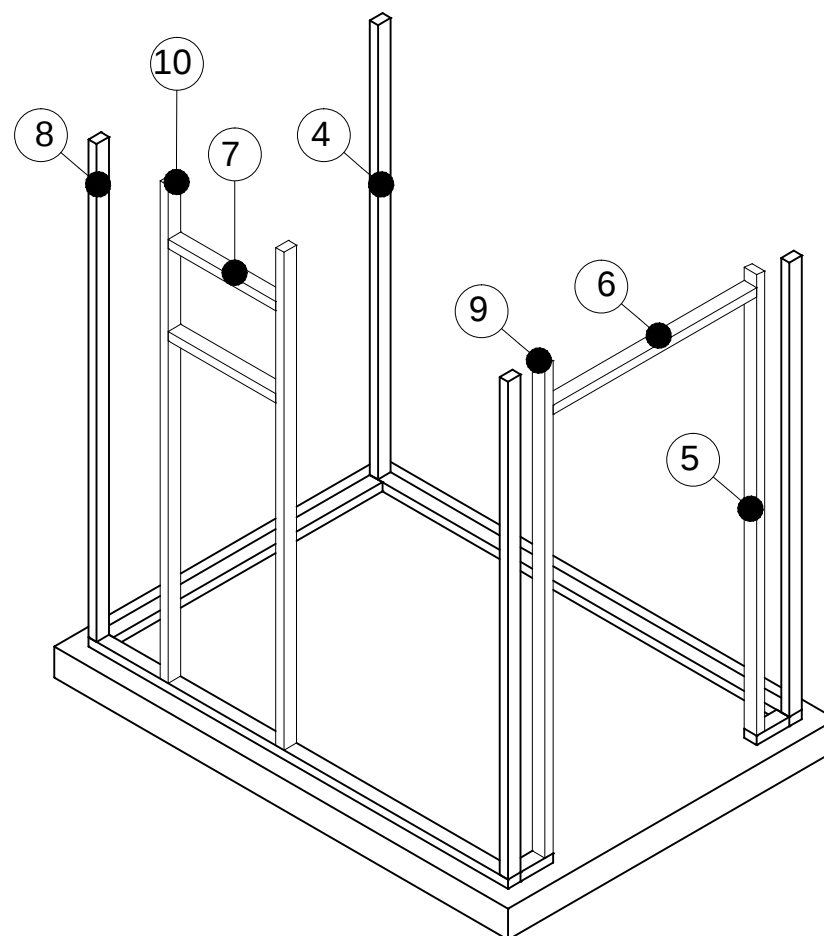


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 6
Schuur met lessenaarsdak		A3

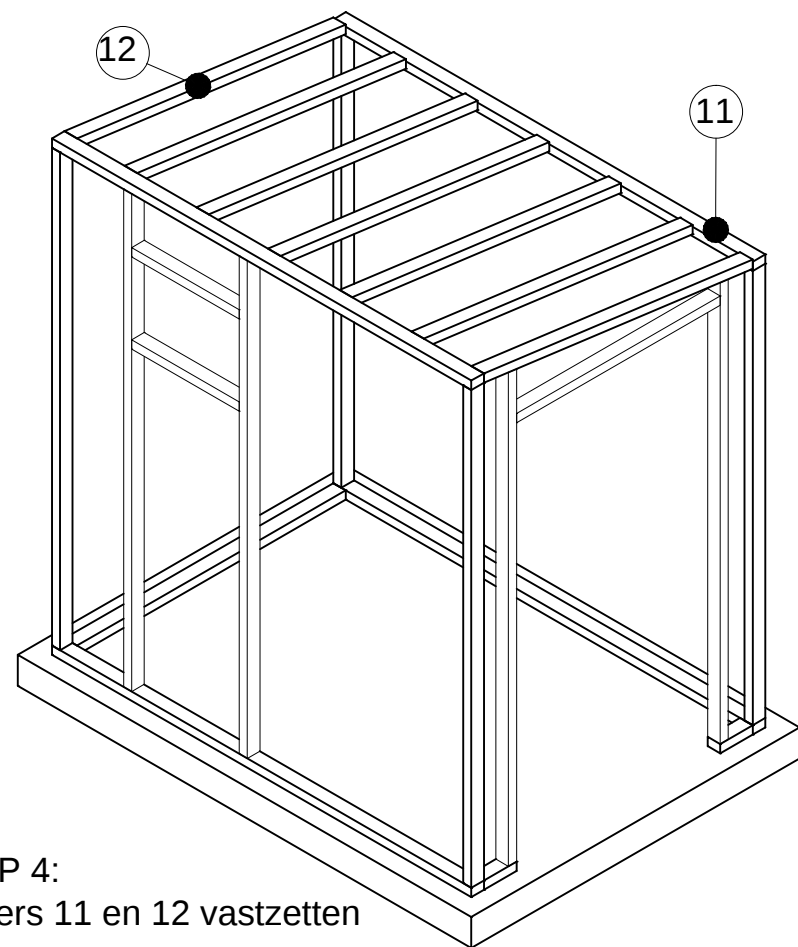



STAP 4:
Liggers 11 en 12 vastzetten

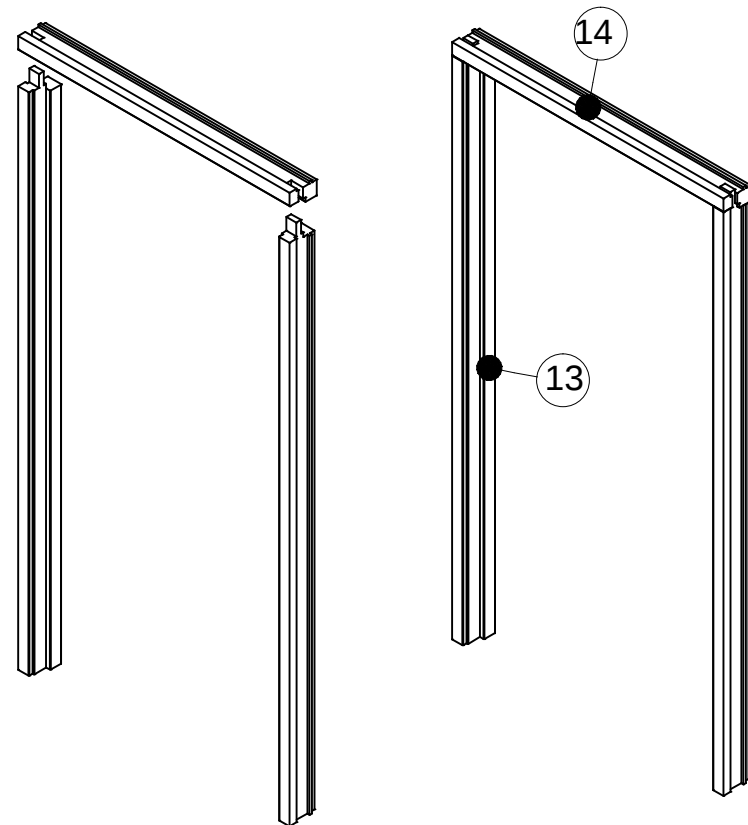


STAP 5: Kozijnhout aanpassen kopsekanten liggers in de vorm van staanders maken

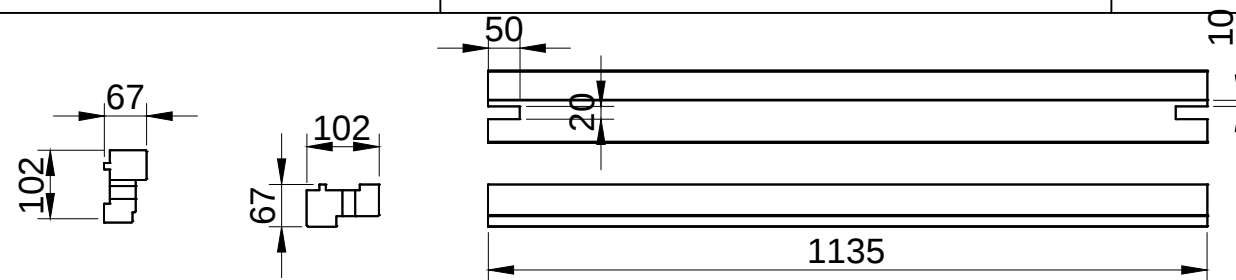

1x uitvoeren

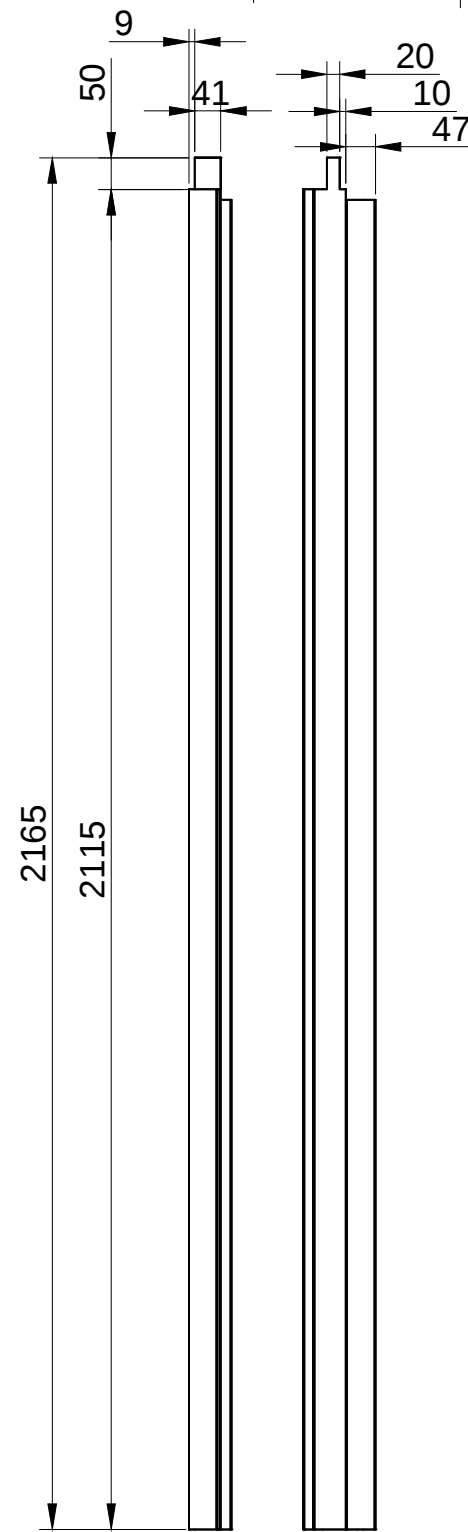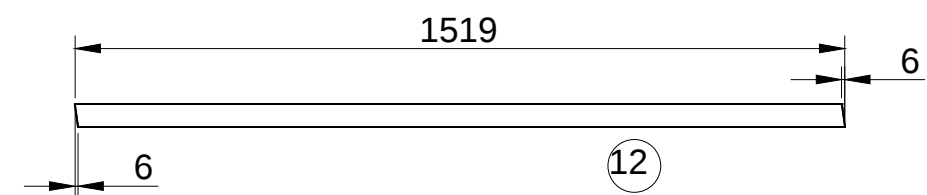


2x uitvoeren

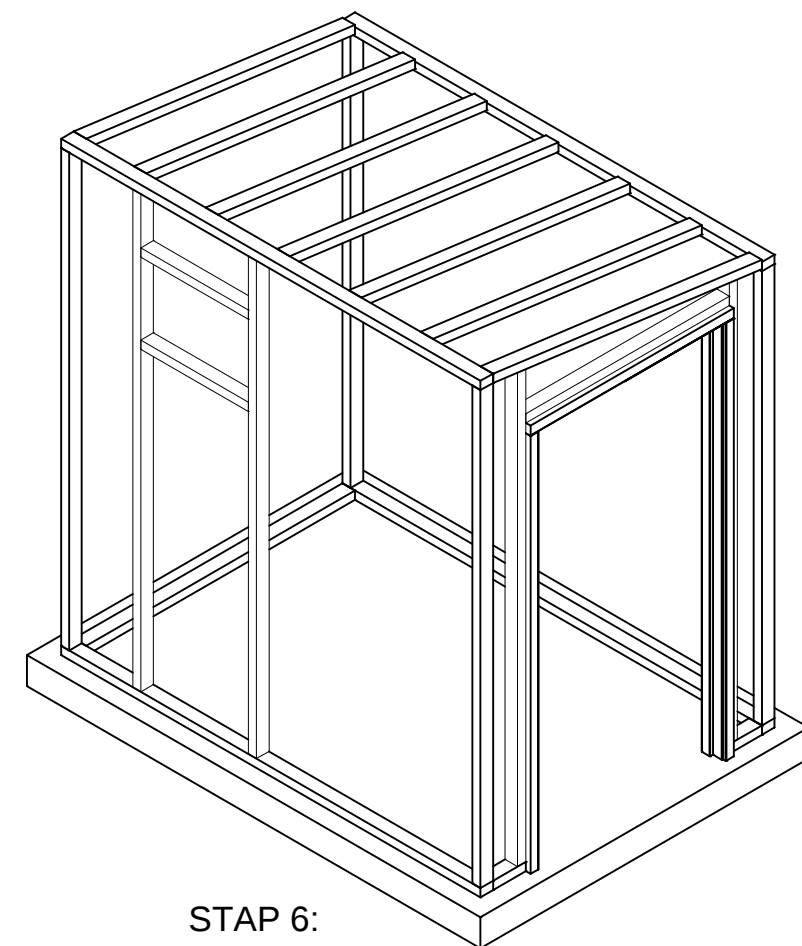


STAP 6:
Deurkozijn plaatsen




getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 6
Schoor met lessenaarsdak		A3

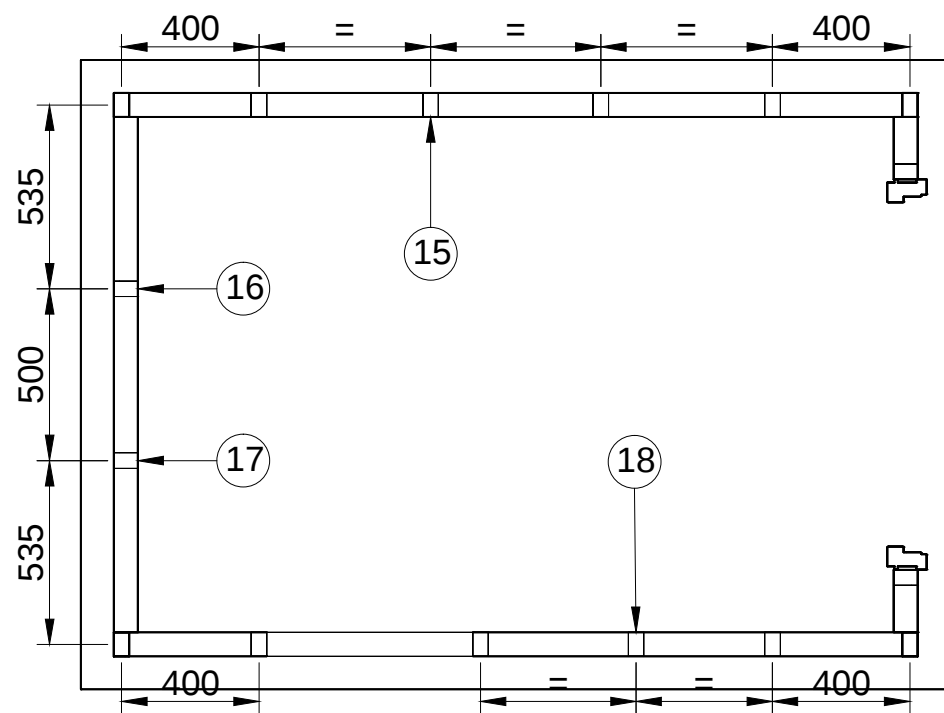

STAP 7:
Ribben plaatsen en vastzetten

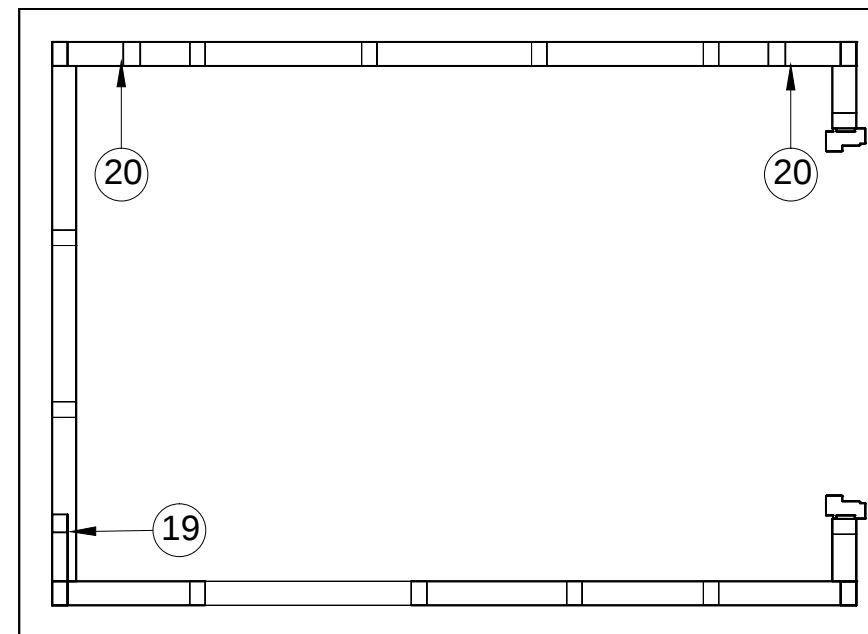


STAP 8:
Schoren plaatsen



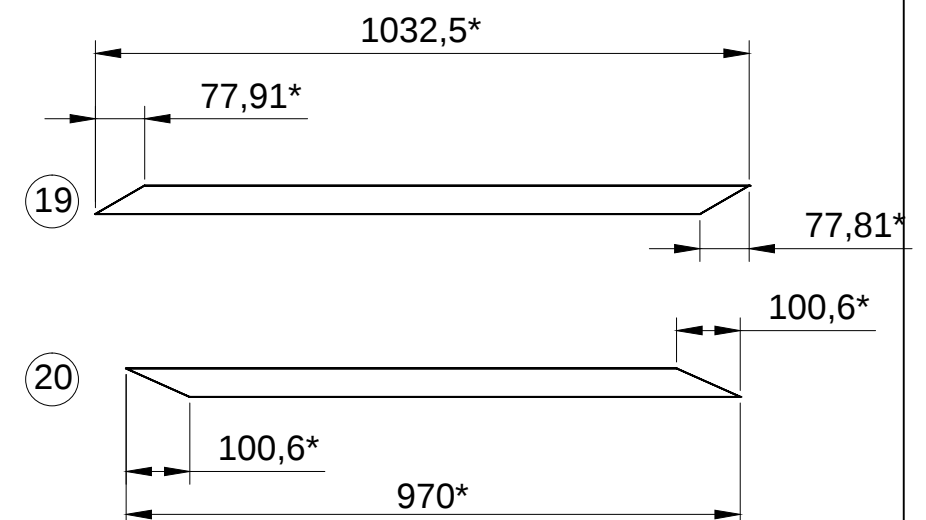
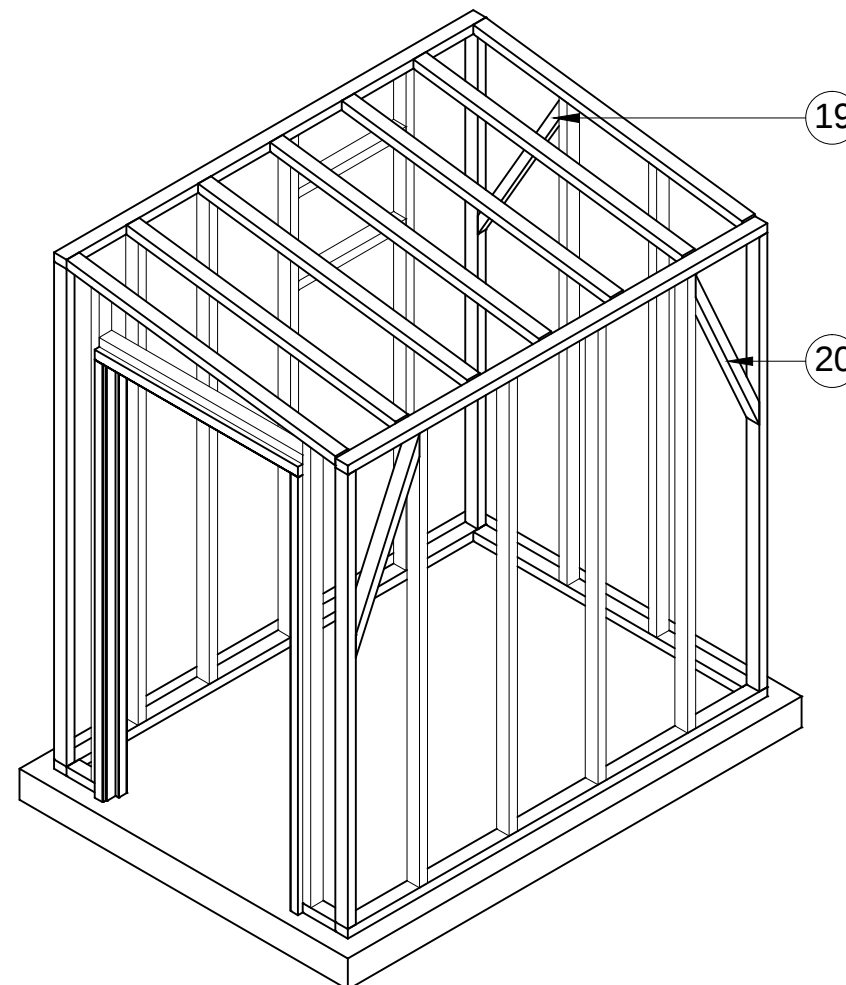
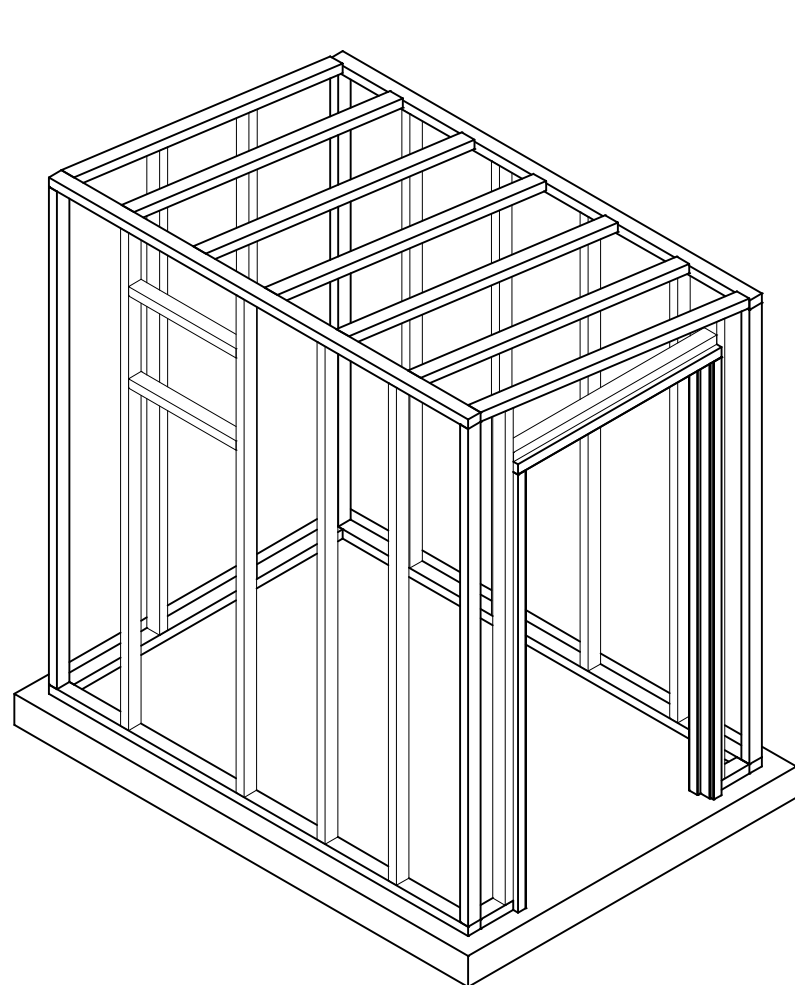


* terplaaste bepalen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 6
Schuur met lessenaarsdak		A3


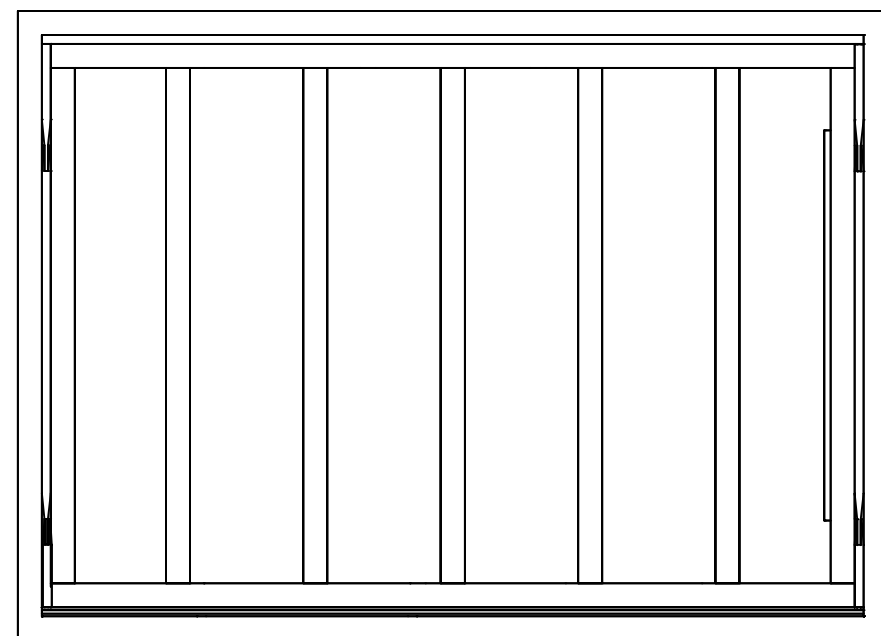


STAP 9:
Planken vastzetten

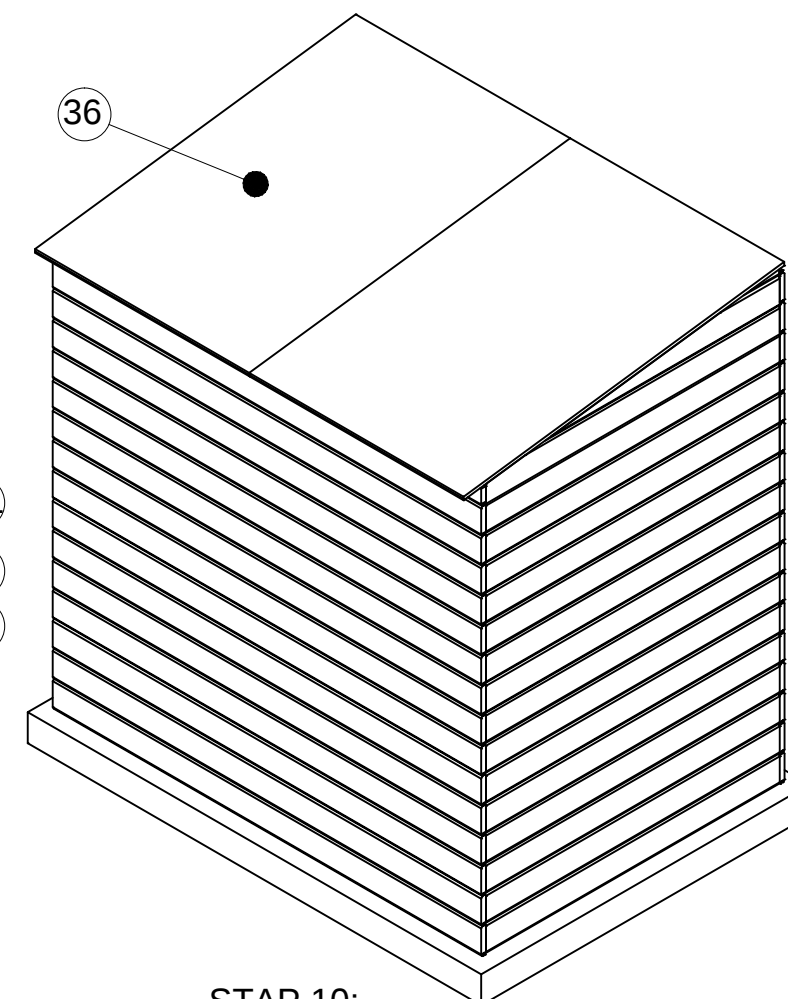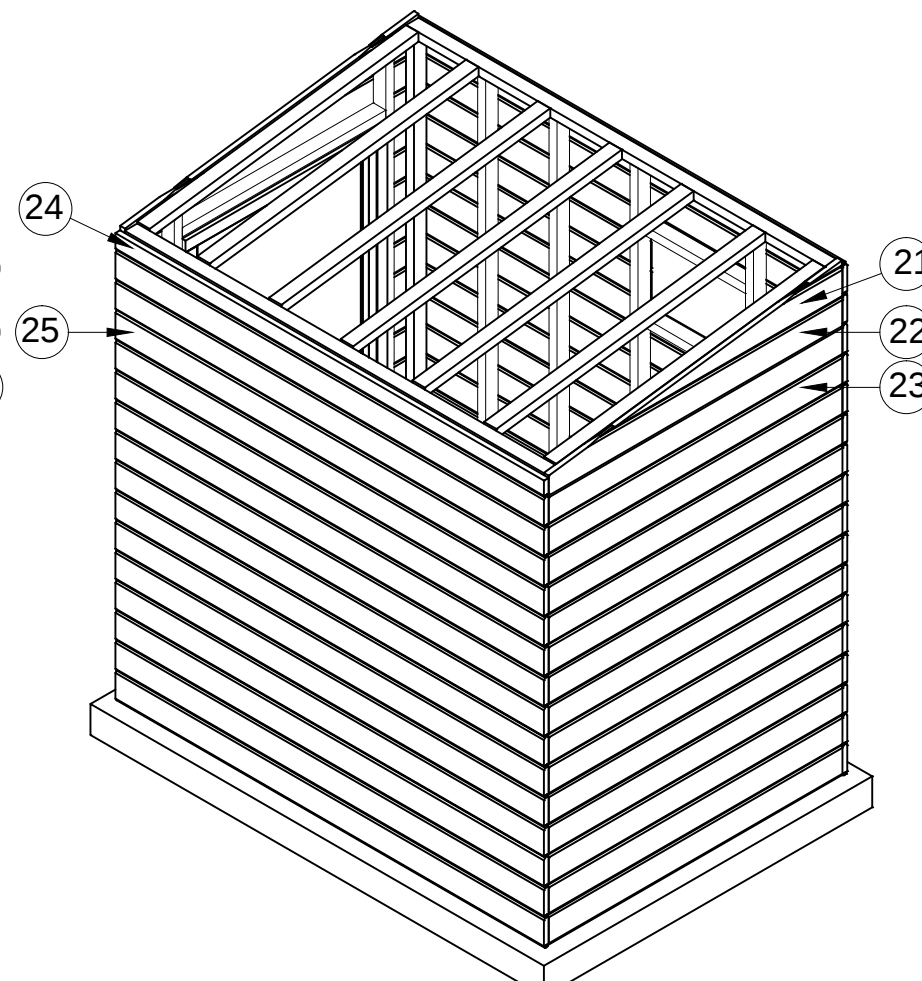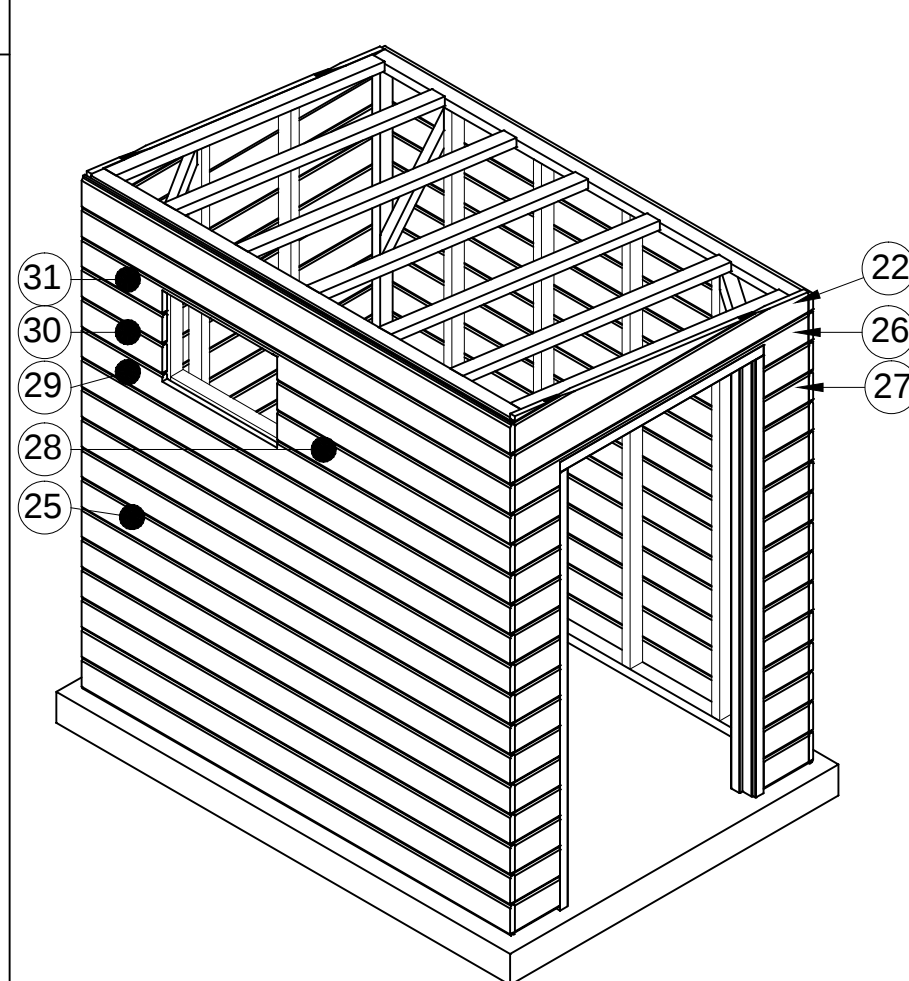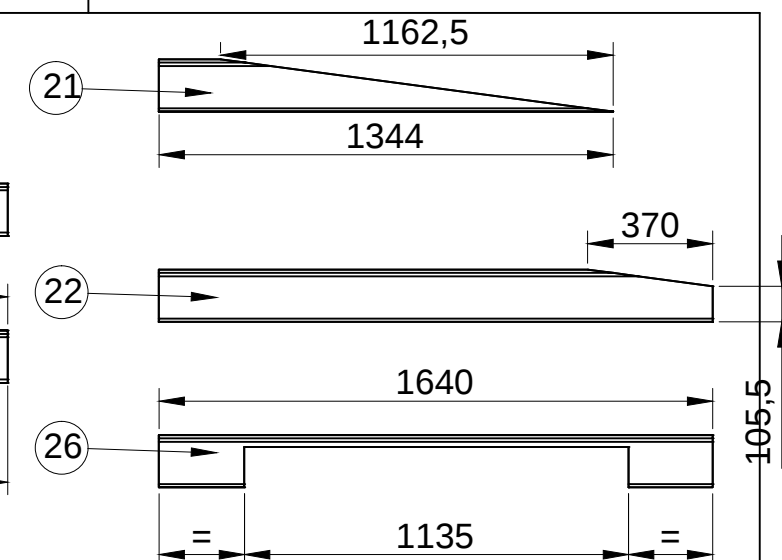
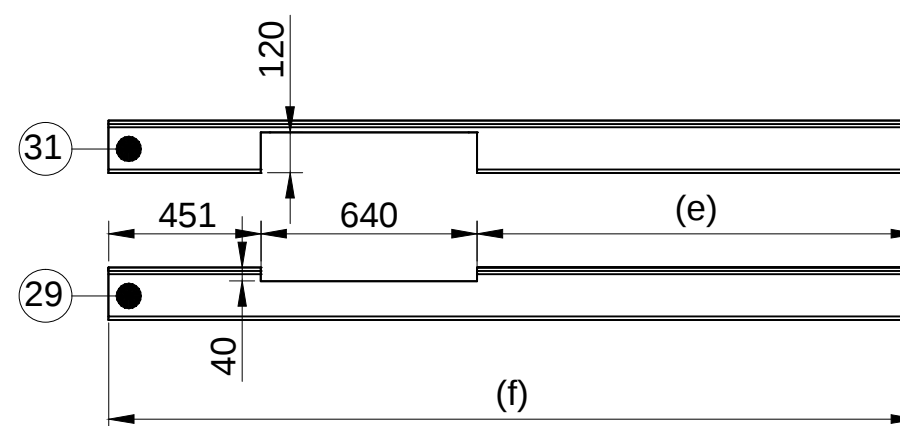


STAP 10:
Dakplaten vastzetten

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 6
Schoor met lessenaarsdak		A3

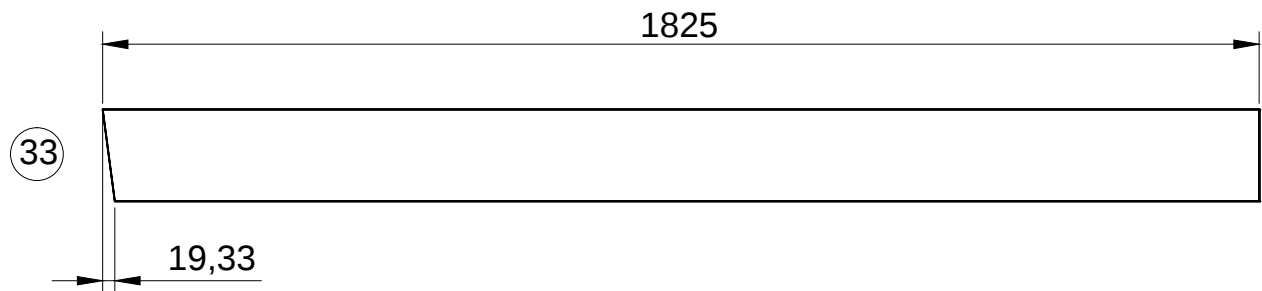



STAP 11:
Boeiboorden + hoeken vastzetten

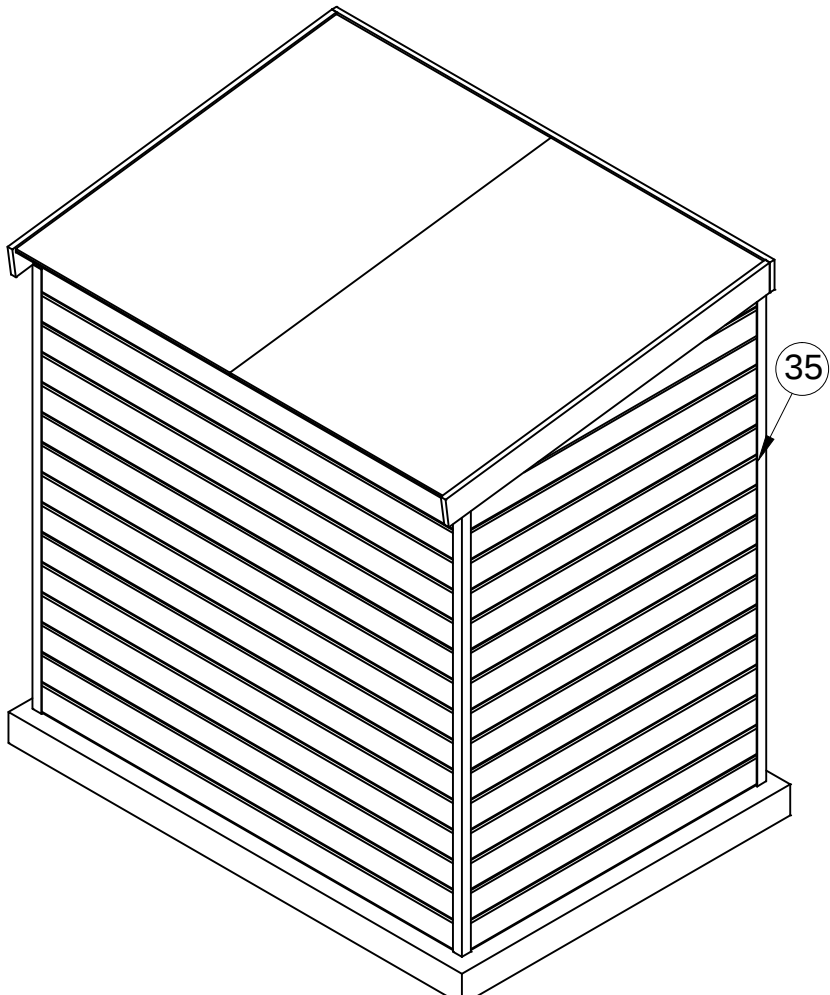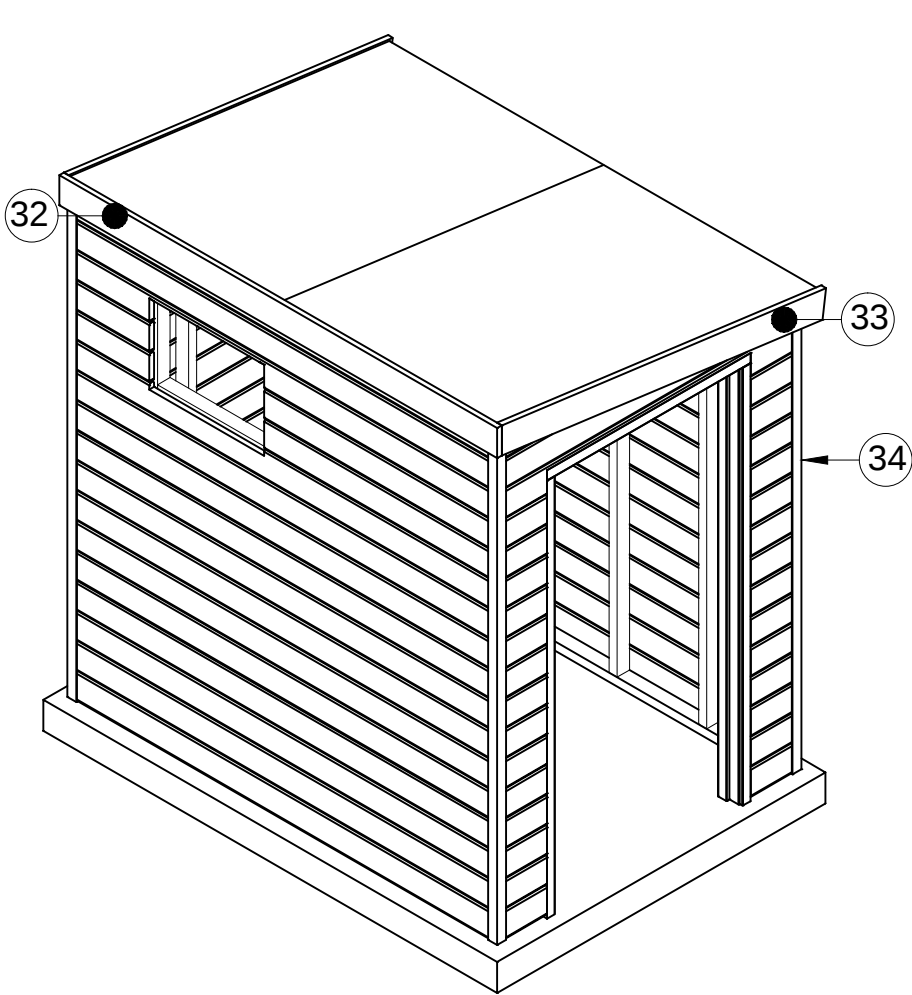

Inwendige schuur afmetingen	
Breedte	Lengte
1500	2200
Maat	Lengte
(a)	2540
(b)	1840
(c)	2340
(d)	1640
(e)	1301
(f)	2392



Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
30	2	Geimpregneerd hout **	26	145	451
31	1	Geimpregneerd hout **	26	145	2392
32	1	Geimpregneerd hout	26	145	2444*
33	2	Geimpregneerd hout	26	145	1825
34	2	Geimpregneerd hout	5	L50x50	2154*
35	2	Geimpregneerd hout	5	L50x50	2375*
36	2	Underlayment Plaat	18	1196	1800
37	4	Vuren	15	15	600
38	6	Vuren	15	15	370
39	4	Vuren	15	15	277,5
40	1	Dakleer of andere bedekking			

* Exacte maat Ter plaatse bepalen				
** Mes en groef (blokhutplanken)				
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl		
5 van 6				
Schuur met lessenaarsdak				A3

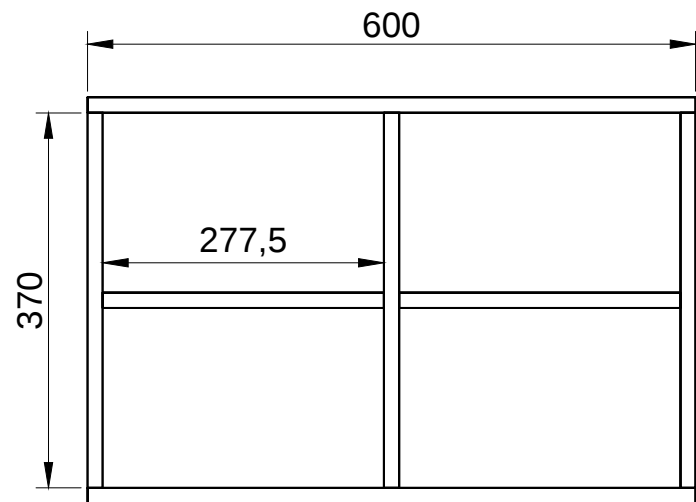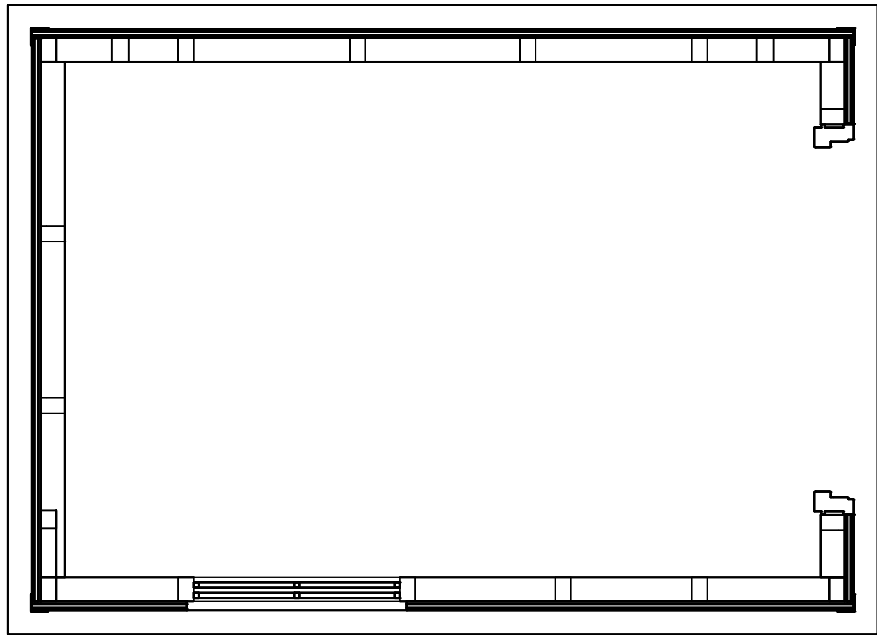

Detail raam

STAP 12: Ramen zetten

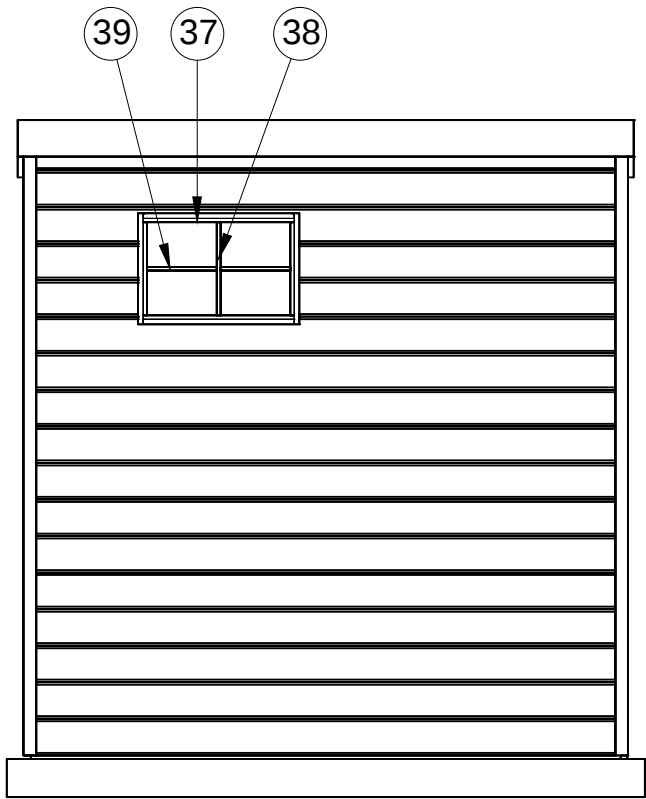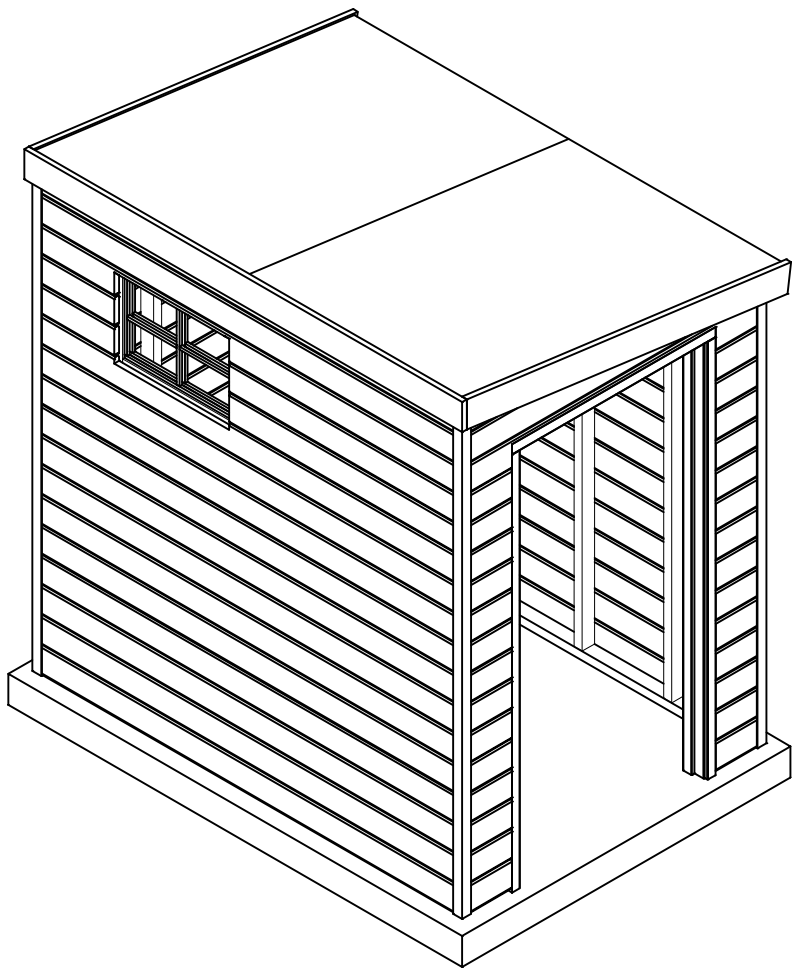

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	1	Geimpregneerd hout	45	70	2340
2	2	Geimpregneerd hout	45	70	1500
3	2	Geimpregneerd hout	45	70	182,5
4	2	Vuren	45	70	2195
5	1	Vuren	45	70	2228,5
6	1	Vuren	45	70	1135
7	2	Vuren	45	70	600
8	2	Vuren	45	70	2405
9	1	Vuren	45	70	2386
10	2	Vuren	45	70	2405
11	2	Vuren	45	70	2340
12	7	Vuren	45	70	1519
13	2	Deurkozijn hout	67	102	2165
14	1	Deurkozijn hout	67	102	1135
15	4	Vuren	45	70	2195
16	1	Vuren	45	70	2274
17	1	Vuren	45	70	2340
18	2	Vuren	45	70	2405
19	1	Vuren (schoor)	45	70	1032,5*
20	2	Vuren (schoor)	45	70	970*
21	2	Geimpregneerd hout **	26	145	1344*
22	1	Geimpregneerd hout **	26	145	1640
23	14	Geimpregneerd hout **	26	145	1640
24	1	Geimpregneerd hout **	26	80*	2392
25	29	Geimpregneerd hout **	26	145	2392
26	1	Geimpregneerd hout **	26	145	1640
27	28	Geimpregneerd hout **	26	145	252,5
28	2	Geimpregneerd hout **	26	145	1301
29	1	Geimpregneerd hout **	26	145	2392

* Exacte maat Ter plaatse bepalen

** Mes en groef (blokhutplanken)

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	6 van 6
Schoor met lessenaarsdak		A3