



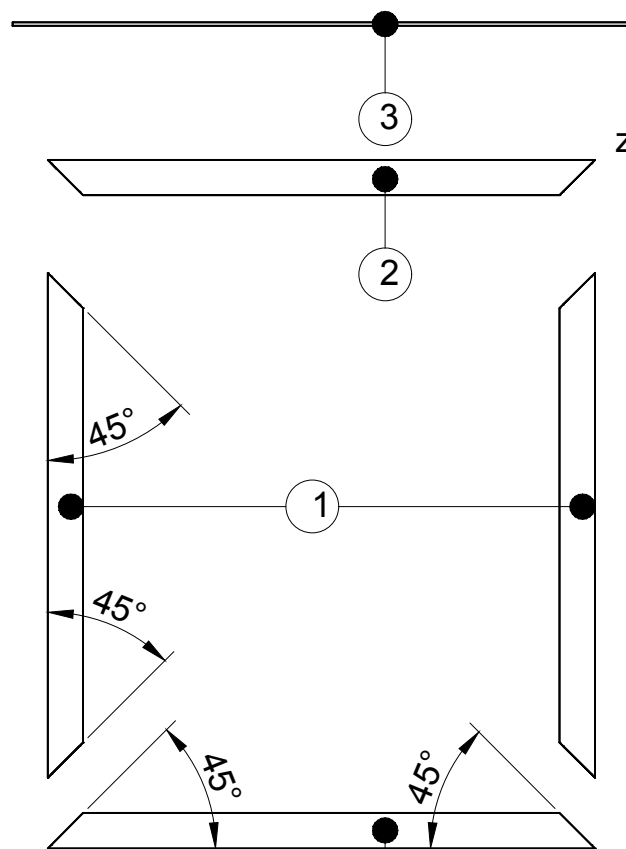


Stap 1


12 gaten van Ø6  
voorzien om vast te  
zetten tegen het blad

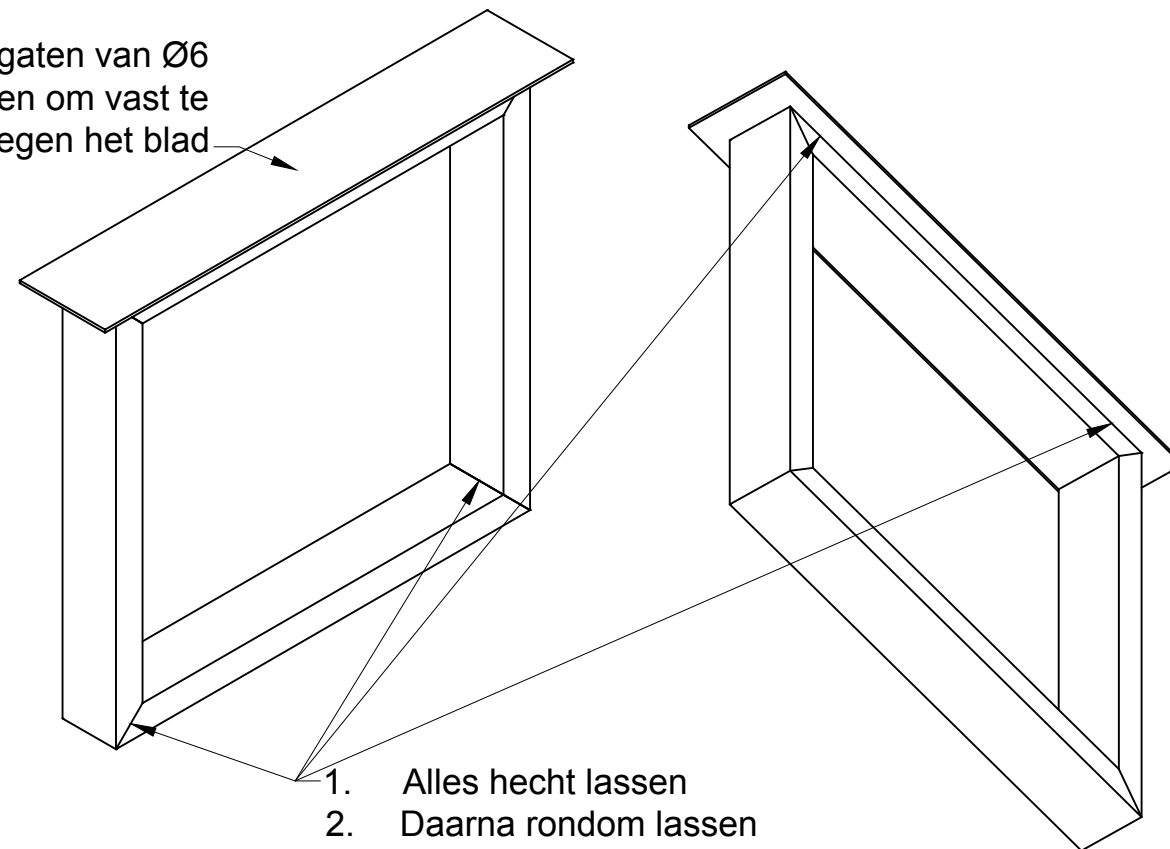


Stap 2



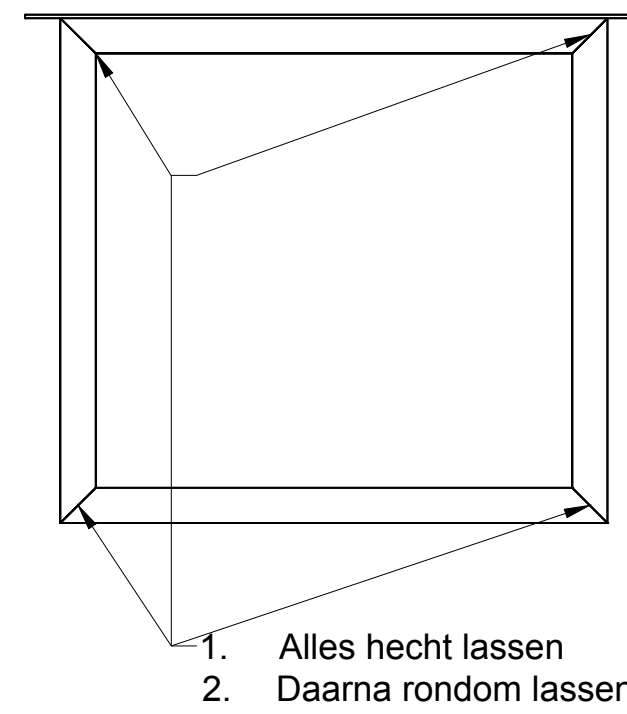


1. Alles hecht lassen  
2. Daarna rondom lassen

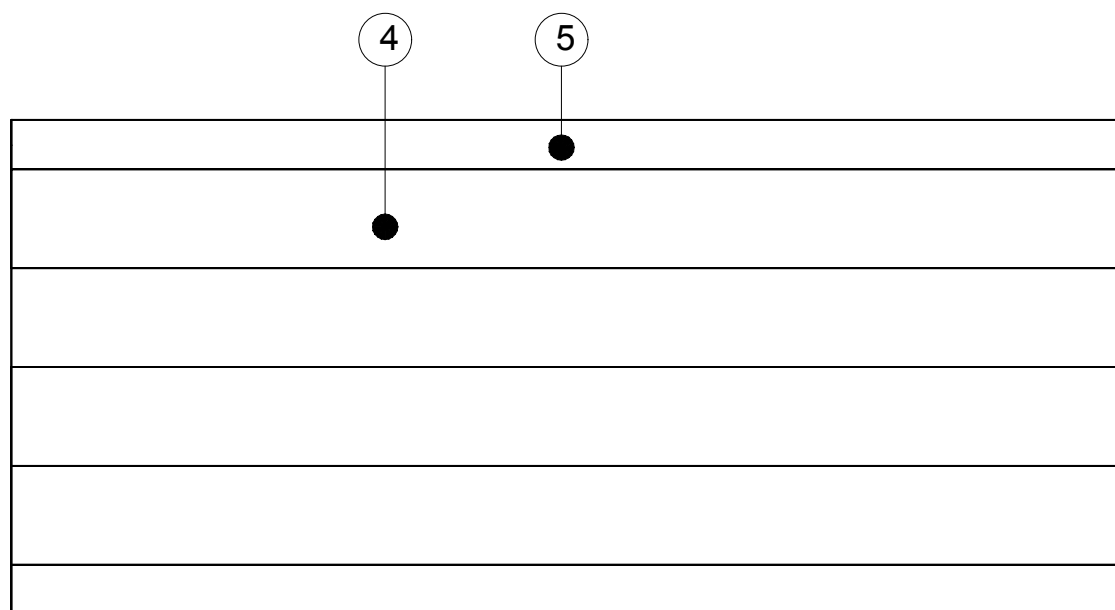

Stap 3



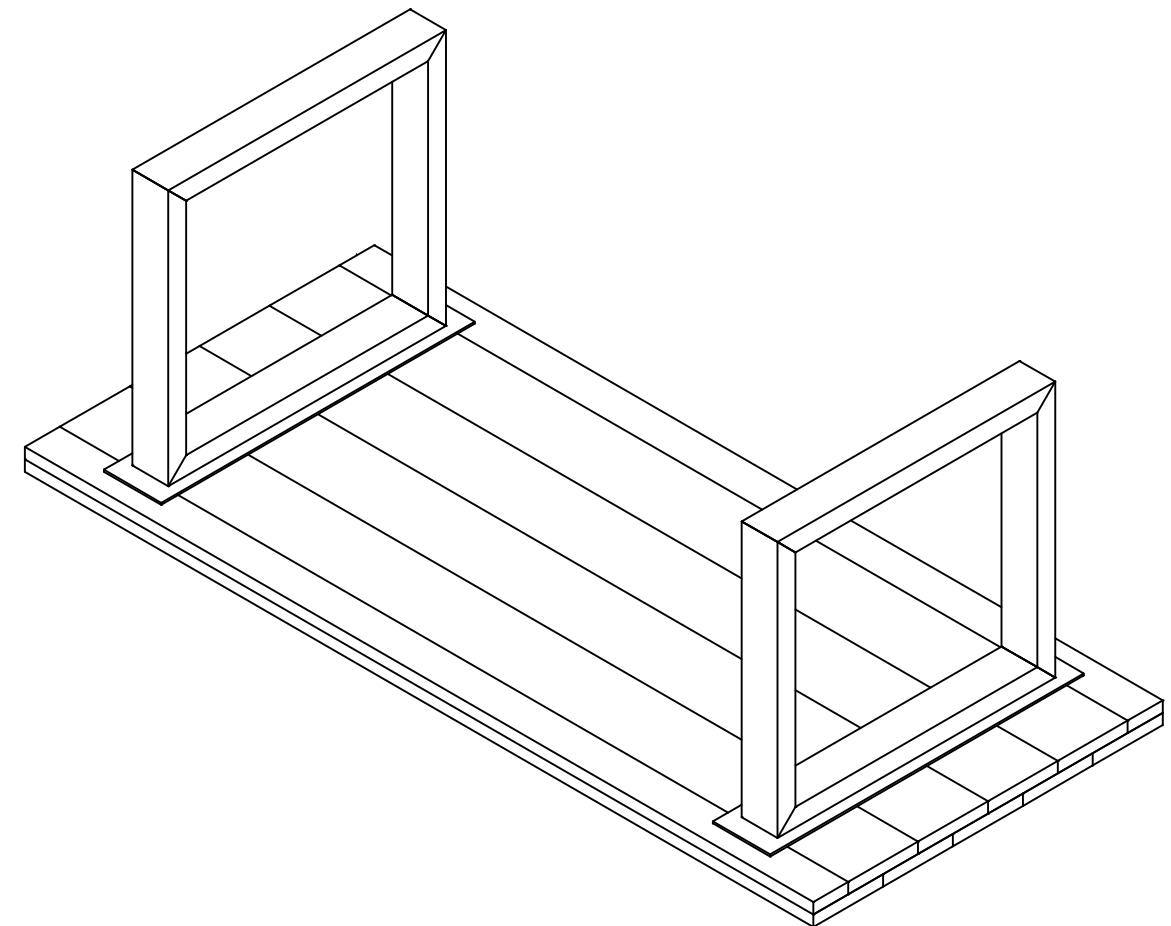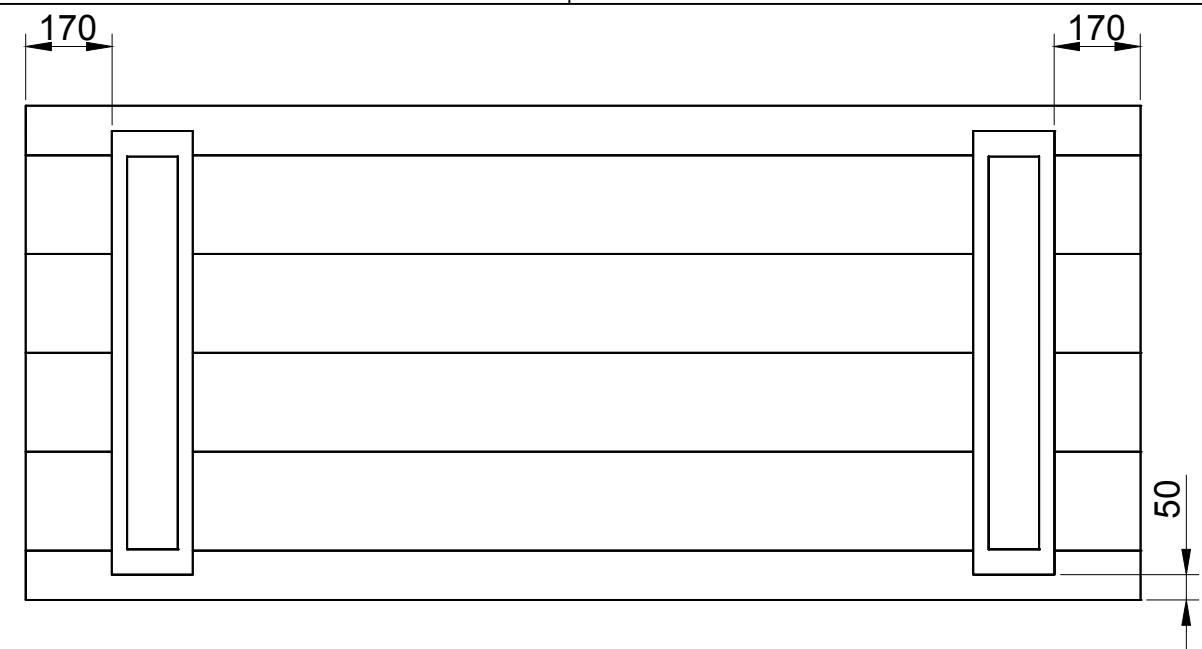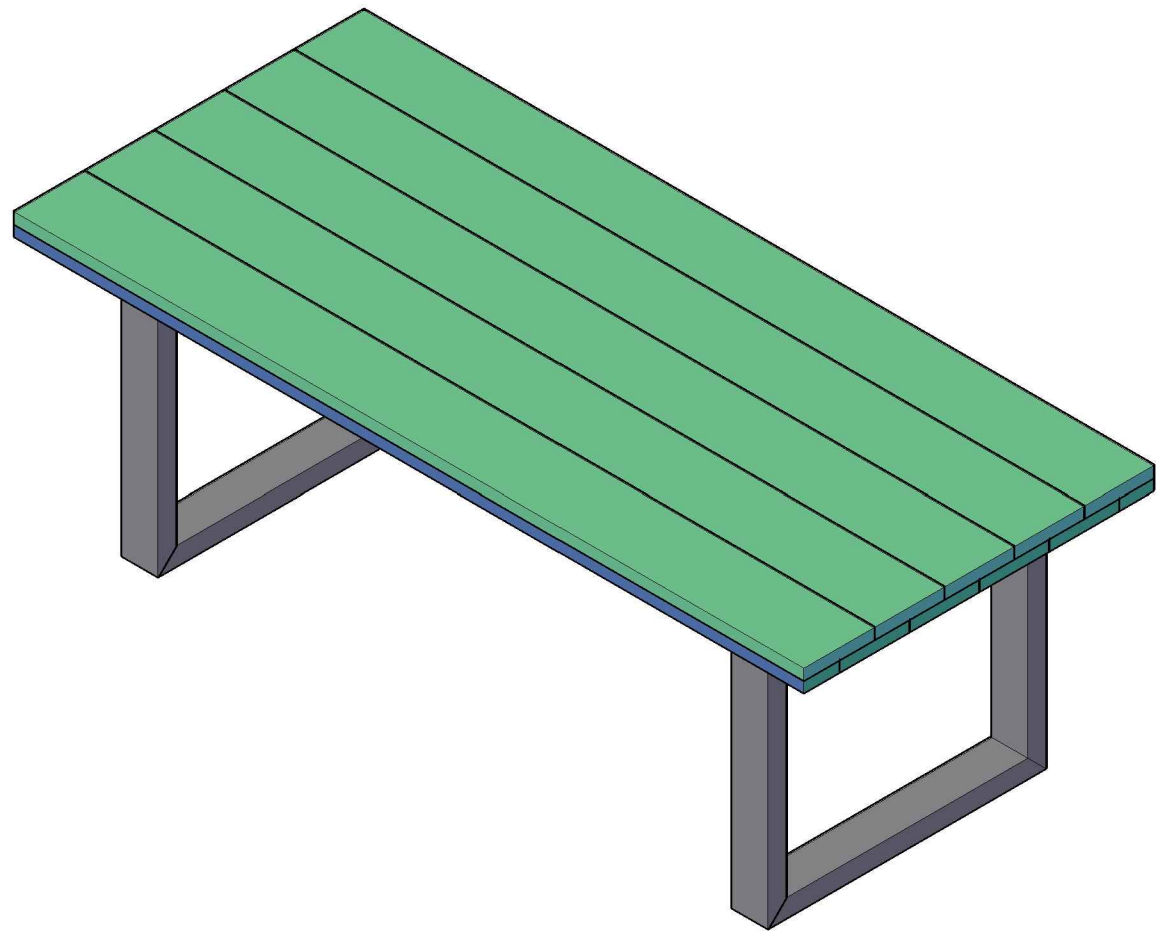

Stap 4

| Maat    | Lengte | Item                           | Aantal | Materiaal             | Dikte | Breedte | Lengte |
|---------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------|-------|---------|--------|
| Lengte  | 2700   | 1                              | 4      | Kokerprofiel 50x100x3 |       |         | 715    |
| Breedte | 1000   | 2                              | 4      | Kokerprofiel 50x100x3 |       |         | 800    |
| Hoogte  | 780    | 3                              | 2      | strip                 | 5     | 160     | 900    |
|         |        | 4                              | 9      | Eiken                 | 30    | 200     | 2700   |
|         |        | 5                              | 2      | Eiken                 | 30    | 100     | 2700   |
|         |        | RVS schroeven 5x50 (voorboren) |        |                       |       |         |        |

|                               |                        |         |
|-------------------------------|------------------------|---------|
| getekend                      | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 2 |
| Tafel met stalen poten Type C |                        | A3      |