



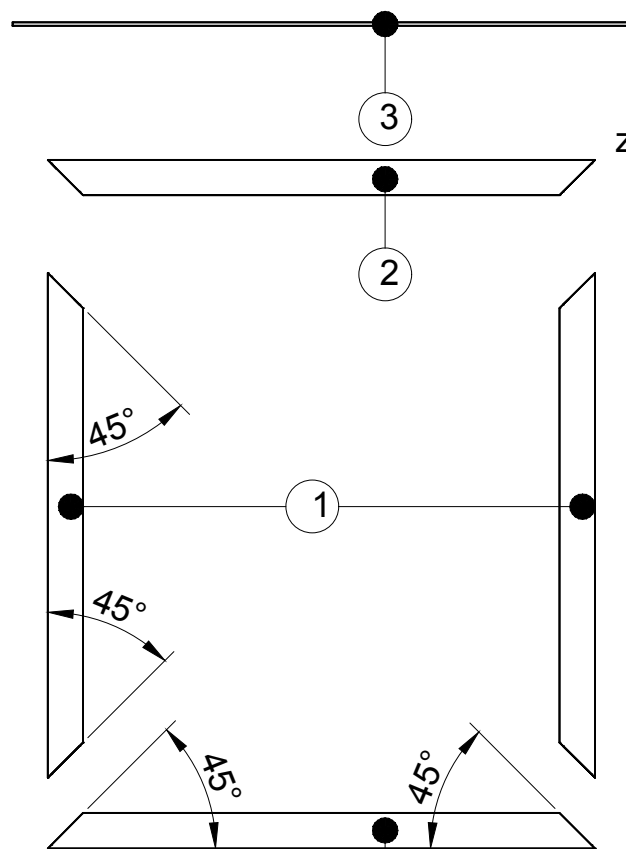


Stap 1

12 gaten van Ø6
voorzien om vast te
zetten tegen het blad

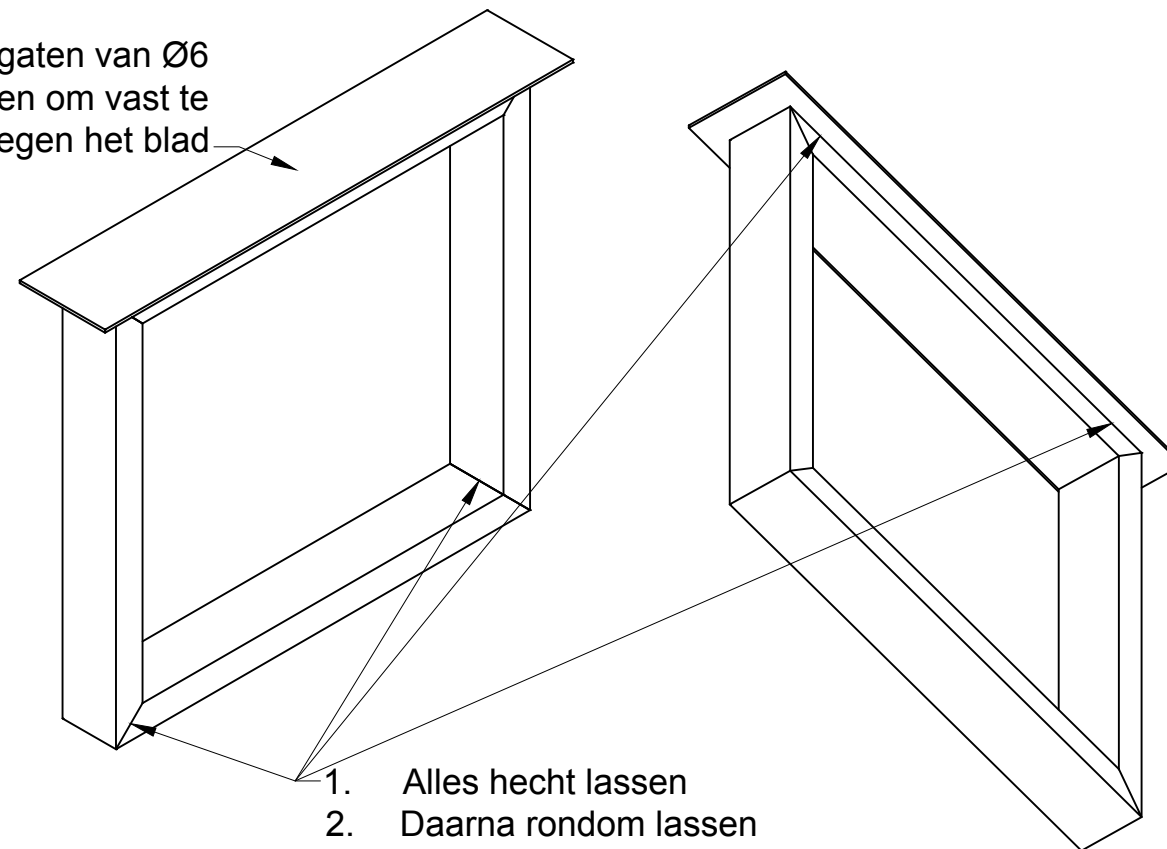


Stap 2



1. Alles hecht lassen
2. Daarna rondom lassen

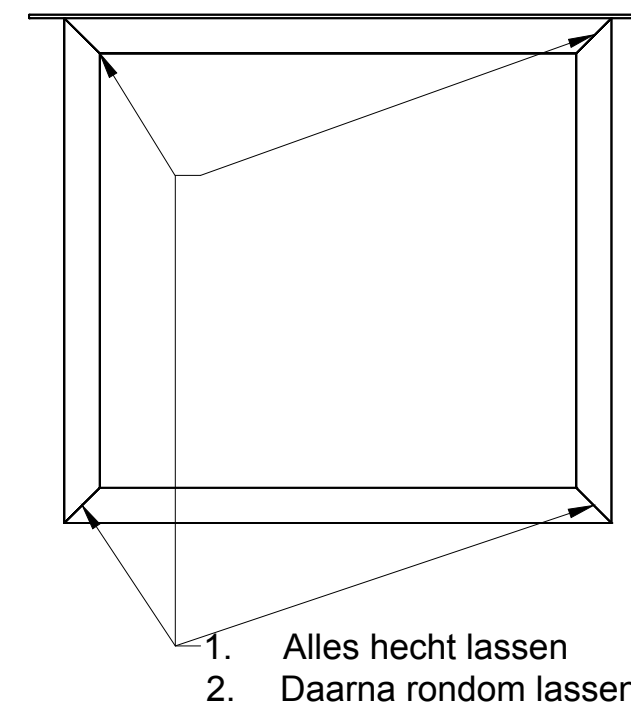

1. Alles hecht lassen
2. Daarna rondom lassen

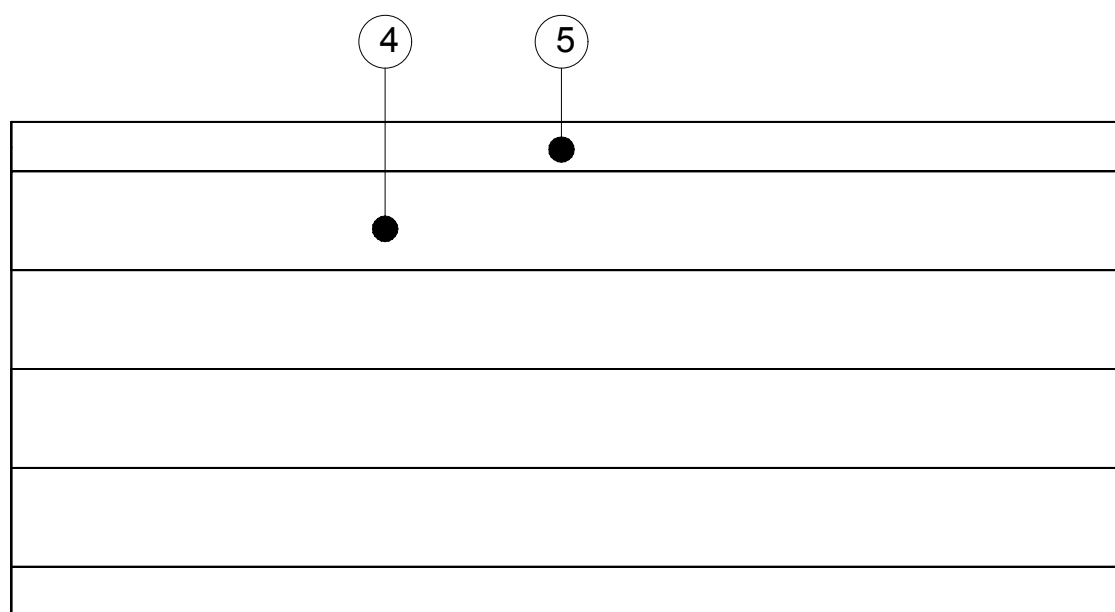

Stap 3





Stap 4

Maat	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	2300	1	4	Kokerprofiel 50x100x3			715
Breedte	975	2	4	Kokerprofiel 50x100x3			775
Hoogte	780	3	2	strip	5	160	875
		4	9	Grenen	30	195	2300
		5	2	Grenen	30	97,5	2300
		RVS schroeven 5x50 (voorboren)					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Tafel met stalen poten Type C		A3