





Stap 1


12 gaten van Ø6
voorzien om vast te
zetten tegen het blad

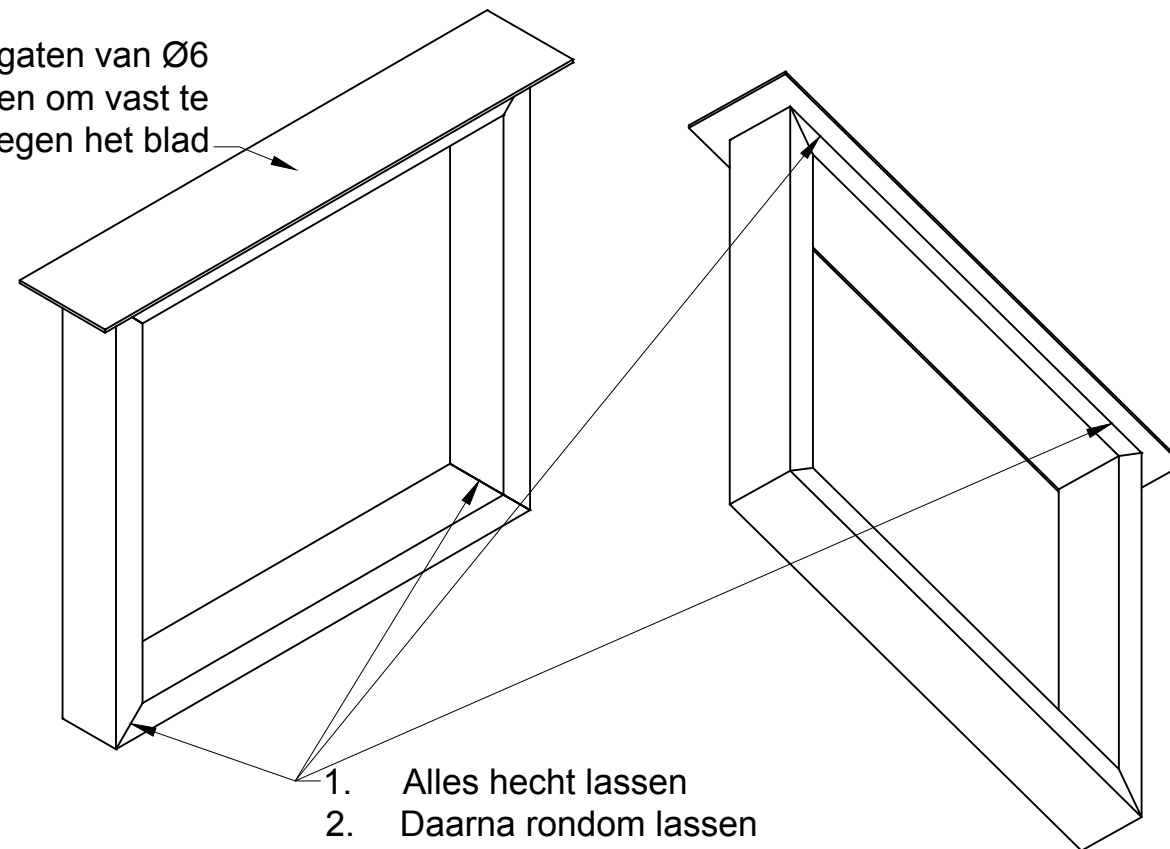


Stap 2

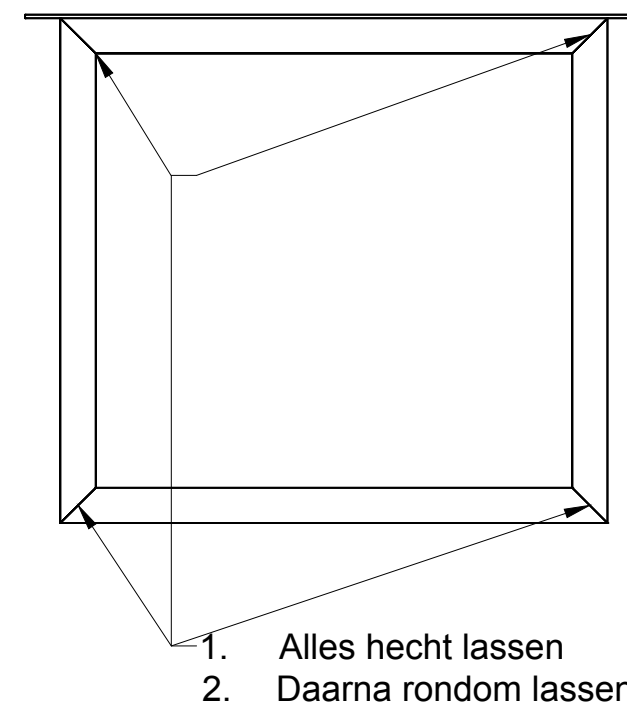


1. Alles hecht lassen
2. Daarna rondom lassen

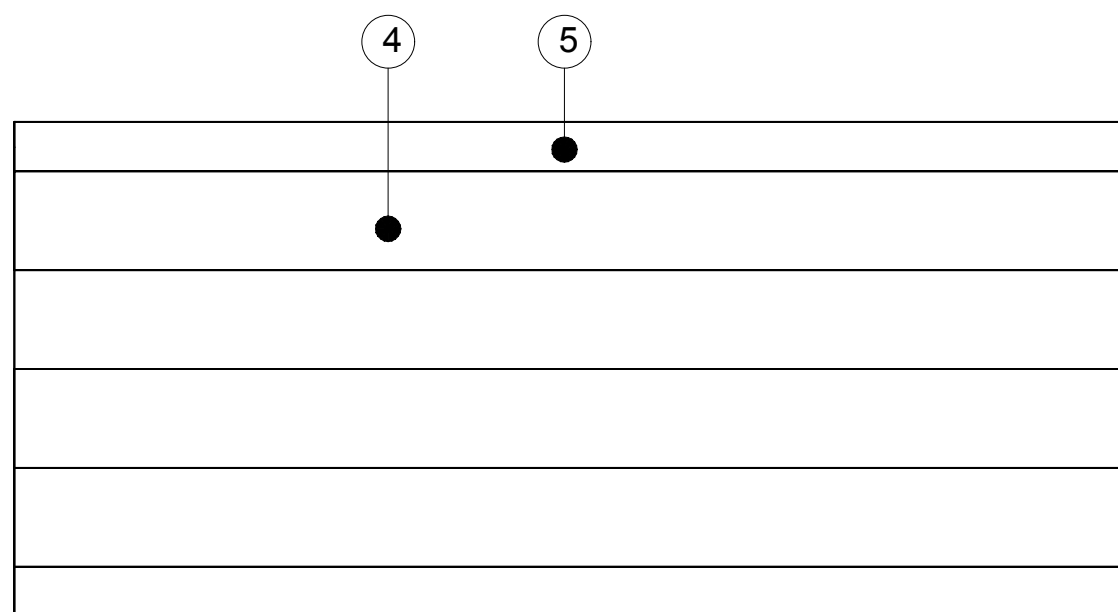

Stap 3



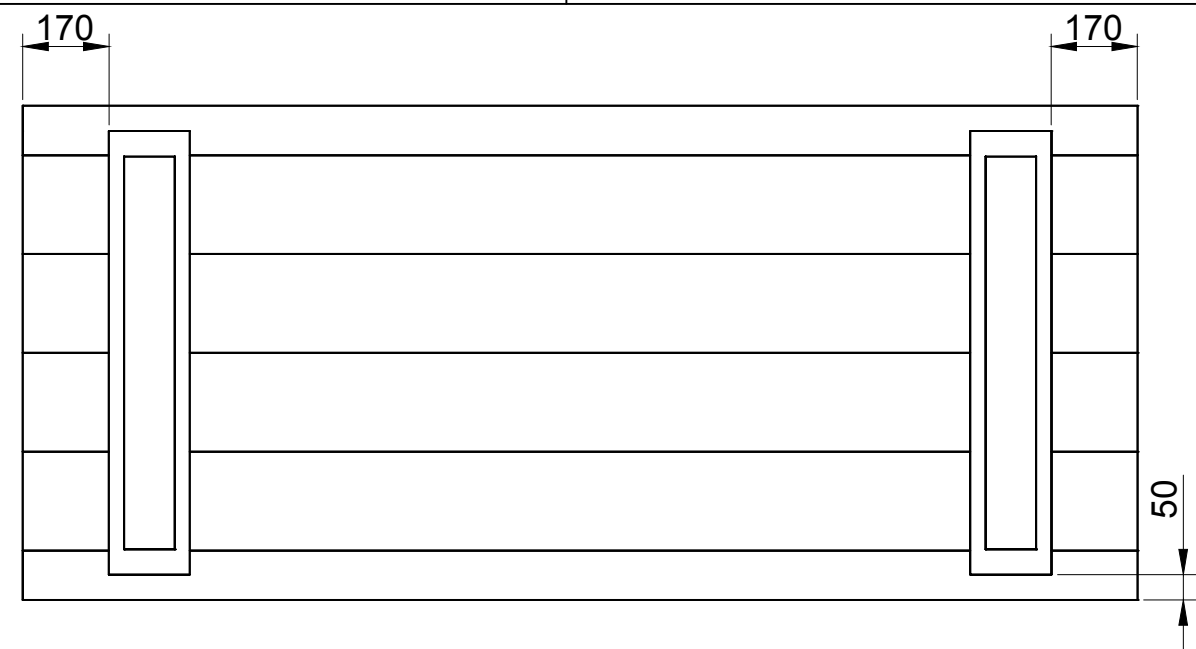

Stap 4

Maat	Lengte	Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Lengte	1900	1	4	Kokerprofiel 50x100x3			715
Breedte	975	2	4	Kokerprofiel 50x100x3			775
Hoogte	780	3	2	strip	5	160	875
		4	9	Steigerhout	30	195	1900
		5	2	Steigerhout	30	97,5	1900
		RVS schroeven 5x50 (voorboren)					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Tafel met stalen poten Type C		A3