



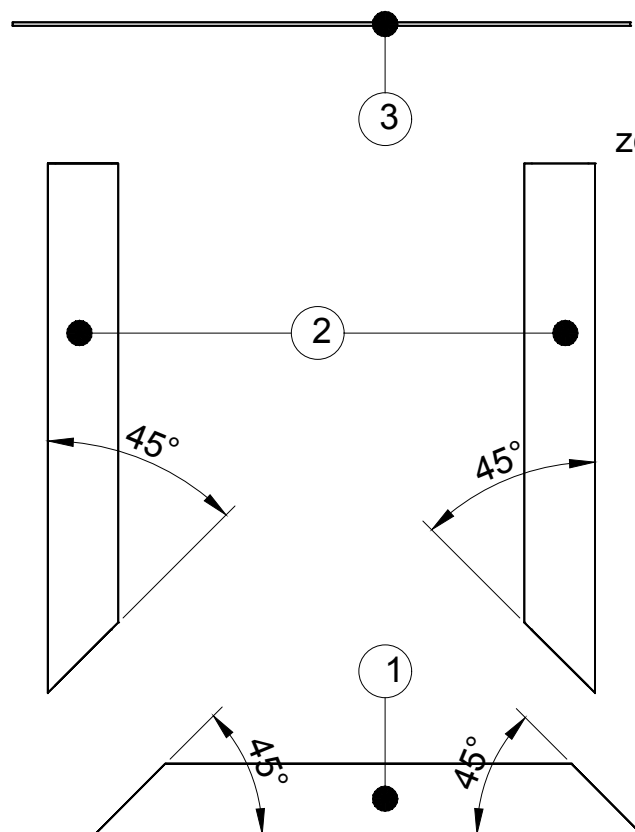



Stap 1

12 gaten van Ø6  
voorzien om vast te  
zetten tegen het blad

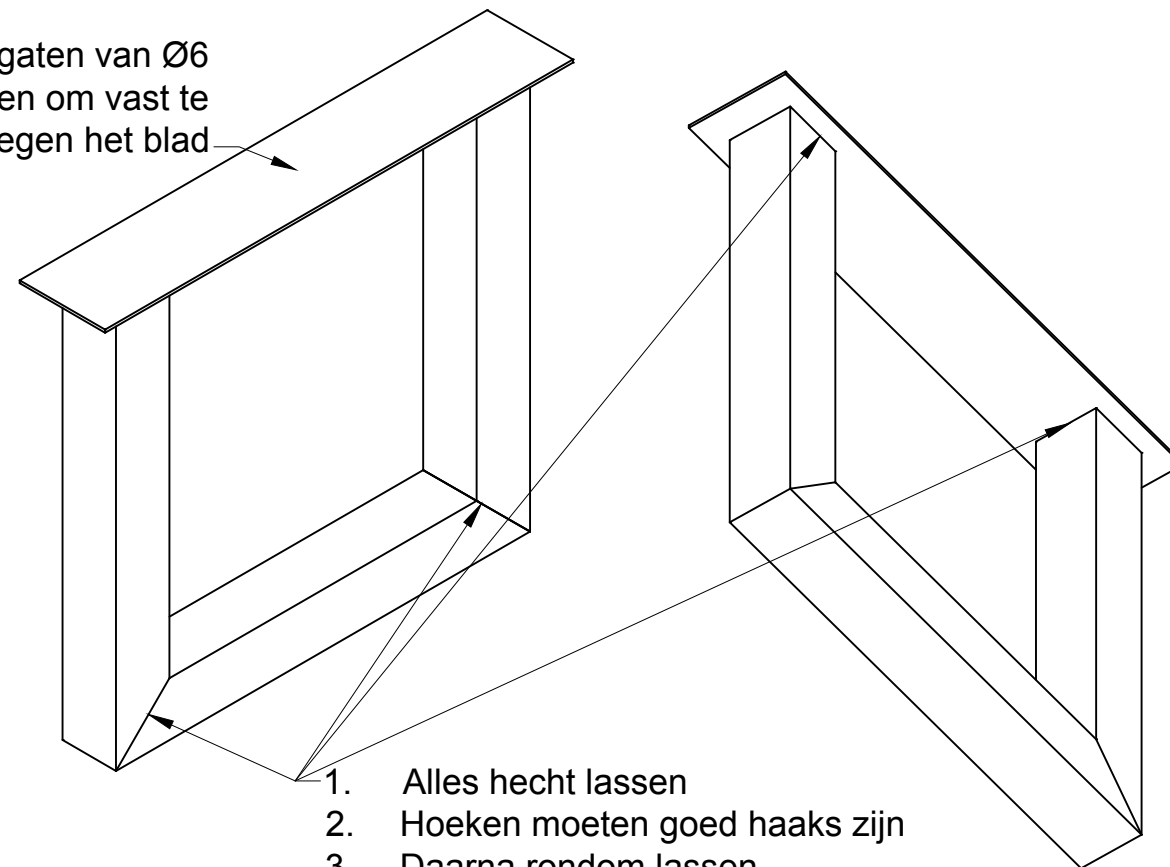




Stap 2

1. Alles hecht lassen
2. Hoeken moeten goed haaks zijn
3. Daarna rondom lassen

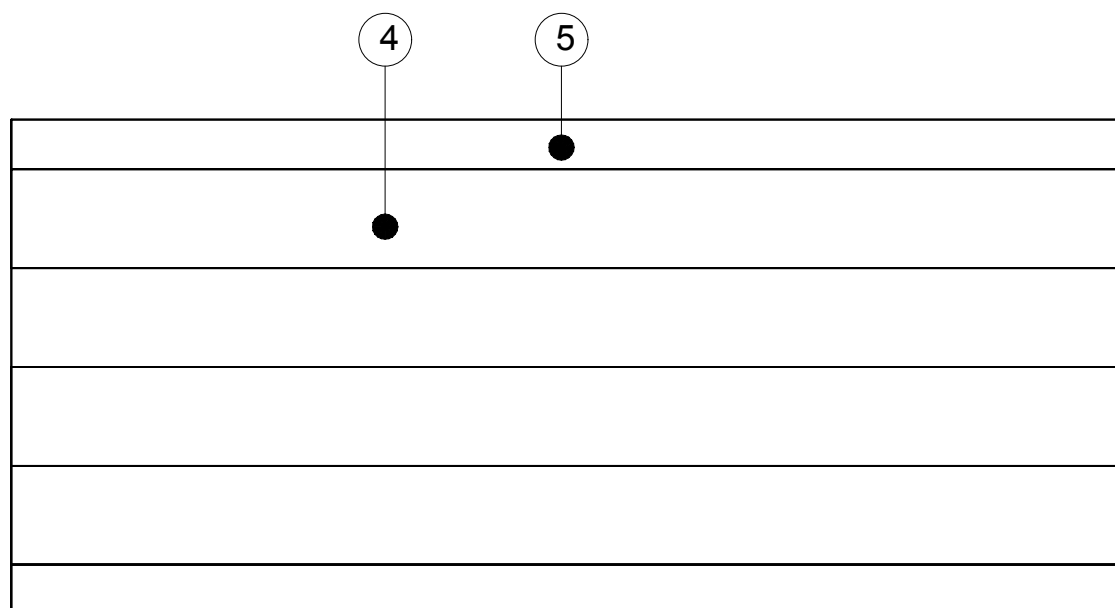

Stap 3

|                        |                        |         |
|------------------------|------------------------|---------|
| getekend               | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 2 |
| Tafel met stalen poten |                        | A3      |

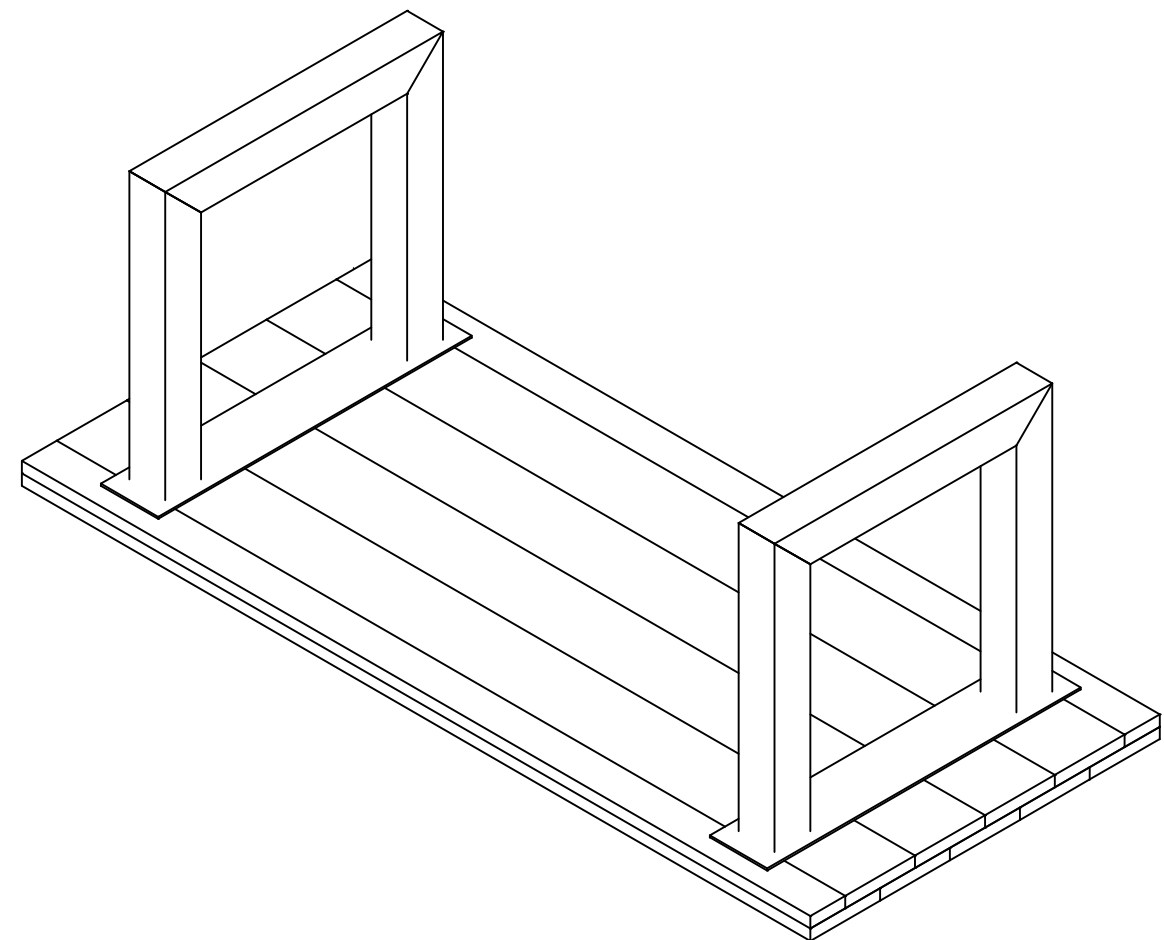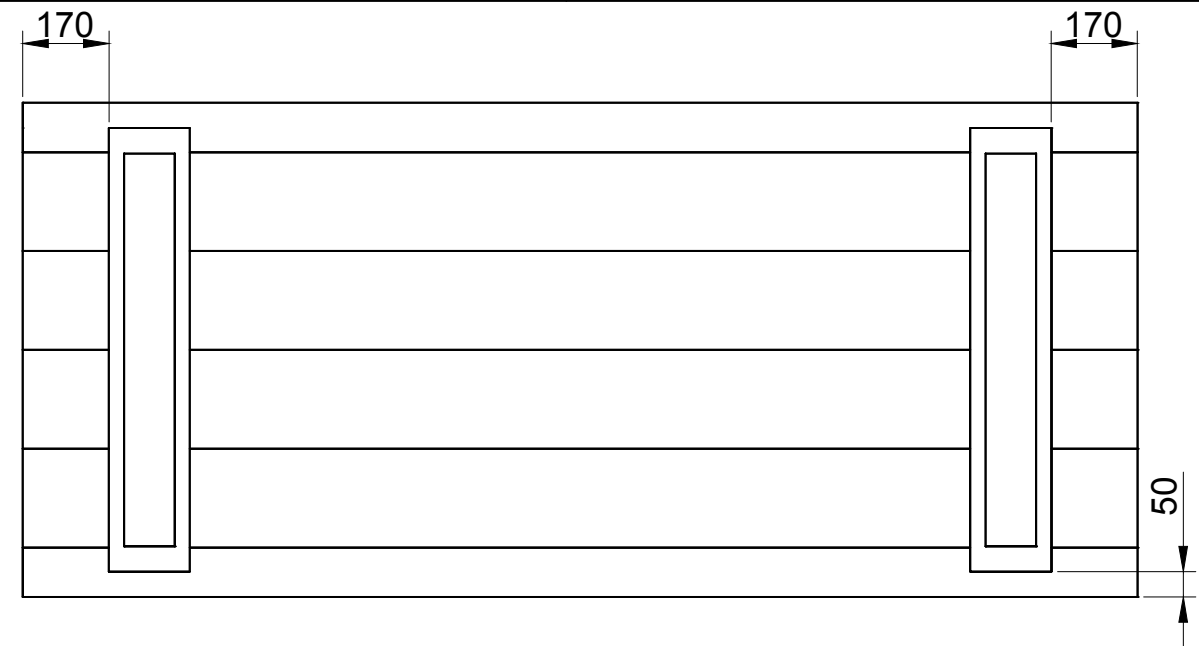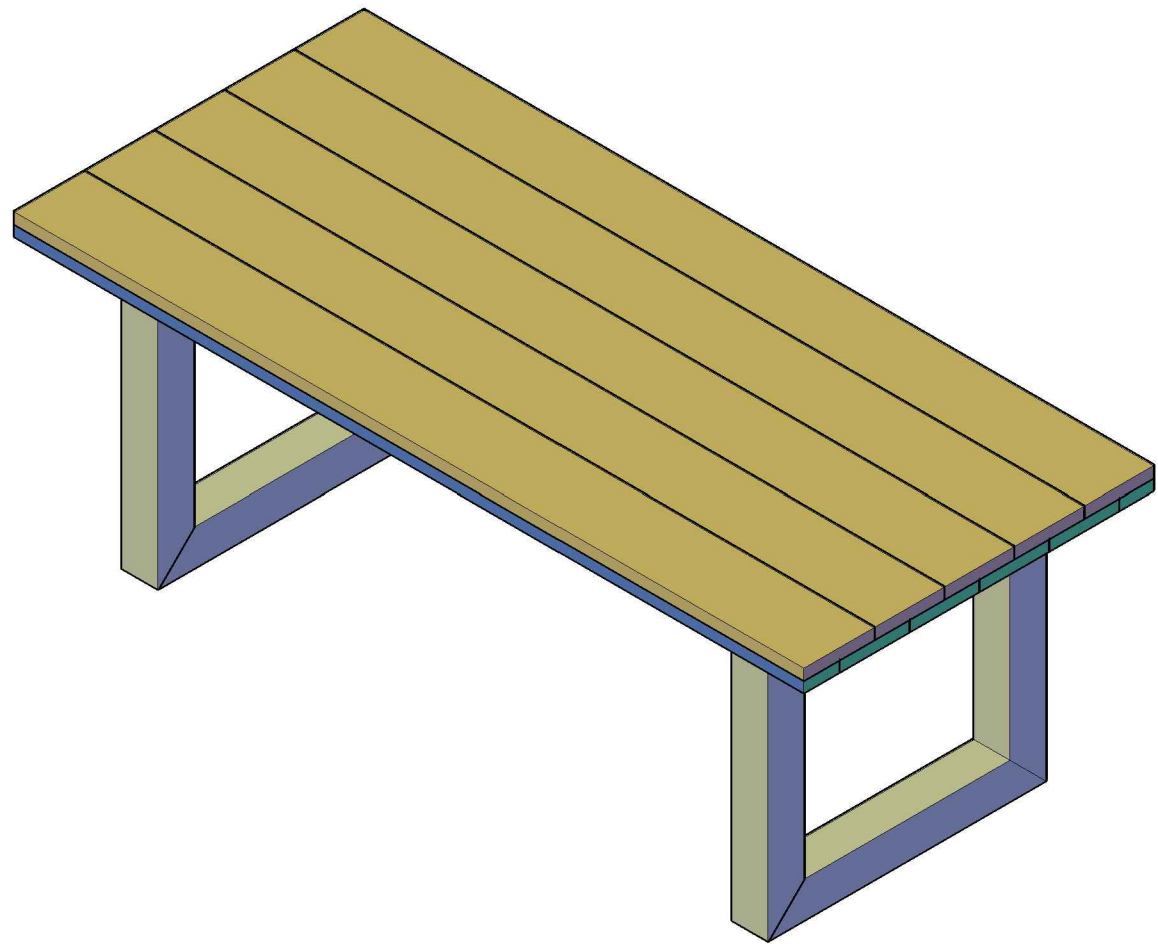

Stap 4

| Maat    | Lengte | Item                           | Aantal | Materiaal               | Dikte | Breedte | Lengte |
|---------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|---------|--------|
| Lengte  | 2100   | 1                              | 4      | Kokerprofiel 100x100x10 |       |         | 715    |
| Breedte | 975    | 2                              | 2      | Kokerprofiel 100x100x10 |       |         | 775    |
| Hoogte  | 780    | 3                              | 2      | strip                   | 5     | 160     | 875    |
|         |        | 4                              | 9      | Steigerhout             | 30    | 195     | 2100   |
|         |        | 5                              | 2      | Steigerhout             | 30    | 97,5    | 2100   |
|         |        | RVS schroeven 5x50 (voorboren) |        |                         |       |         |        |

|                        |                        |         |
|------------------------|------------------------|---------|
| getekend               | Fredsbouwtekeningen.nl | 2 van 2 |
| Tafel met stalen poten |                        | A3      |