



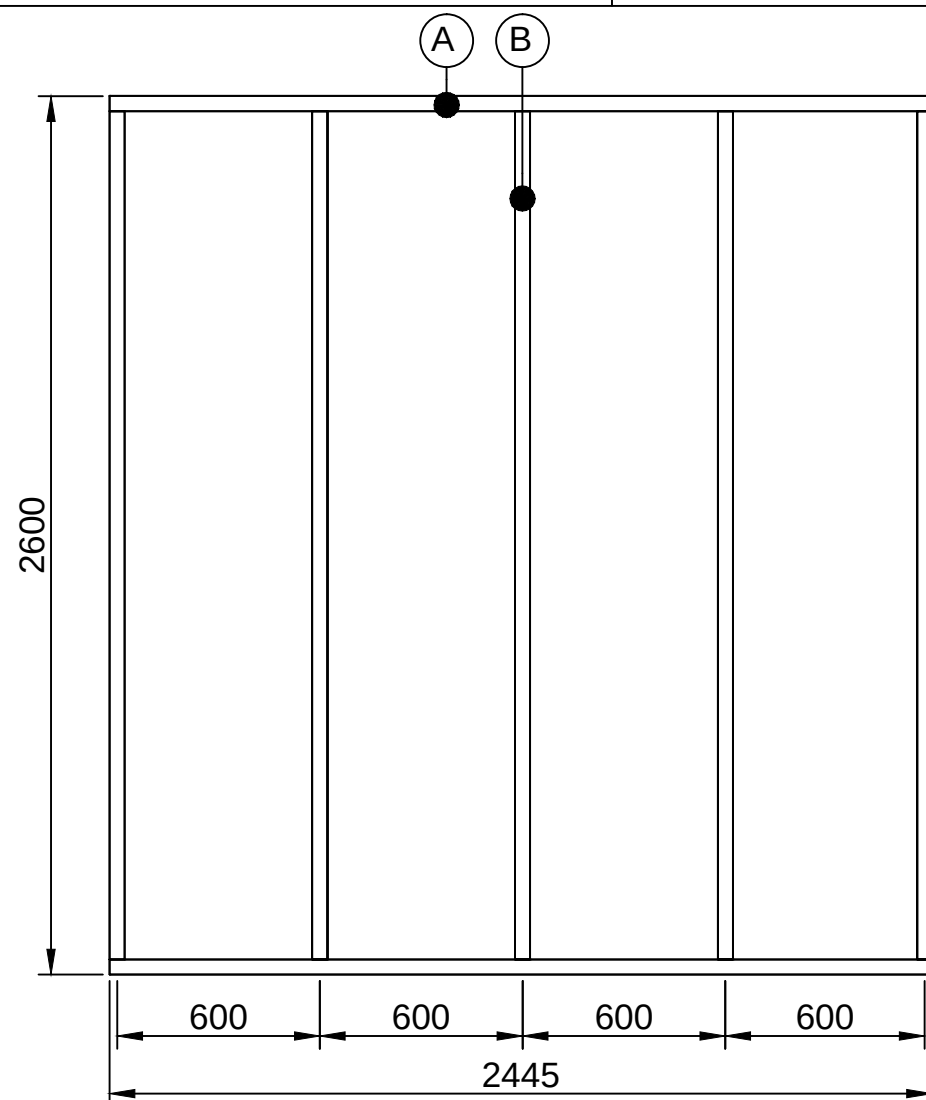

Stap 1

1. Ligger op de vloer vastzetten *
2. Ligger tegen het plafond vastzetten*
3. Ribbenwand plaatsen



* In beton met slagpluggen en in hout met schroeven

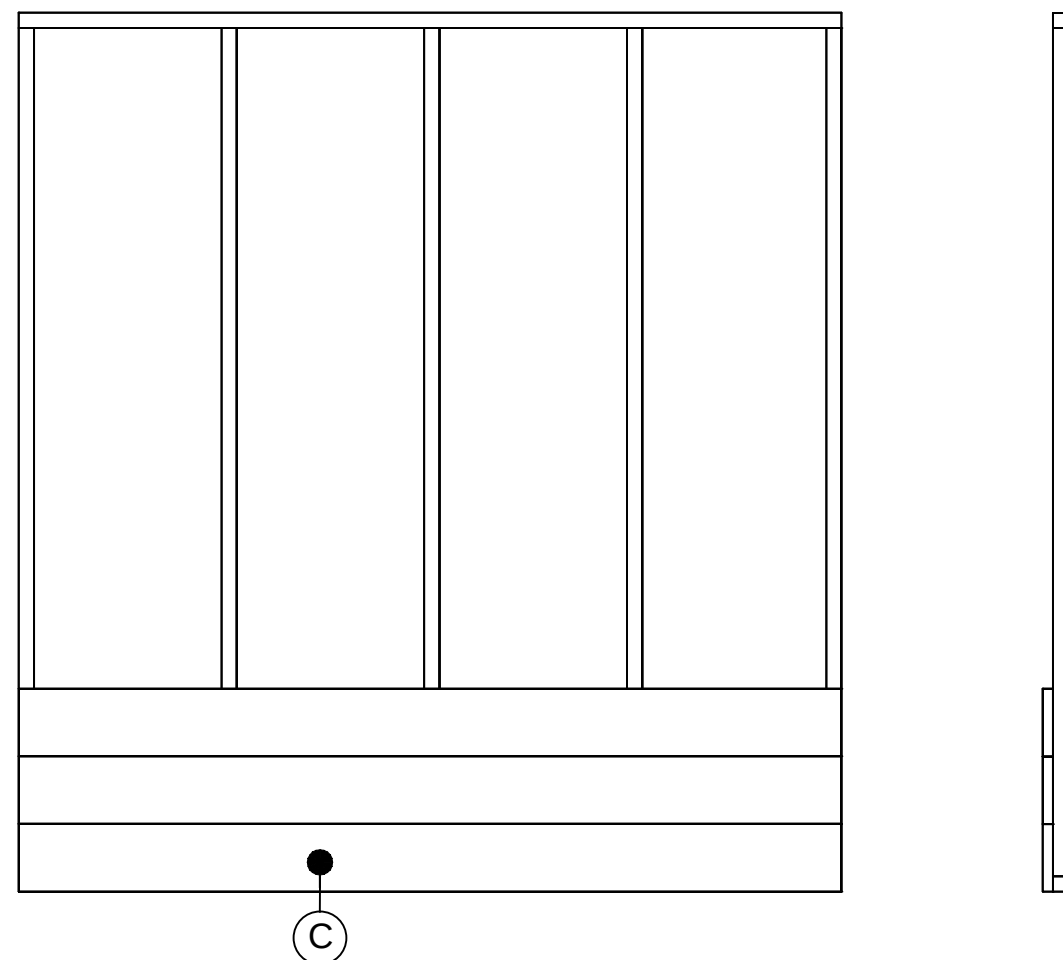

Stap 2

1. Steigerhoutenplanken vast schroeven met 5x50 schroeven

Item	Aantal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	45	70	2445
B	5	45	70	2510
C	26	30	200	2445
5x50 RVS schroeven				
*6x80 RVS schroeven				
* Slagpluggen 8x100mm				
getekend Fredsbouwtekeningen.nl				1 van 2
Nieuwe steigerhoutenwand				A3

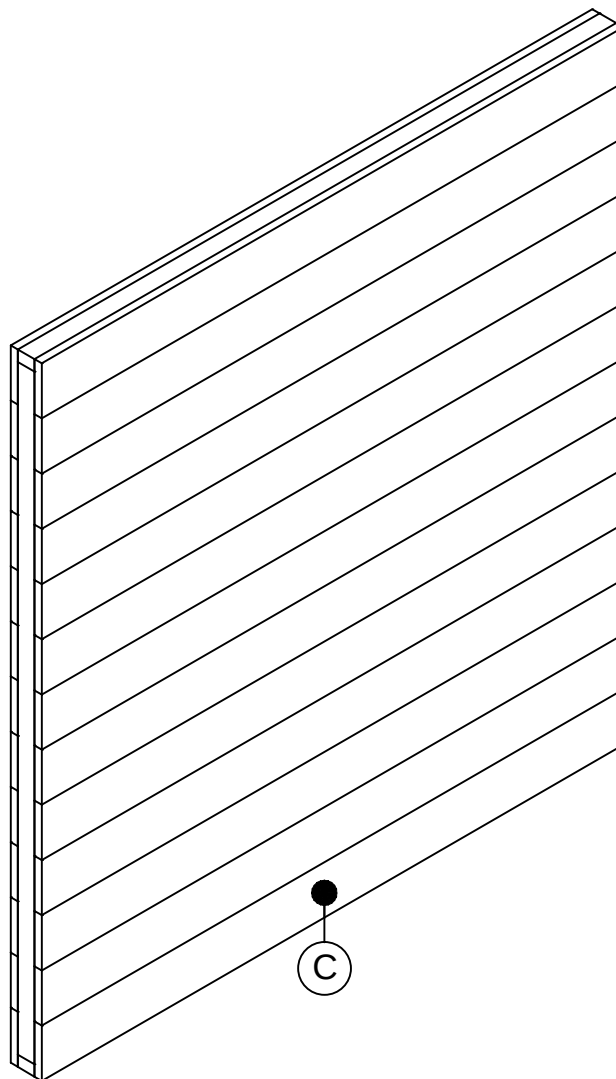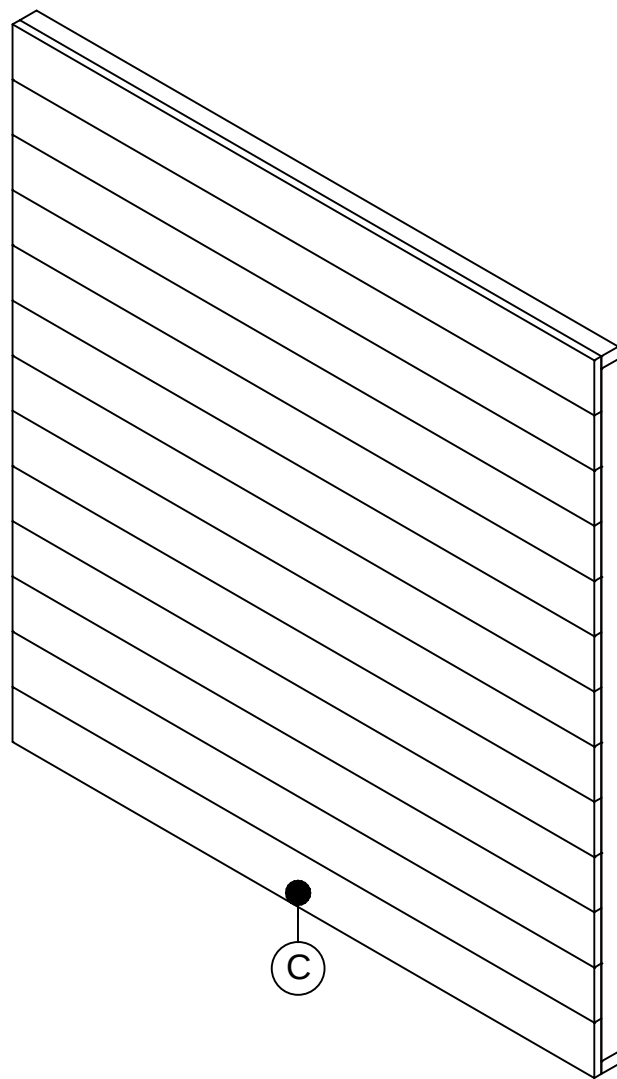

Stap 3

1. Steigerhoutenplanken aan andere kant vast schroeven met 5x50 schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Nieuwe steigerhoutenwand		A3