STEIGERHOUTEN TUINMEUBELEN

GIDS

Maak de mooiste tuinmeubels!

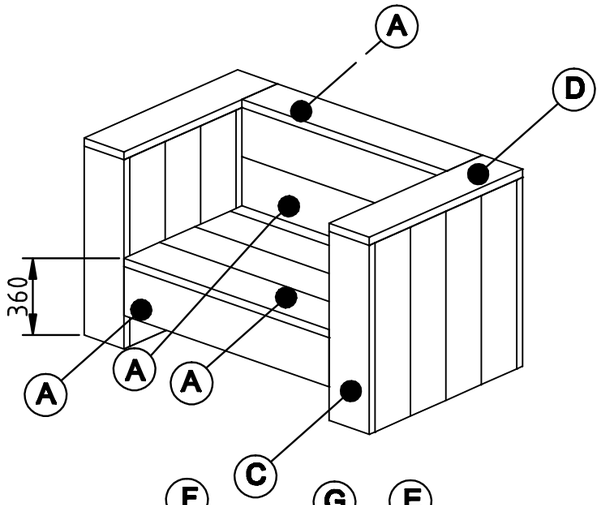

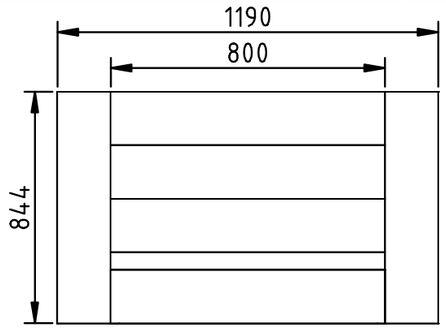

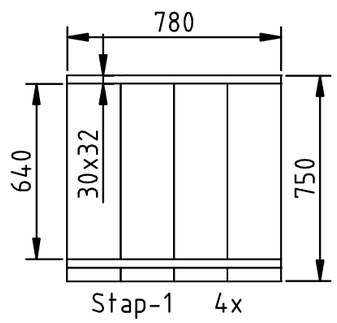

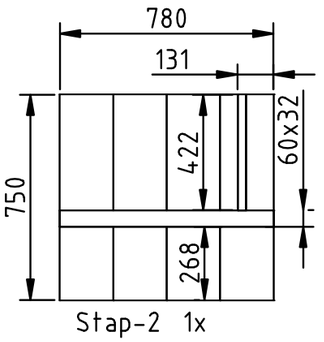

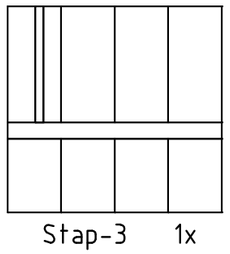

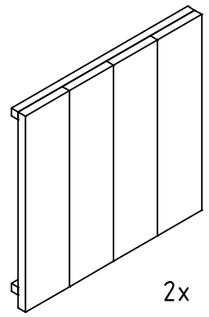

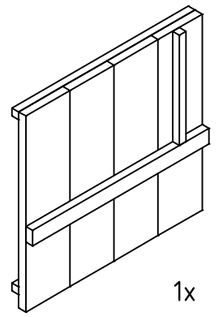

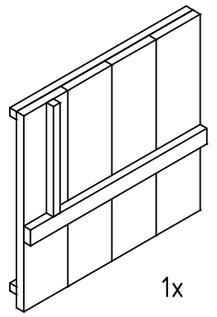

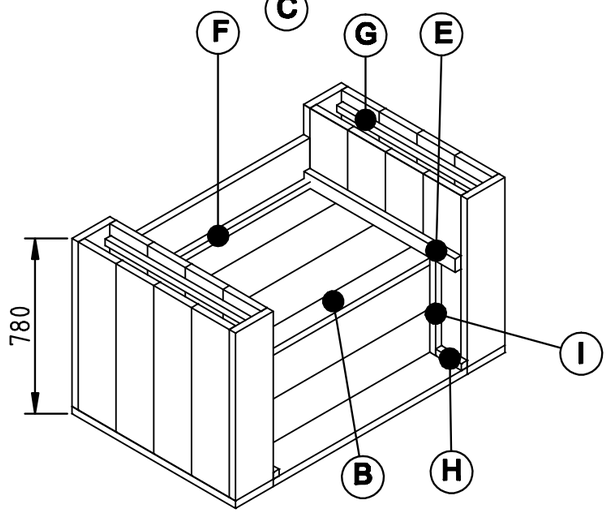

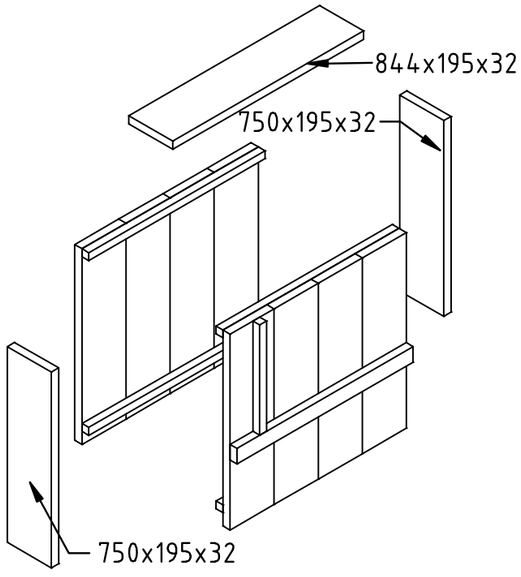

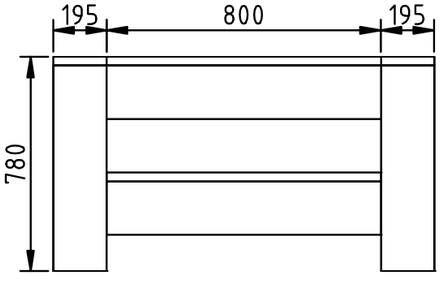

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	7	Steigerhoutenplank 32x195	800
B	1	Steigerhoutenplank 32x96	800
C	20	Steigerhoutenplank 32x195	750
D	2	Steigerhoutenplank 32x195	844
E	2	Steigerhoutenlat 62x30	780
F	1	Steigerhoutenlat 32x30	740
G	8	Steigerhoutenlat 32x30	780
H	2	Steigerhoutenlat 32x30	135
I	2	Steigerhoutenlat 32x30	422
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Loungestoel zitting 800mm		A3

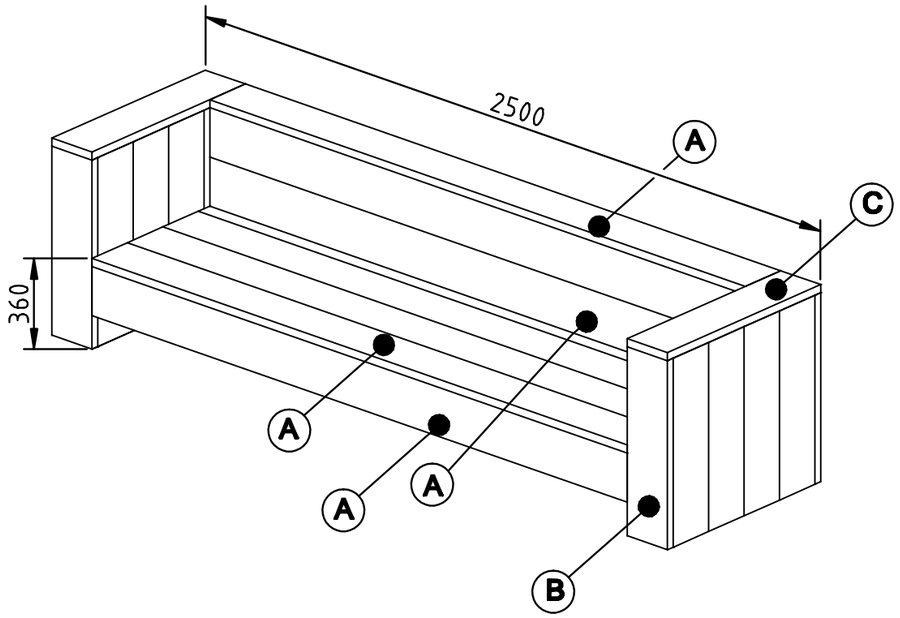

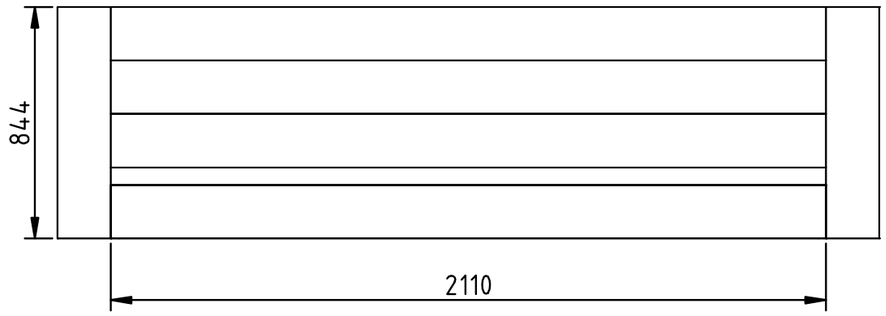

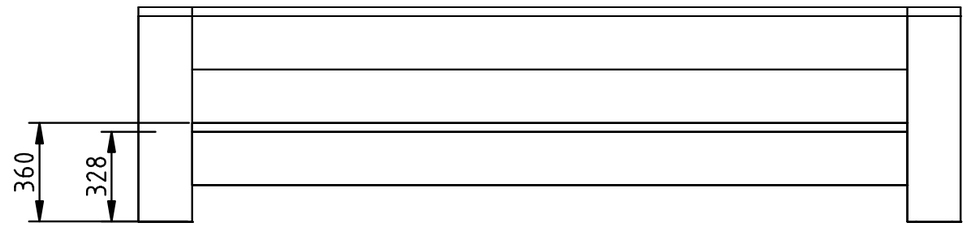

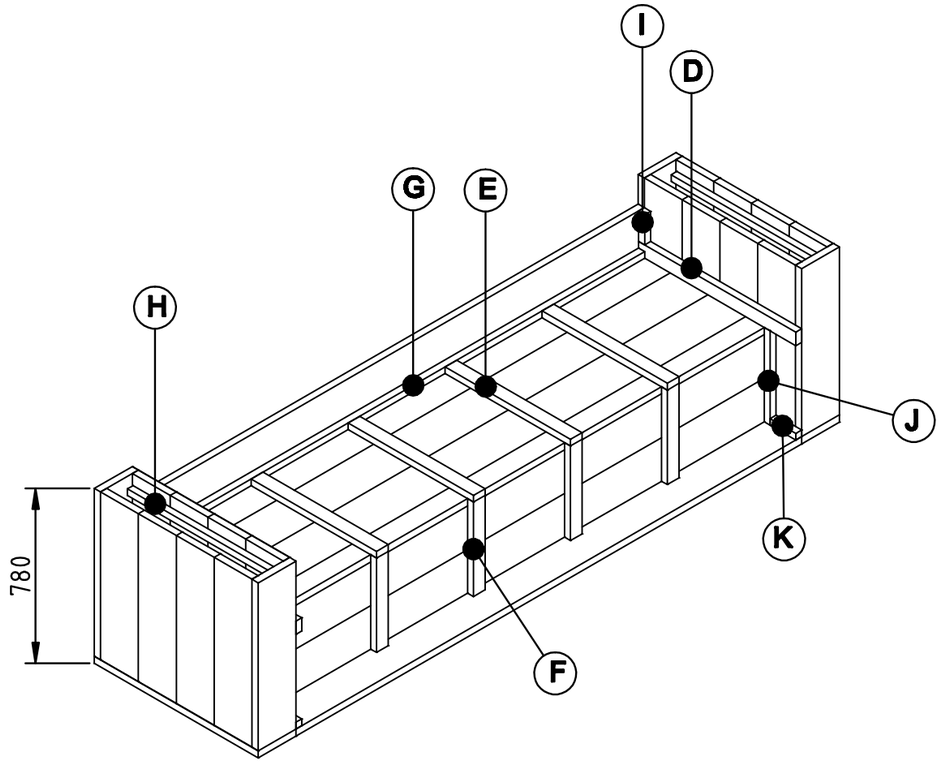

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Loungebank 2500		A3

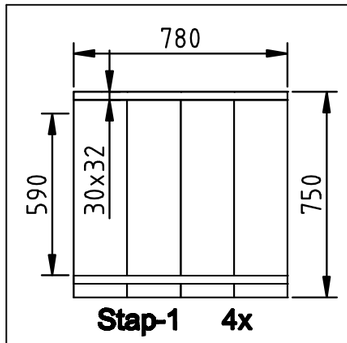

Stap-1 4x

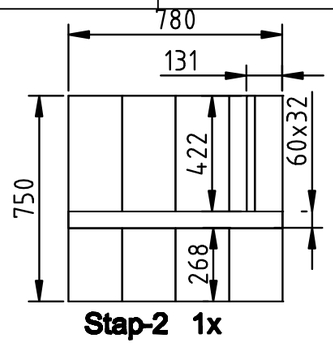

Stap-2 1x

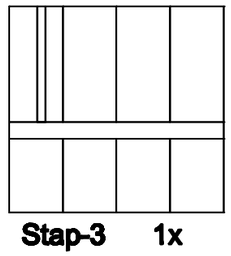

Stap-3 1x

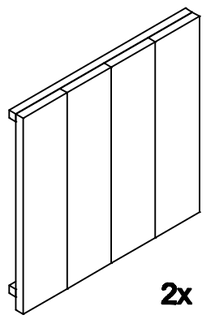

2x

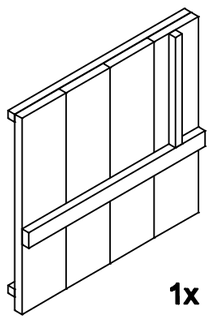

1x

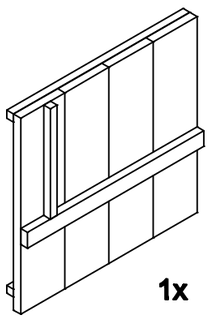

1x

Stap-4

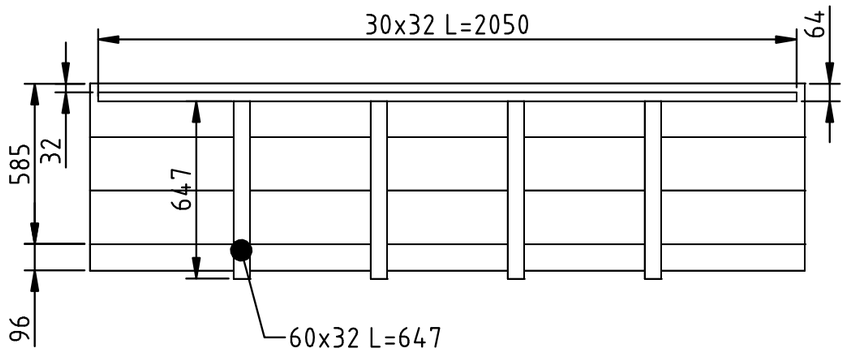

Stap-5

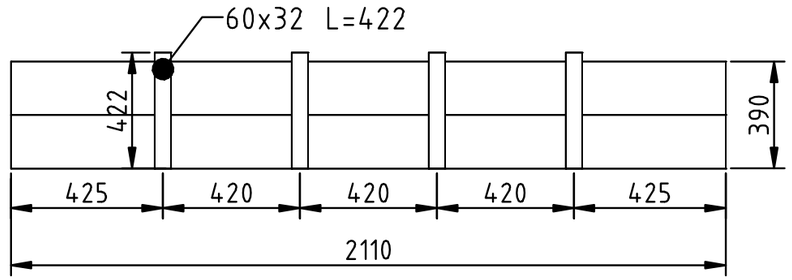

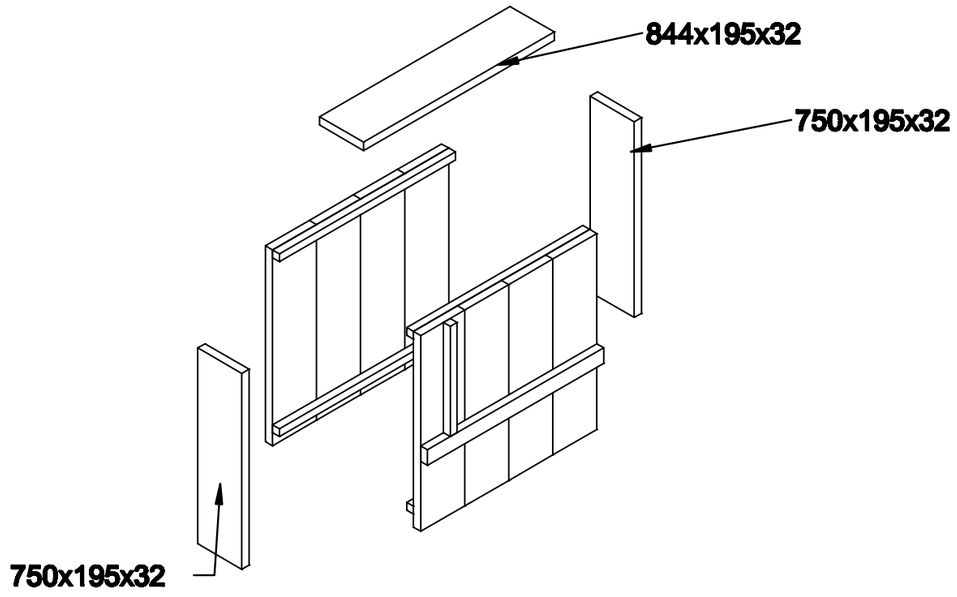

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	7	Steigerhoutenplank 32x195	2110
B	20	Steigerhoutenplank 32x195	750
C	2	Steigerhoutenplank 32x195	844
D	2	Steigerhoutenlat 62x30	780
E	4	Steigerhoutenlat 62x30	647
F	4	Steigerhoutenlat 62x30	422
G	1	Steigerhoutenlat 32x30	2050
H	8	Steigerhoutenlat 32x30	780
I	2	Steigerhoutenlat 32x30	135
J	2	Steigerhoutenlat 32x30	422
K	2	Steigerhoutenlat 32x30	135

getekend Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Loungebank 2500	A3

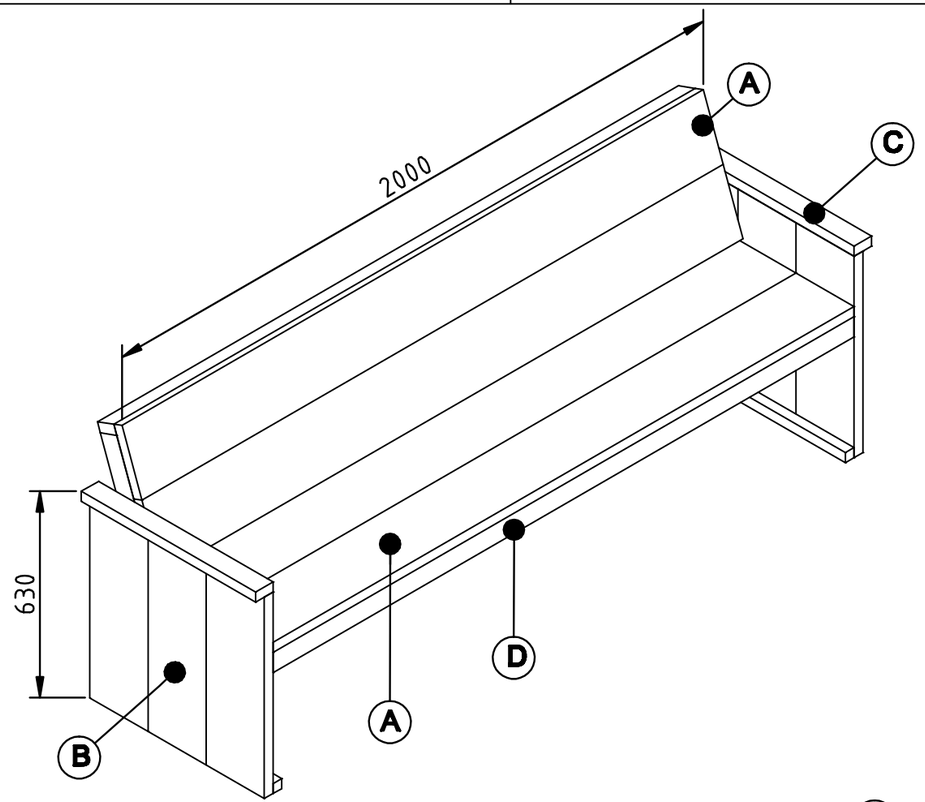

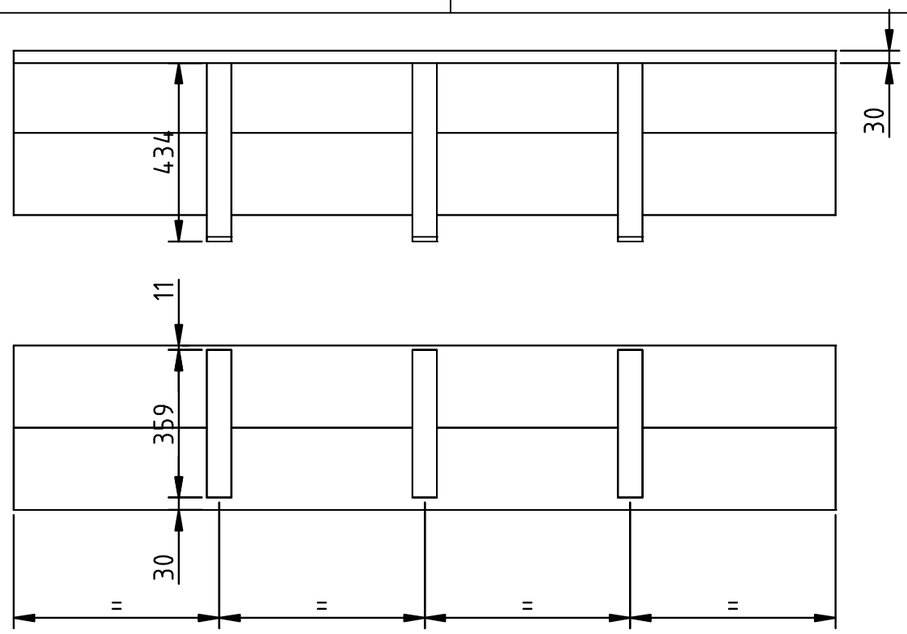

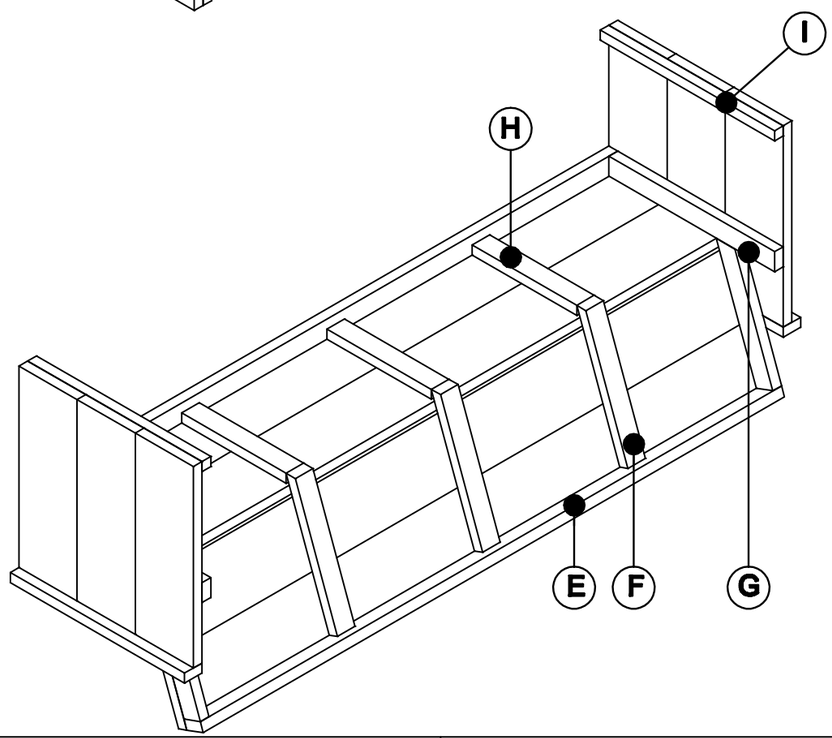

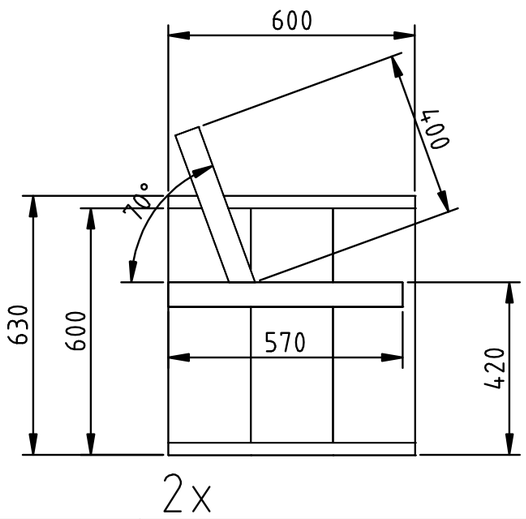

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	4	Steigerhoutenplank 30x200	2000
B	6	Steigerhoutenplank 30x200	600
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	600
D	1	Steigerhoutenlat 60x30	2000
E	1	Steigerhoutenlat 60x30	2000
F	3	Steigerhoutenlat 60x30	434
G	2	Steigerhoutenlat 60x30	570
H	3	Steigerhoutenlat 60x30	359
I	1	Steigerhoutenlat 30x30	600
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Loungebank basis zitting 2000mm Basis type S		A3

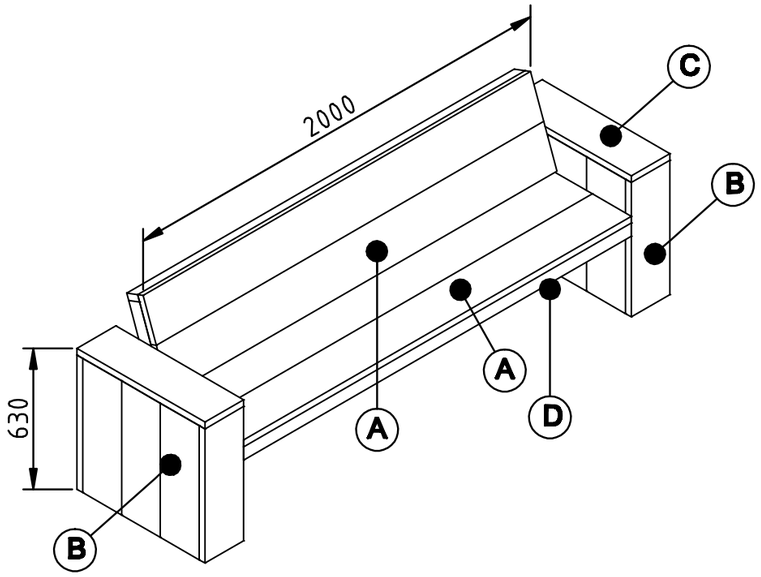

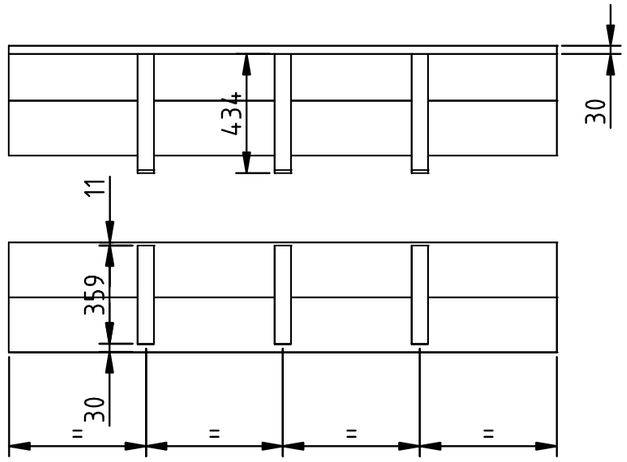

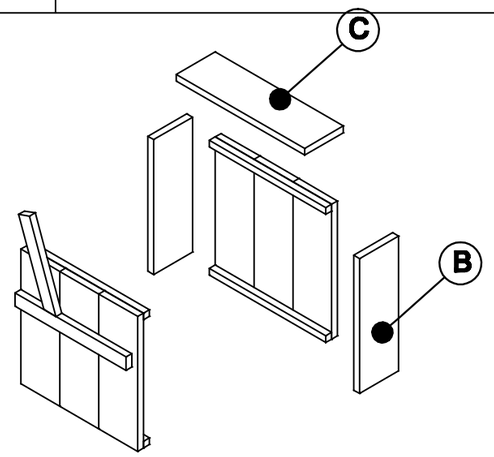

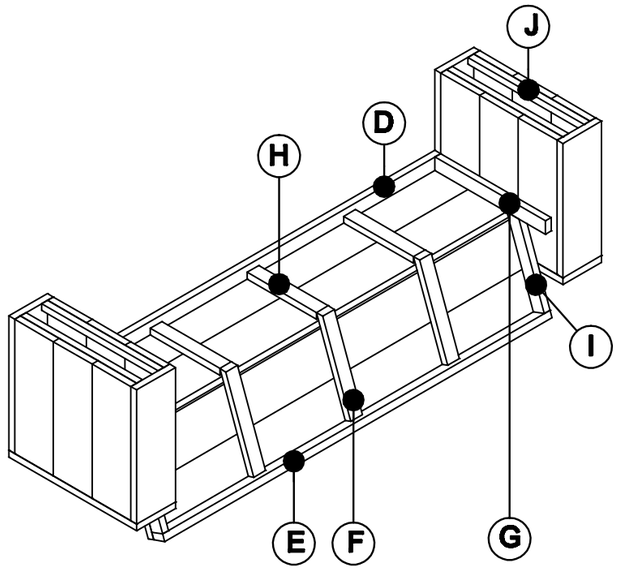

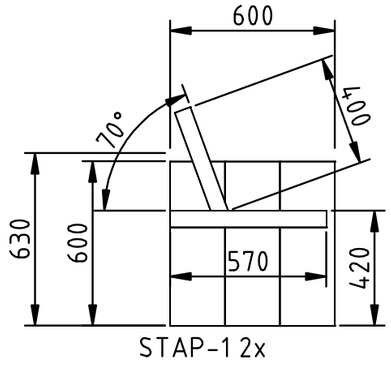

STAP-1 2x

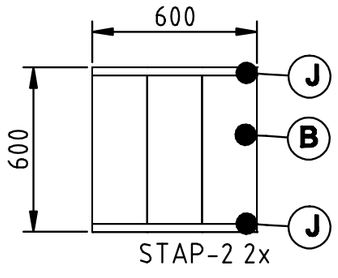

STAP-2 2x

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	4	Steigerhoutenplank 30x200	2000
B	16	Steigerhoutenplank 30x200	600
C	2	Steigerhoutenplank 30x200	660
D	1	Steigerhoutenlat 60x30	2000
E	1	Steigerhoutenlat 60x30	2000
F	3	Steigerhoutenlat 60x30	434
G	2	Steigerhoutenlat 60x30	570
H	3	Steigerhoutenlat 60x30	359
I	2	Steigerhoutenlat 60x30	400
J	8	Steigerhoutenlat 30x30	600
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend Fredsbouwtekeningen.nl 1 van 1

Loungebank zitting 2000mm
Type M

A3

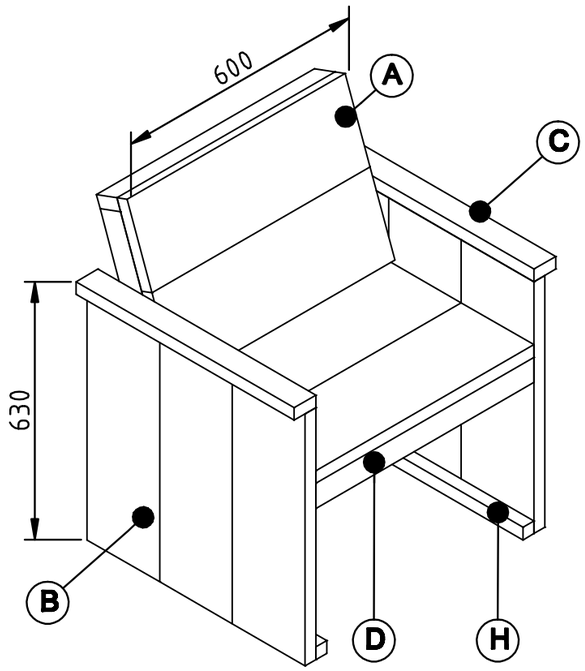

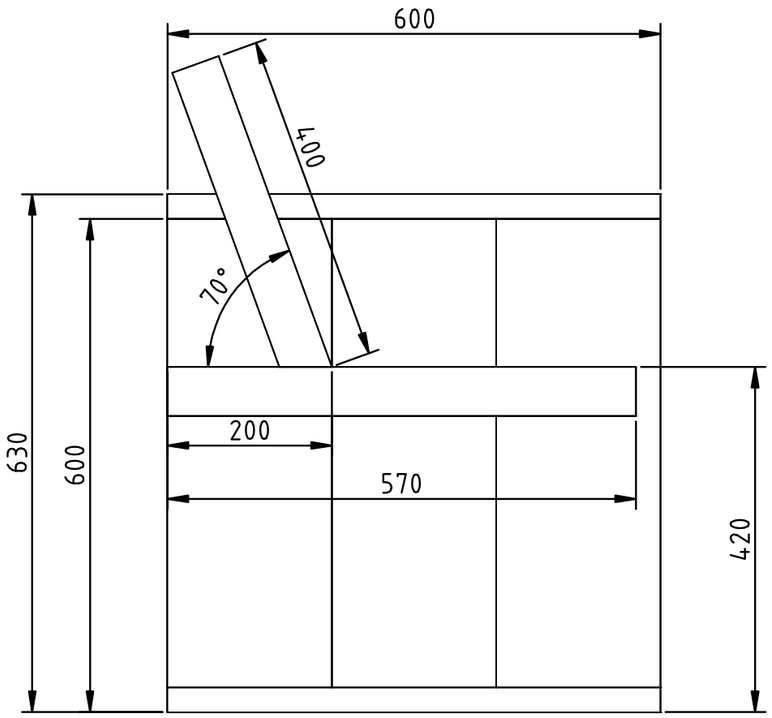

2x

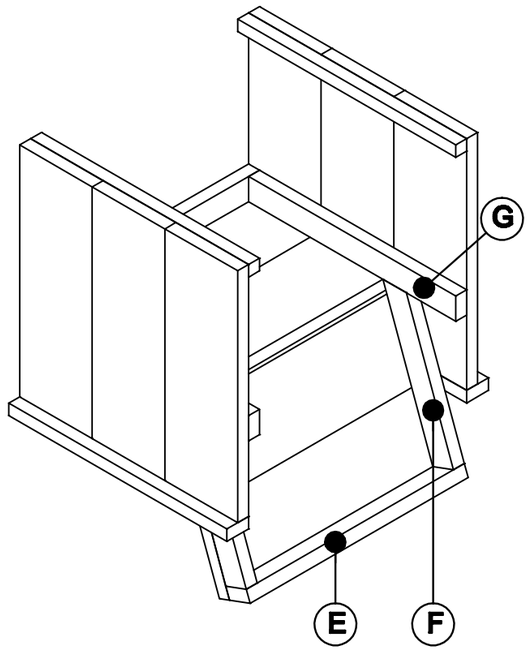

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	4	Steigerhoutenplank 30x200	600
B	6	Steigerhoutenplank 30x200	600
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	600
D	1	Steigerhoutenlat 60x30	600
E	1	Steigerhoutenlat 60x30	600
F	2	Steigerhoutenlat 60x30	400
G	2	Steigerhoutenlat 60x30	570
H	2	Steigerhoutenlat 30x30	600
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend Fredsbouwtekeningen.nl 1 van 1

Loungestoel zitting 600mm
Basis type S

A3

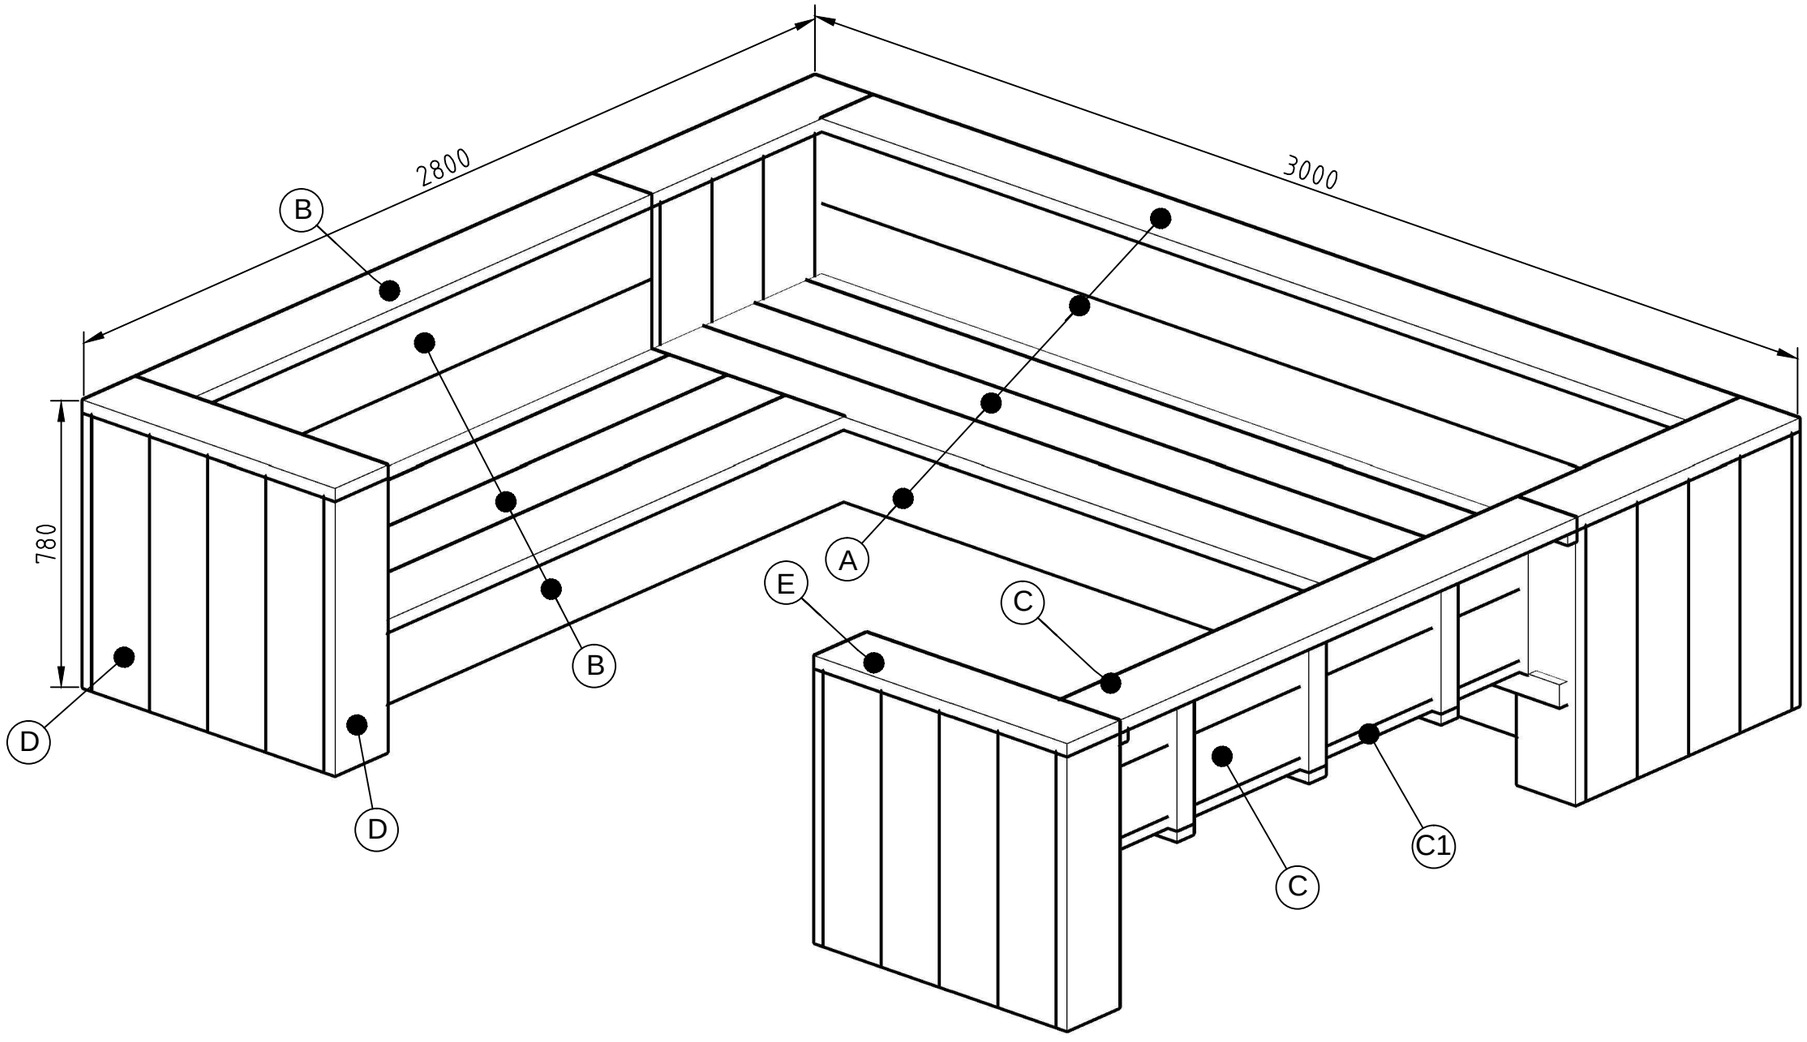

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 4
Lounge U-bank 2800x3000x2800		A3

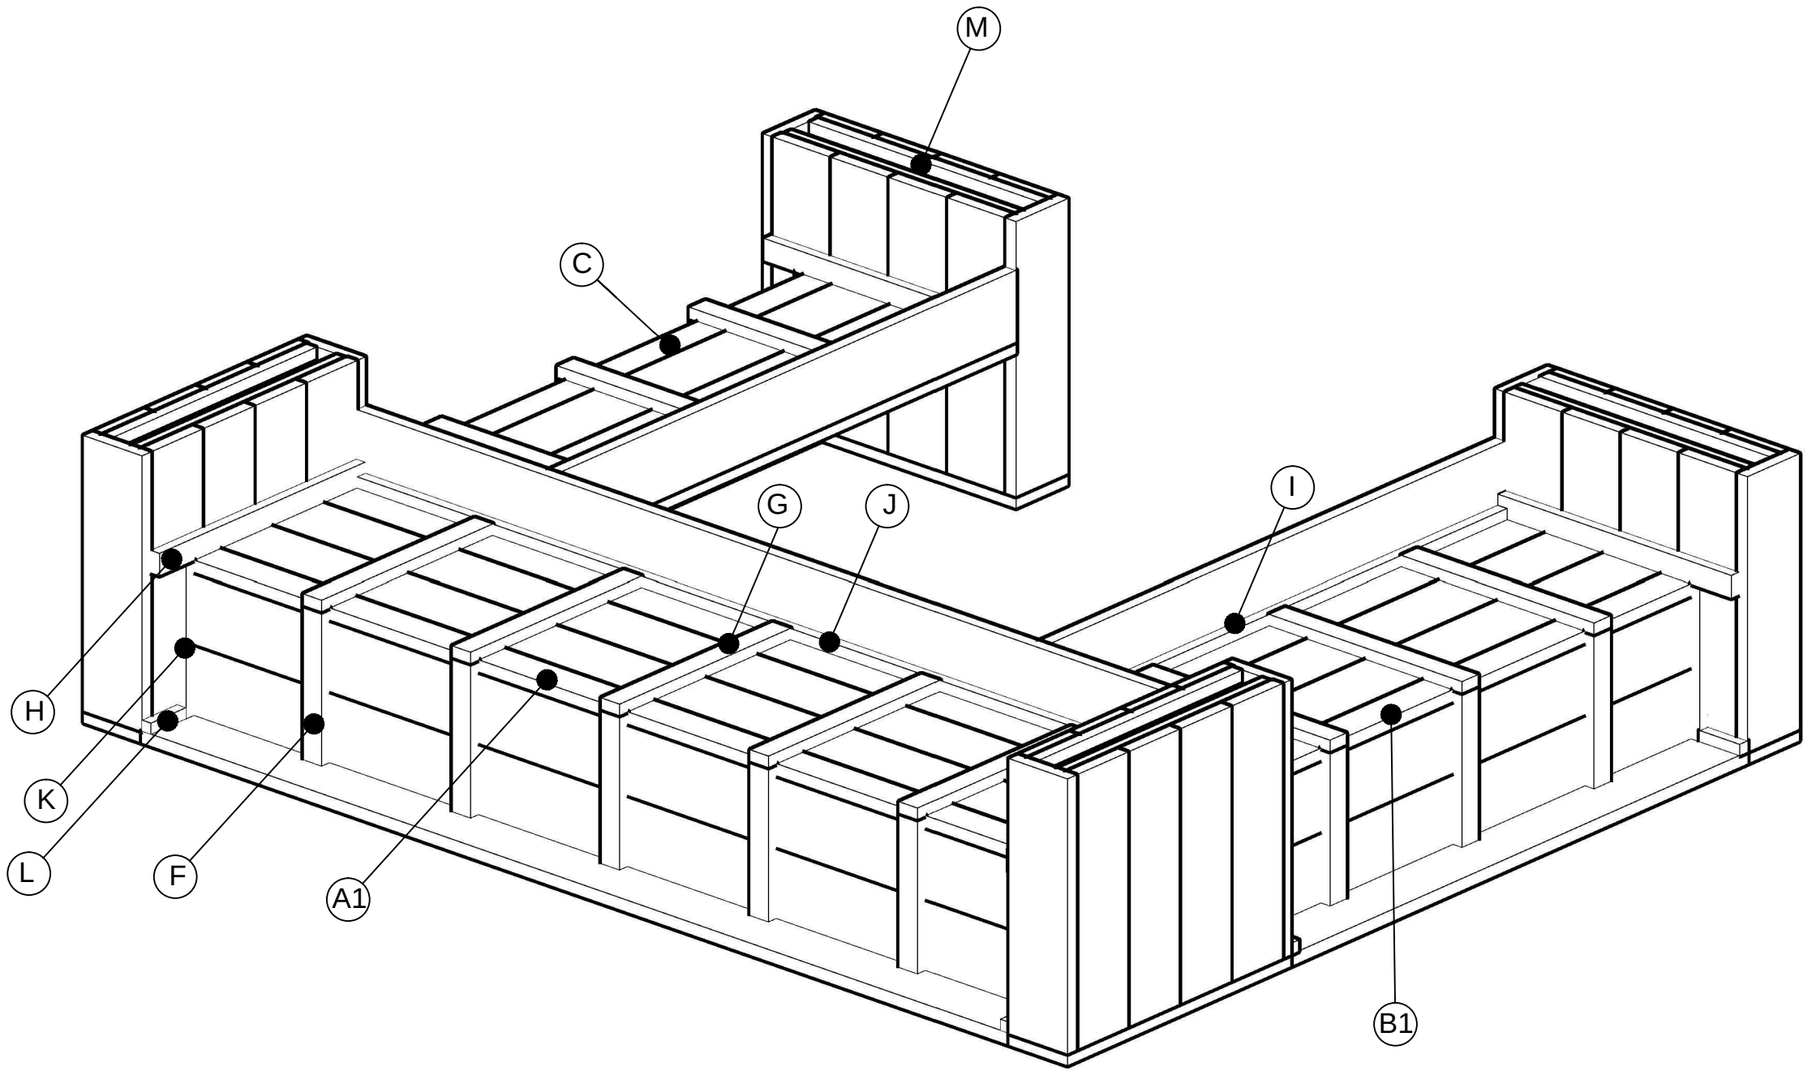

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 4
Lounge U-bank 2800x3000x2800		A3

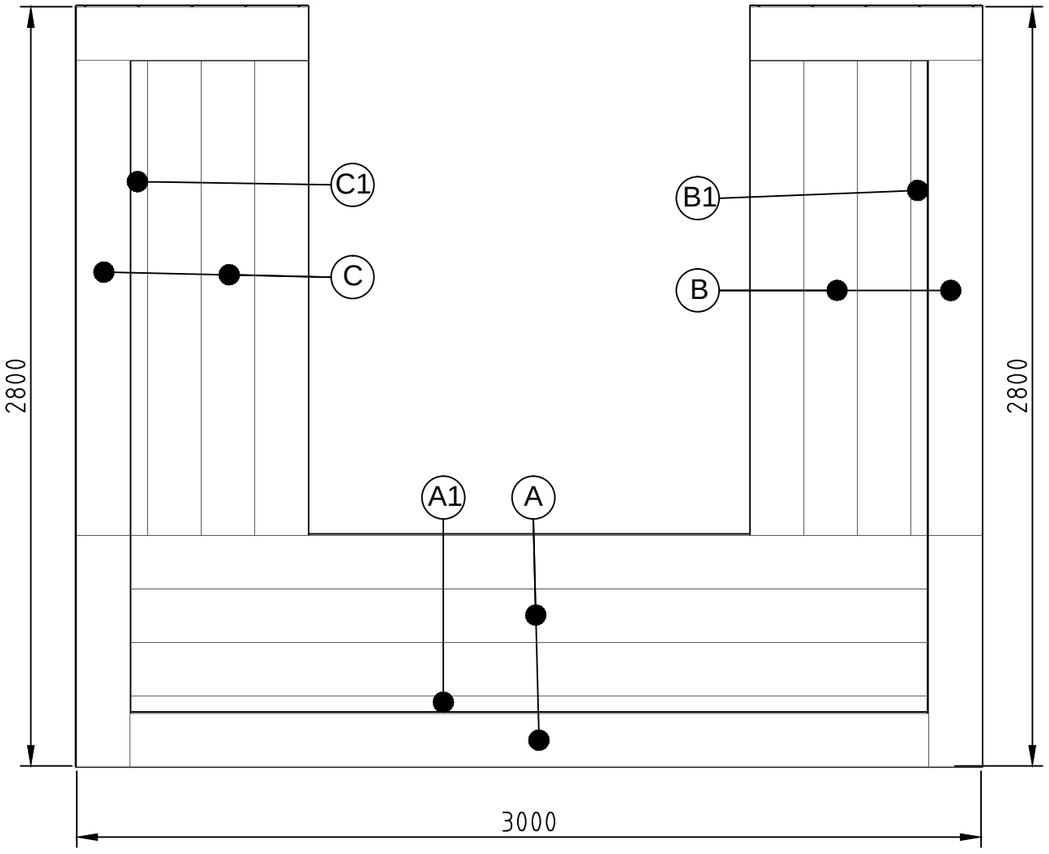

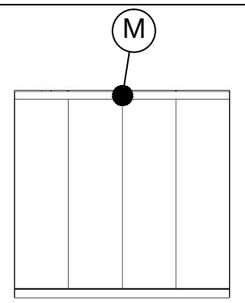

Stap-1 8x

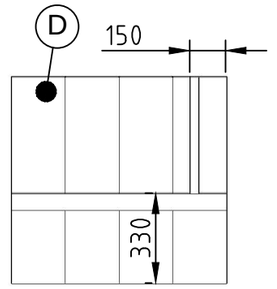

Stap-2 2x

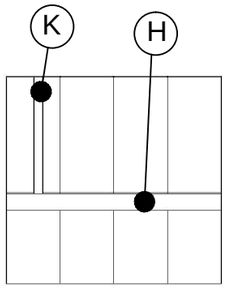

Stap-3 2x

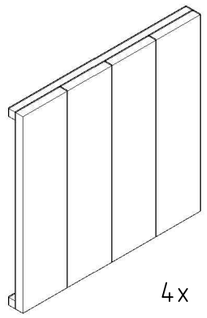

4x

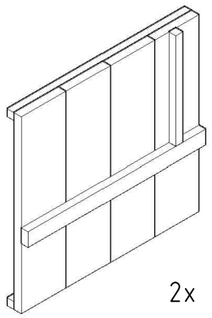

2x

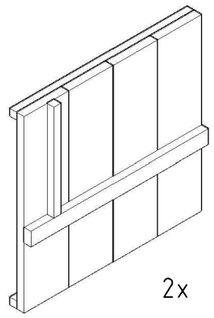

2x

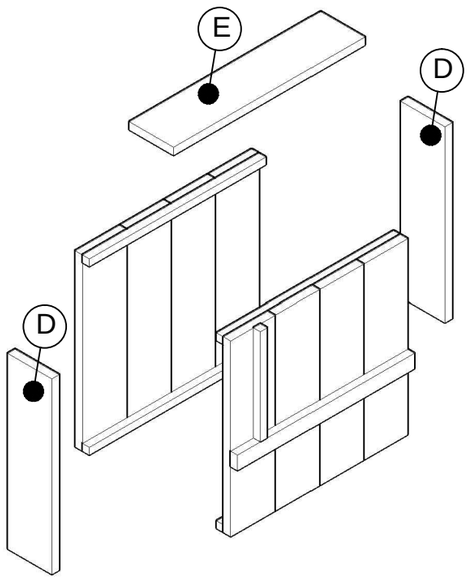

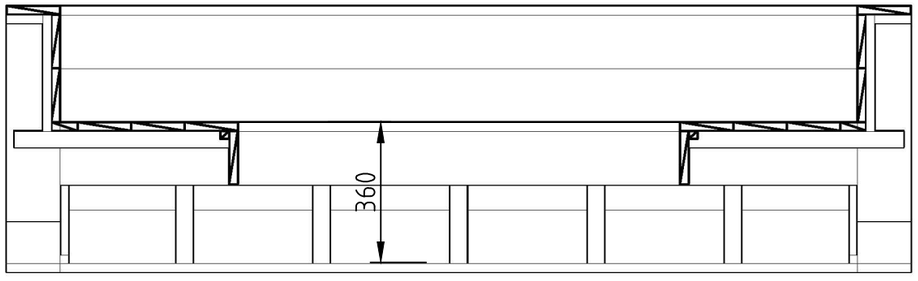

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 4
Lounge U-bank 2800x3000x2800		A3

Stap-4

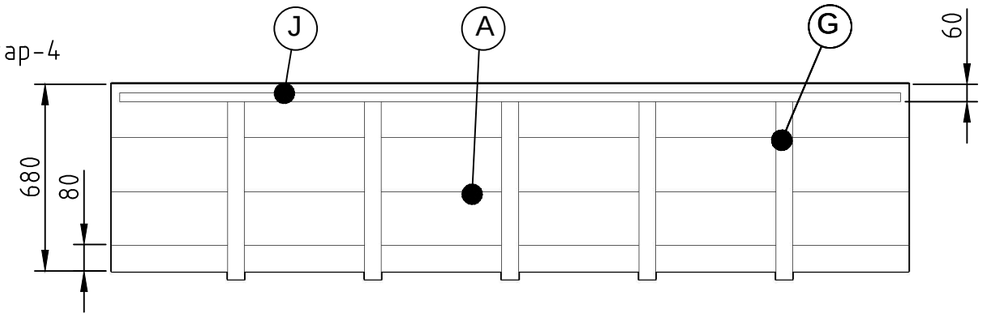

Stap-5

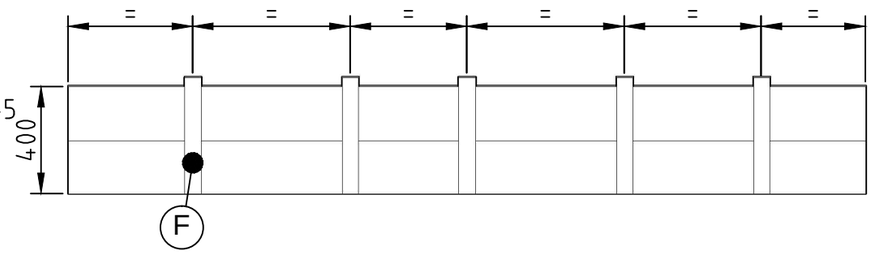

Stap-6

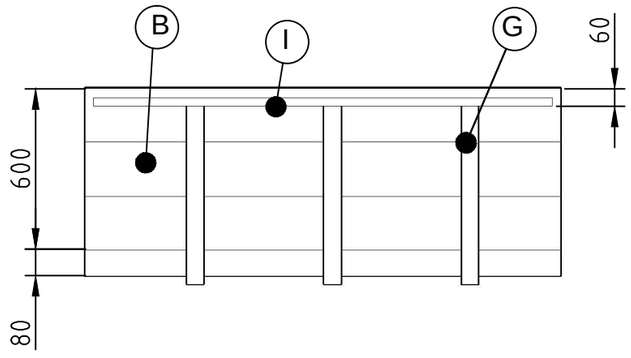

Stap-7

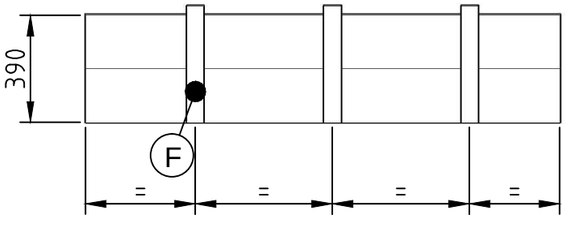

Stap-8

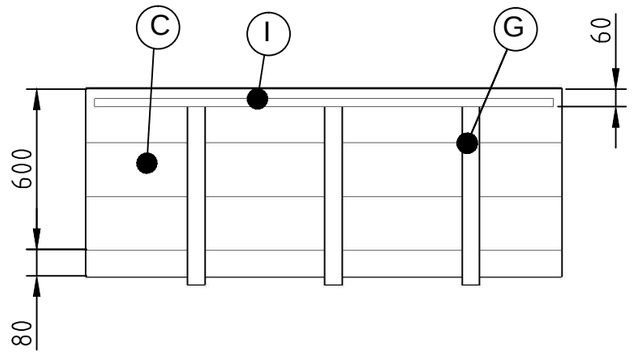

Stap-9

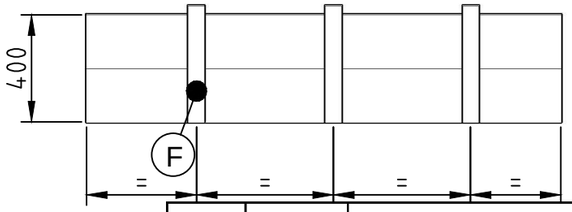

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	7	Steigerhoutenplank 200x30	2600
A1	1	Steigerhoutenplank 80x30	2600
B	7	Steigerhoutenplank 200x30	1740
B1	1	Steigerhoutenplank 80x30	1740
C	7	Steigerhoutenplank 200x30	1740
C1	1	Steigerhoutenplank 80x30	1740
D	40	Steigerhoutenplank 200x30	760
E	4	Steigerhoutenplank 200x30	860
F	11	Steigerhouten balk 60x30	430
G	11	Steigerhouten balk 60x30	620
H	6	Steigerhouten balk 60x30	800
I1	1	Steigerhouten balk 30x30	1680
I2	1	Steigerhouten balk 30x30	1680
J	1	Steigerhouten balk 30x30	2540
K	6	Steigerhouten balk 30x30	430
L	6	Steigerhouten balk 30x30	140
M	16	Steigerhouten balk 30x30	800

getekend Fredsbouwtekeningen.nl 4 van 4

Lounge U-bank 2800x3000x2800 A3

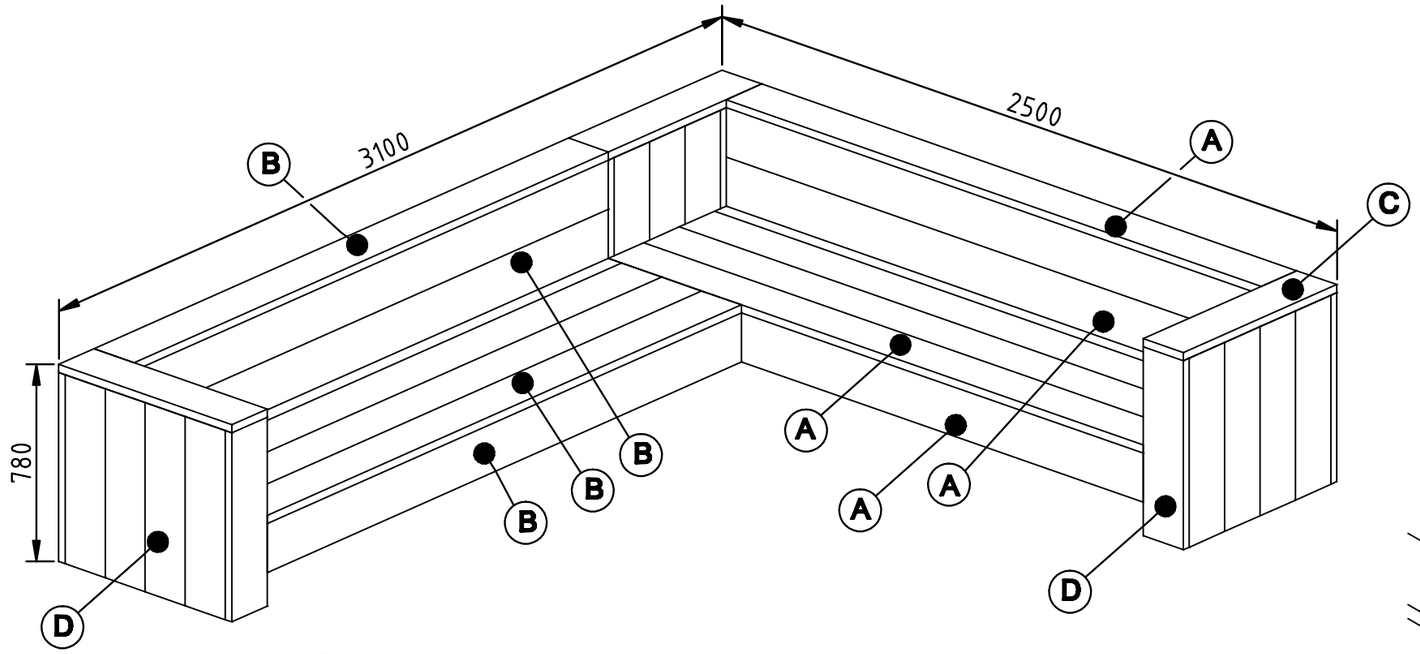

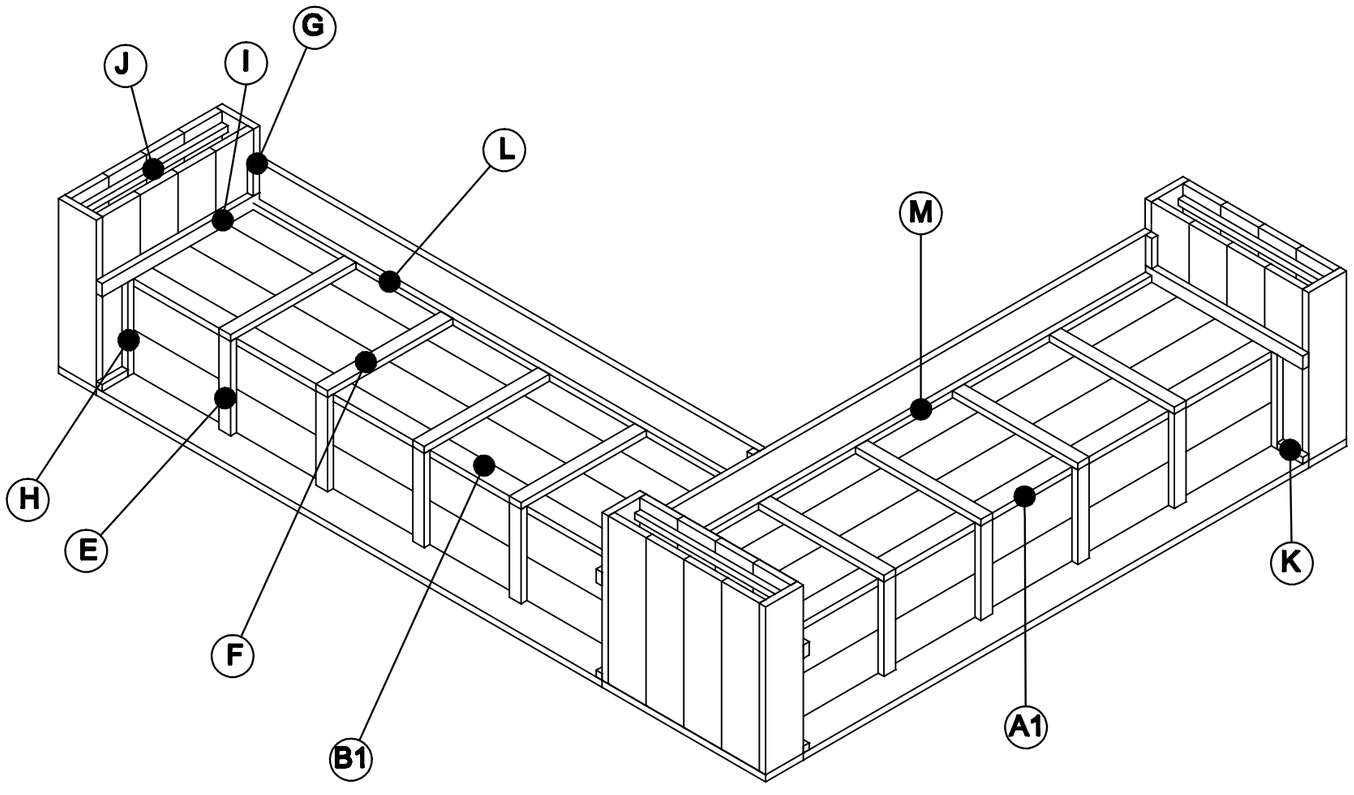

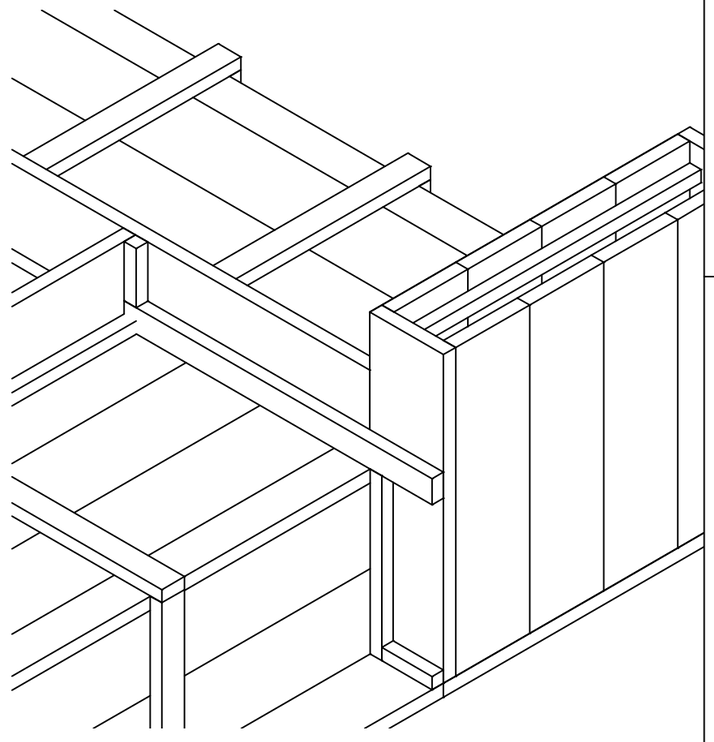

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Loungehoekbank 2500x3100		A3

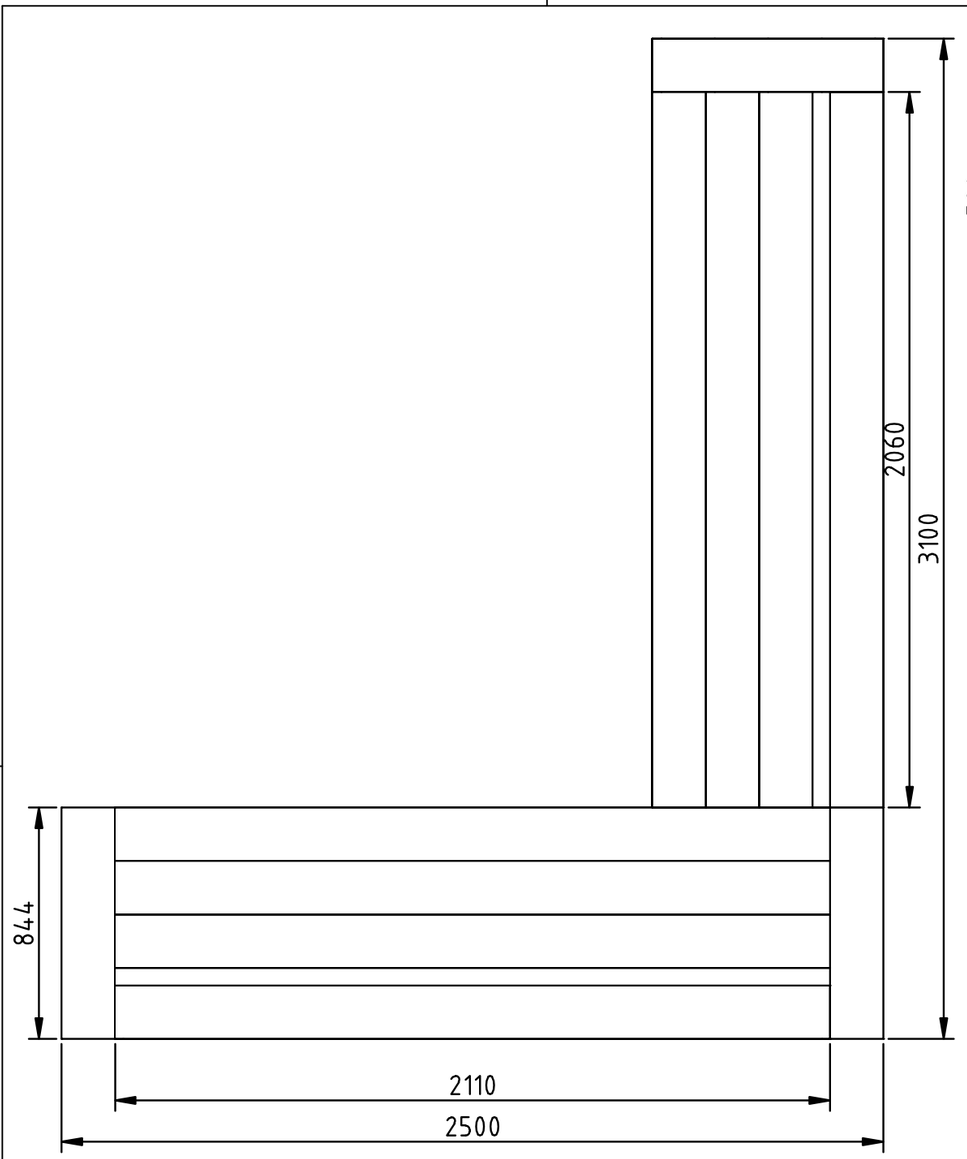

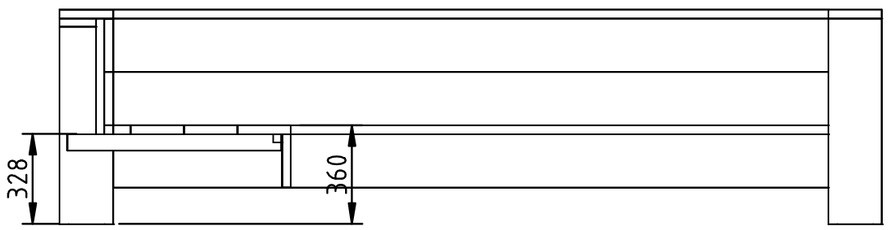

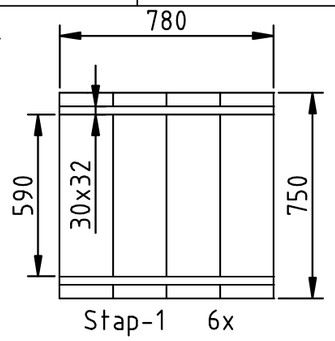

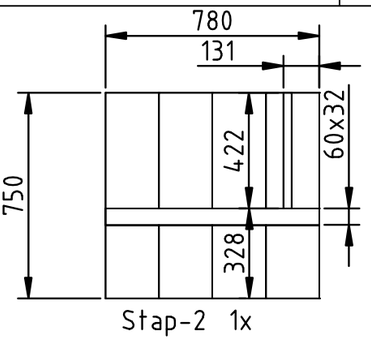

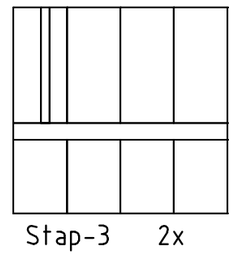

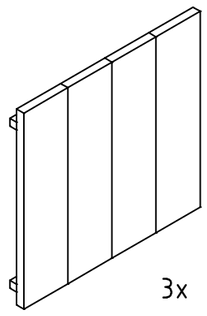

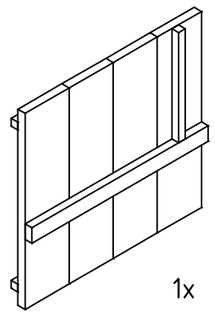

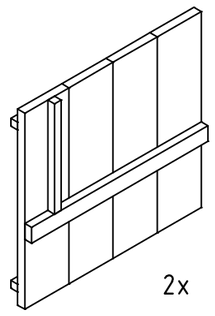

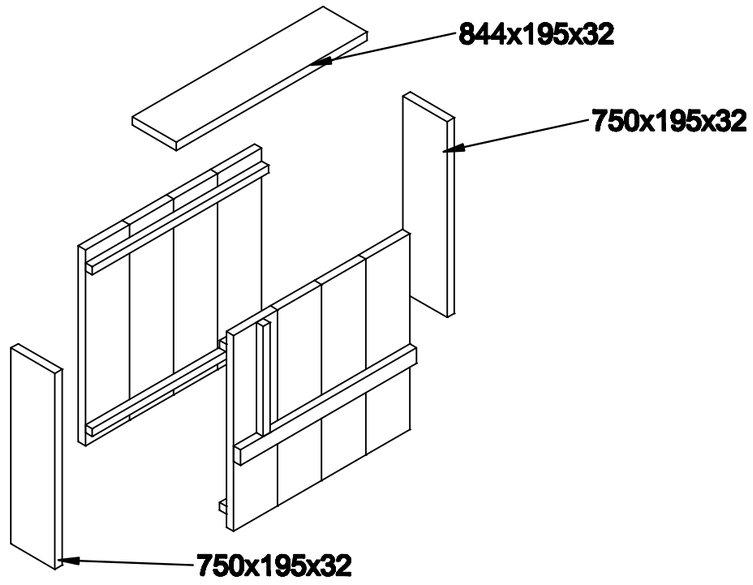

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Loungehoekbank 2500x3100		A3

Stap-4

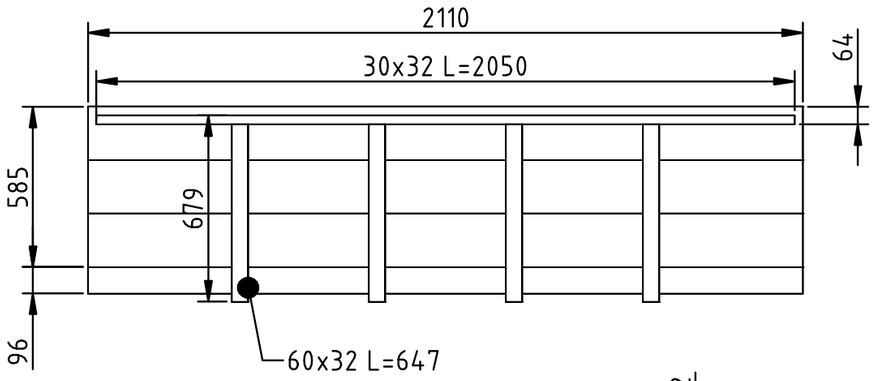

Stap-5

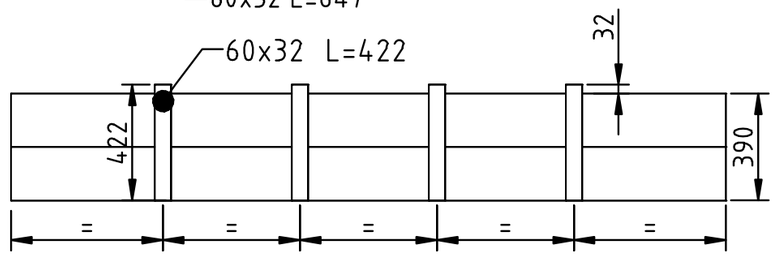

Stap-6

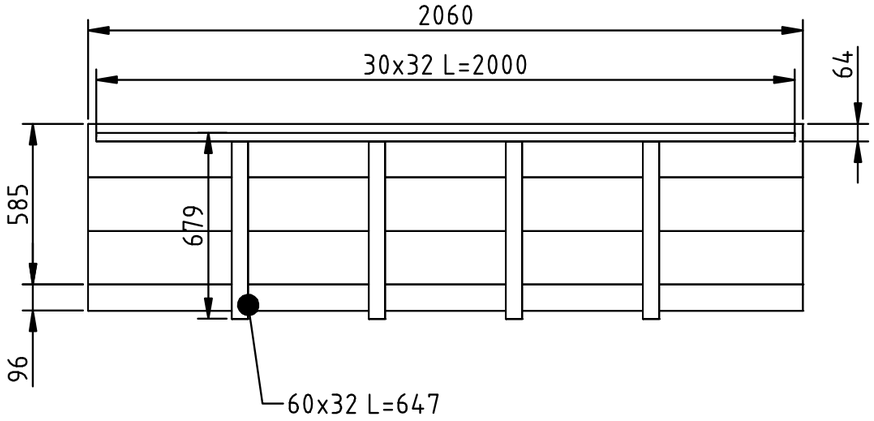

Stap-7

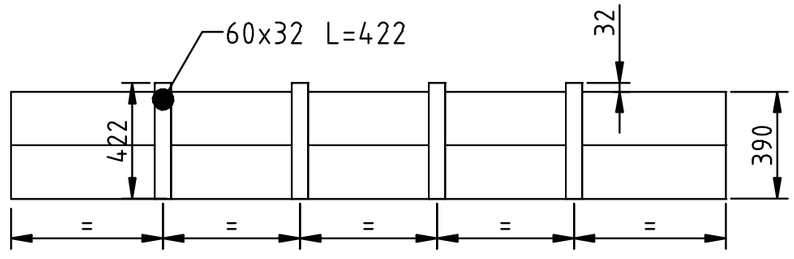

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	7	Steigerhoutenplank 32x195	2110
A1	1	Steigerhoutenplank 32x96	2110
B	7	Steigerhoutenplank 32x195	2060
B2	1	Steigerhoutenplank 32x96	2060
C	3	Steigerhoutenplank 32x195	844
D	30	Steigerhoutenplank 32x195	750
E	8	Steigerhoutenlat 62x30	422
F	8	Steigerhoutenlat 62x30	647
G	4	Steigerhoutenlat 32x30	135
H	4	Steigerhoutenlat 32x30	422
I	4	Steigerhoutenlat 32x30	780
J	12	Steigerhoutenlat 32x30	780
K	4	Steigerhoutenlat 32x30	135
L	1	Steigerhoutenlat 32x30	2050
M	1	Steigerhoutenlat 32x30	2000

Zelfborende schroeven 5x50mm kiezen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Loungehoekbank 2500x3100		A3

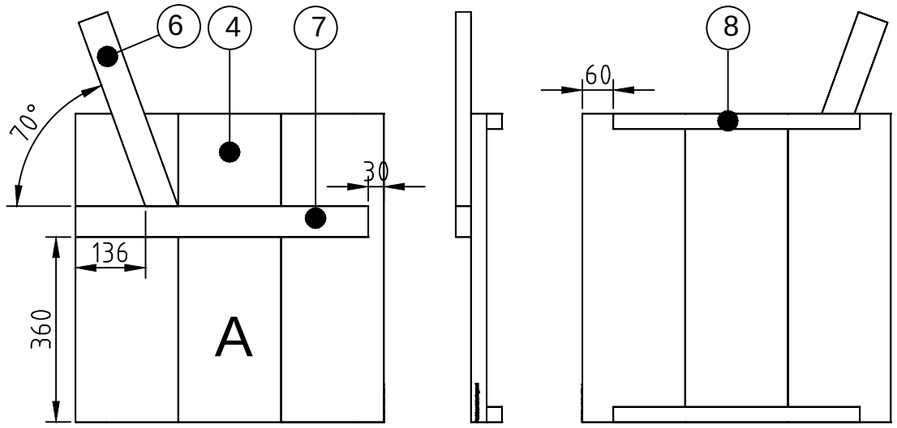

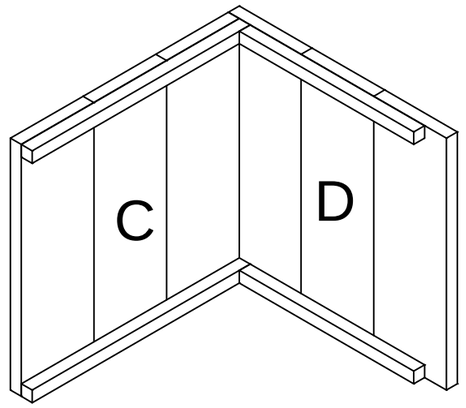

STAP-1

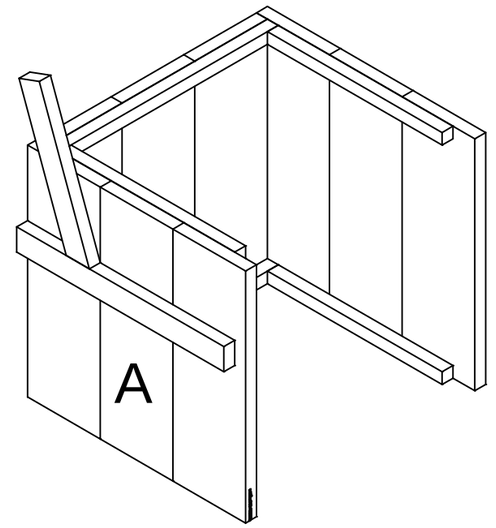

STAP-2

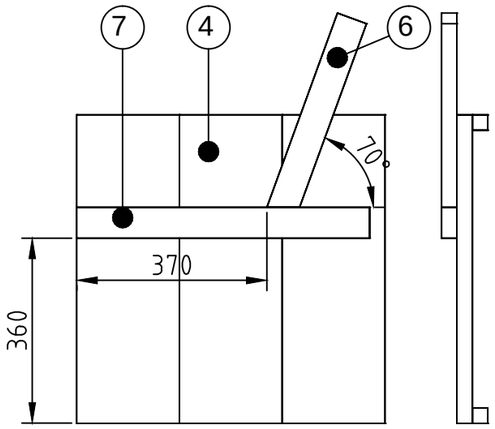

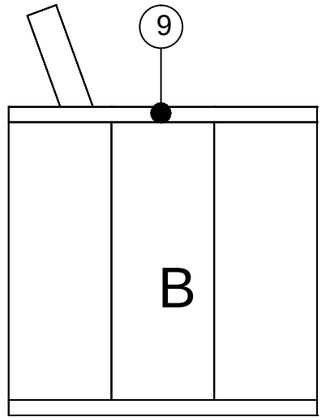

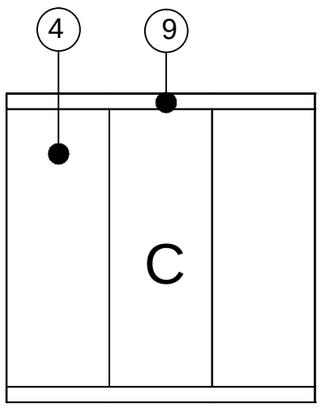

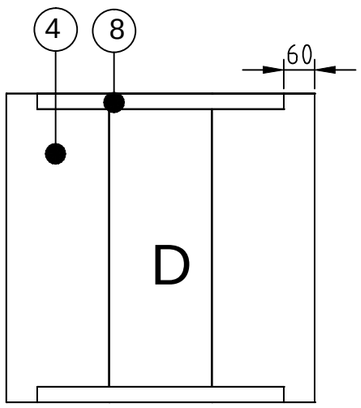

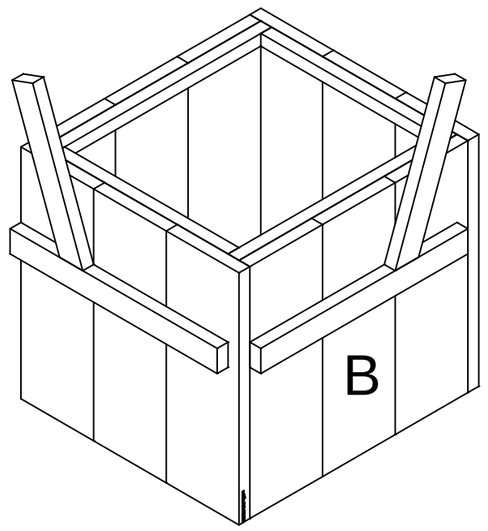

STAP-3

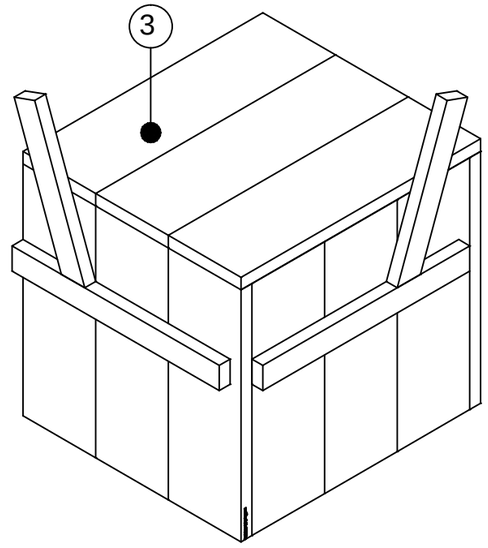

STAP-4

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
HoekLoungebank Type M		A3

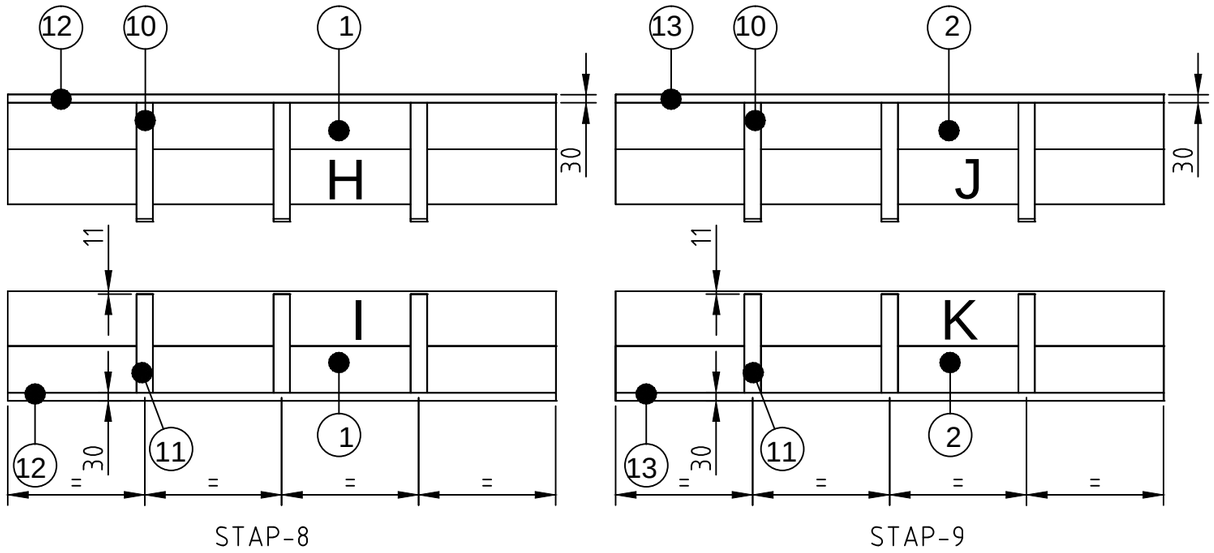

STAP-8

STAP-9

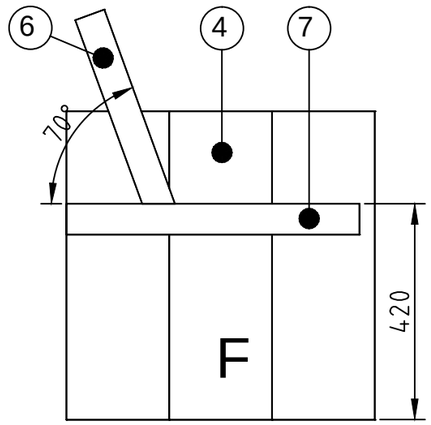

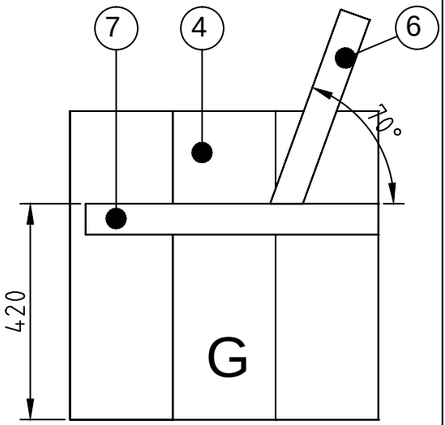

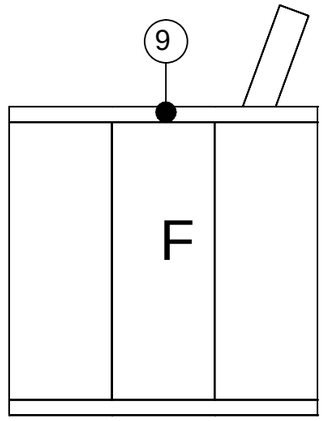

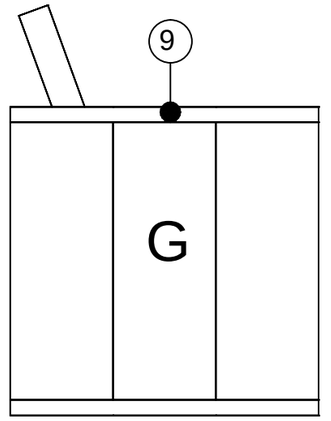

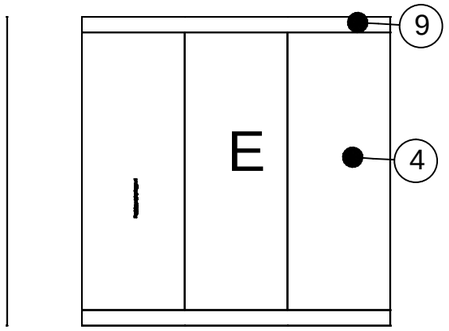

STAP-5 2x

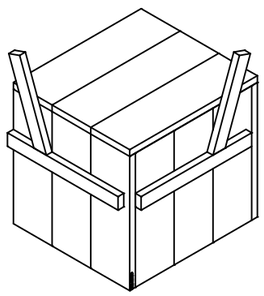

STAP-10

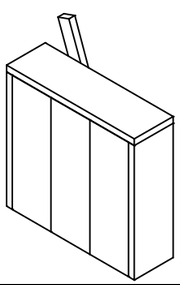

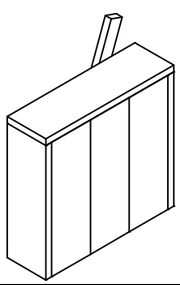

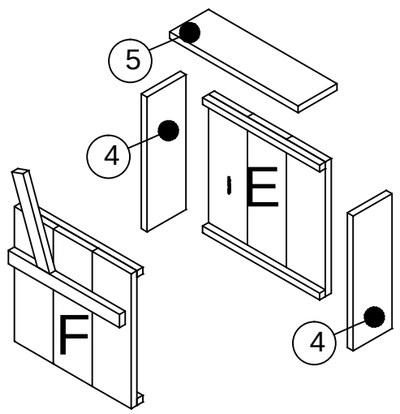

STAP-6

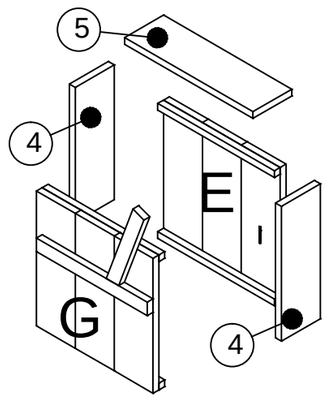

STAP-7

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
HoekLoungebank Type M		A3

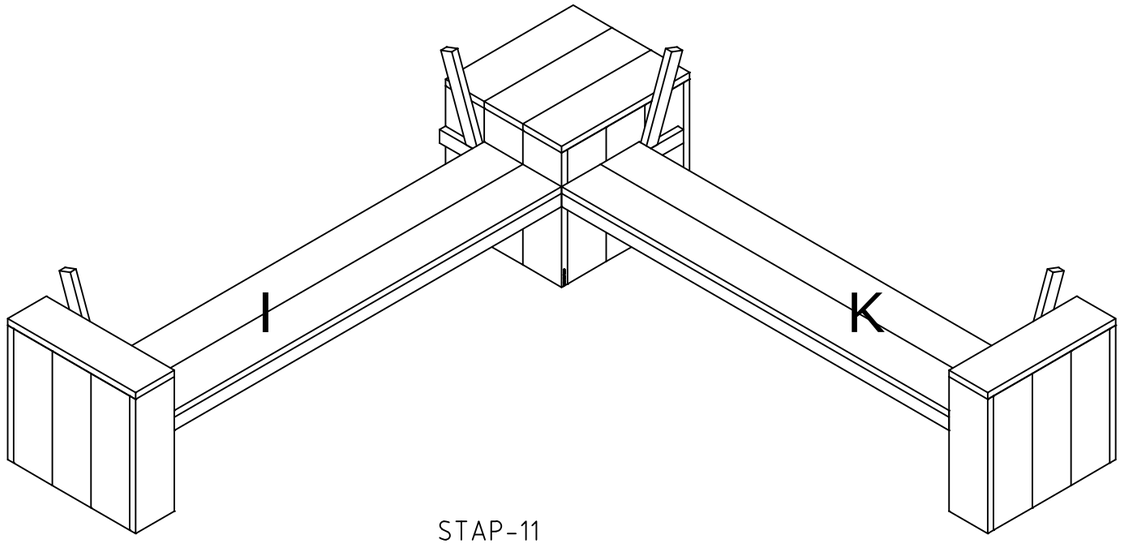

STAP-11

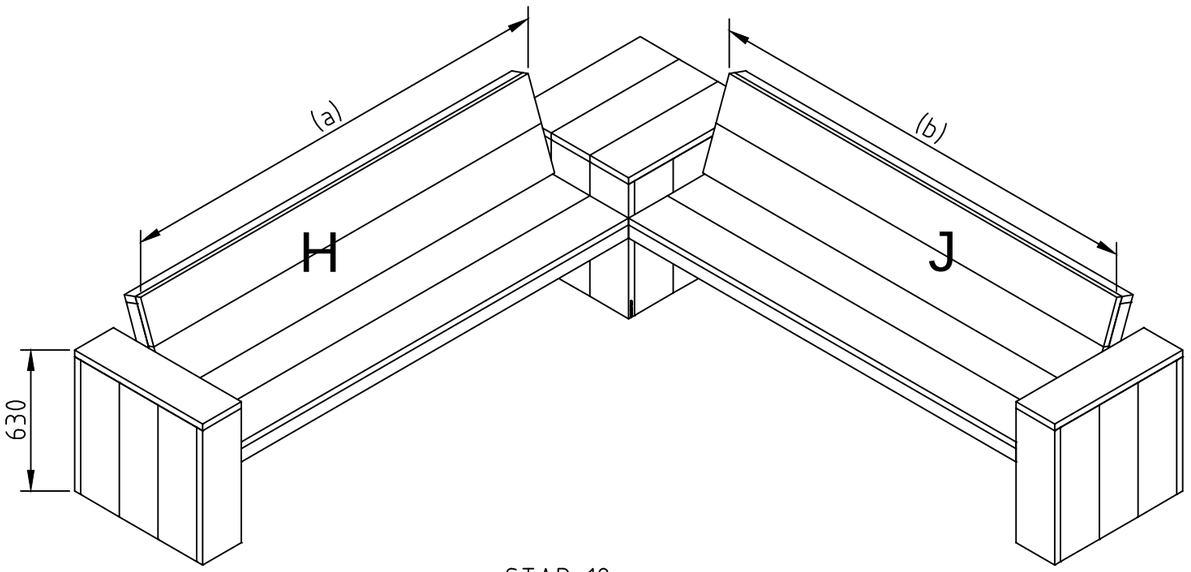

STAP-12

Zitting		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Links	Rechts	1	4	Steigerhout	30	195	2000
2000	2800	2	4	Steigerhout	30	195	2800
Maat	Lengte	3	3	Steigerhout	30	195	645
(a)	2000	4	28	Steigerhout	30	195	600
(b)	2800	5	2	Steigerhout	30	195	645
		6	4	Steigerhout	30	60	390
		7	4	Steigerhout	30	60	555
		8	4	Steigerhout	30	30	465
		9	4	Steigerhout	30	30	585
		10	6	Steigerhout	30	60	424
		11	6	Steigerhout	30	60	349
		12	1	Steigerhout	30	30	2000
		13	1	Steigerhout	30	30	2800
RVS schroeven 5x50mm voorboren							

getekend Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
HoekLoungebank Type M	A3

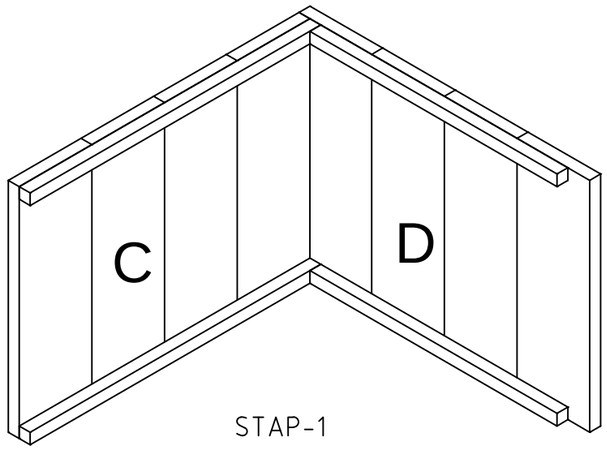

STAP-1

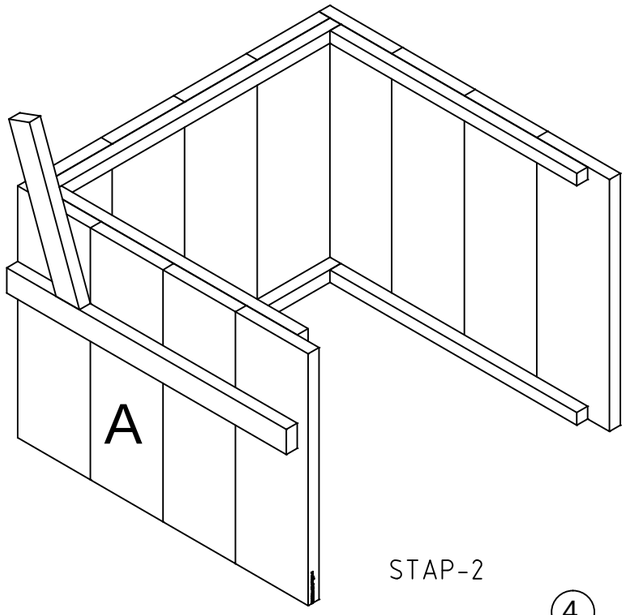

STAP-2

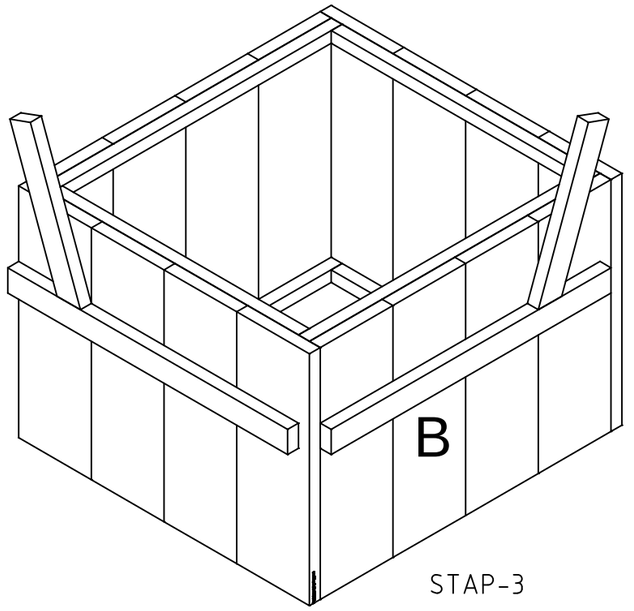

STAP-3

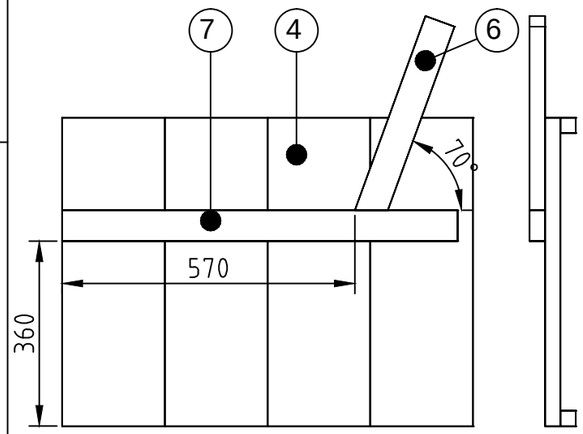

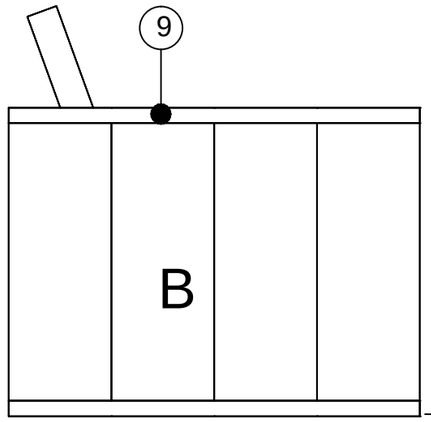

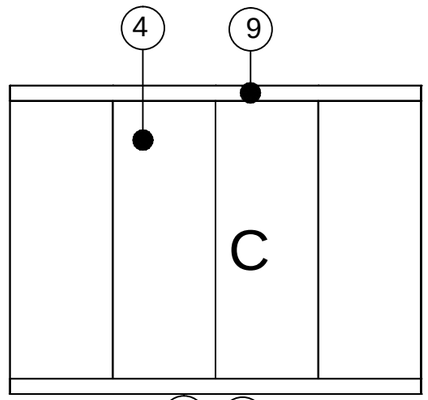

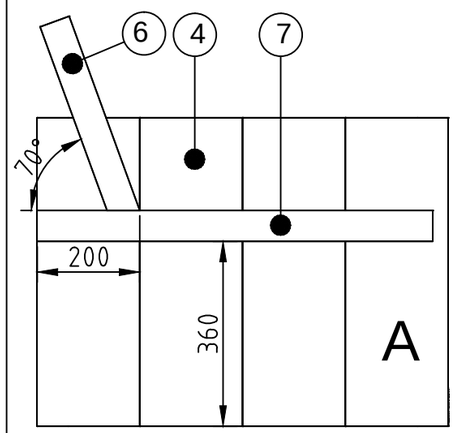

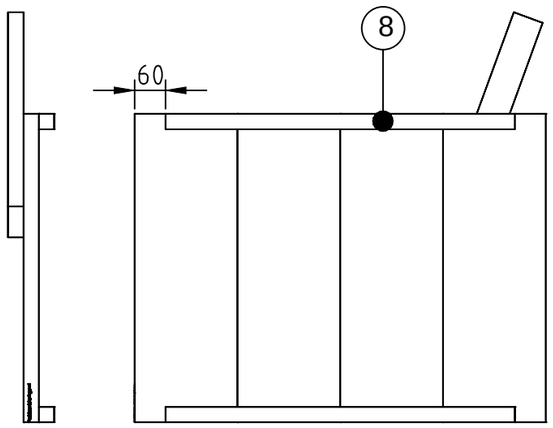

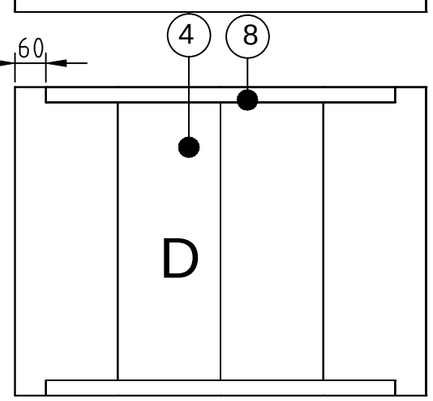

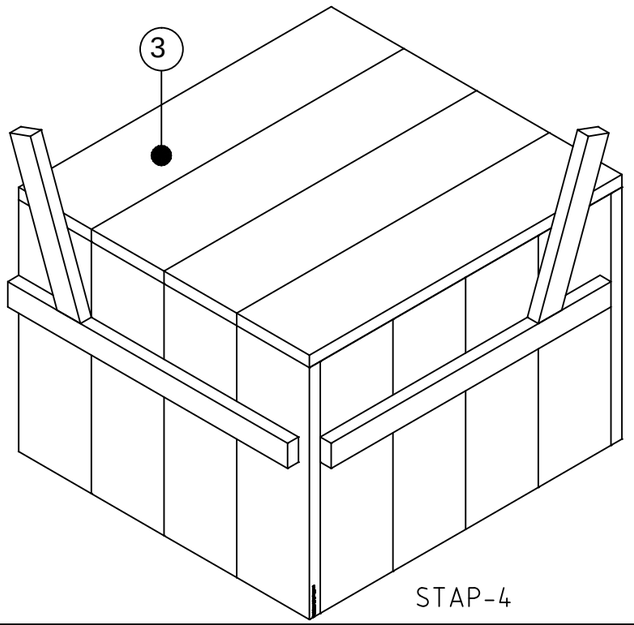

STAP-4

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
HoekLoungebank Type MXL		A3

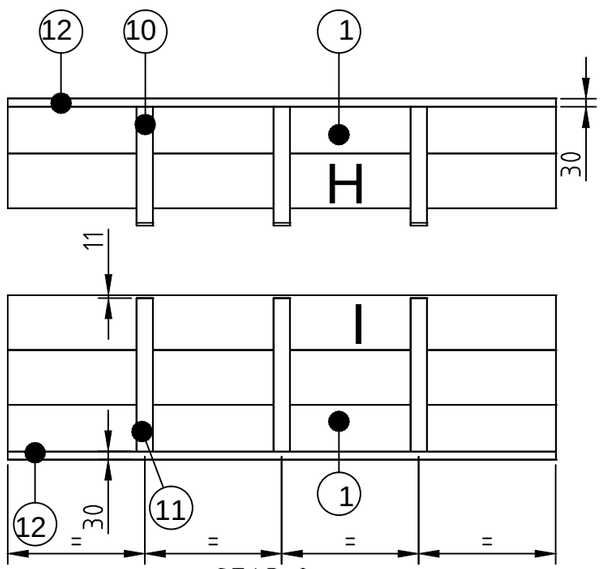

STAP-8

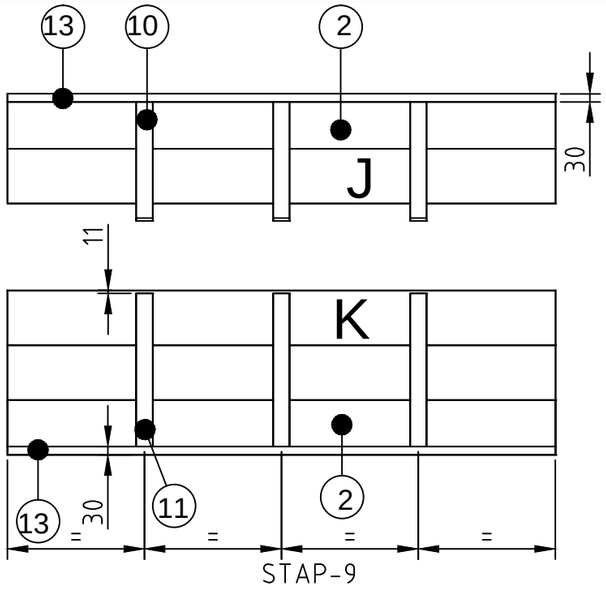

STAP-9

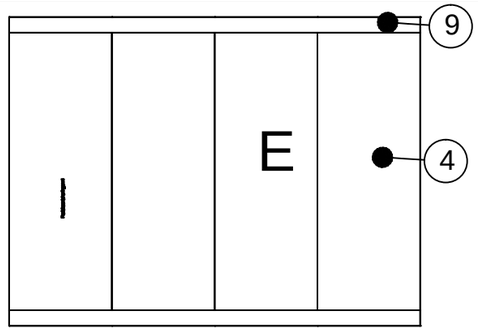

STAP-5 2x

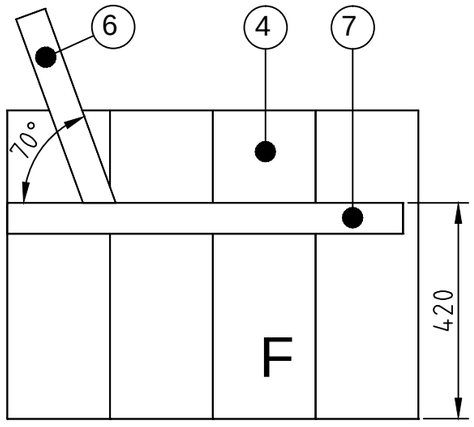

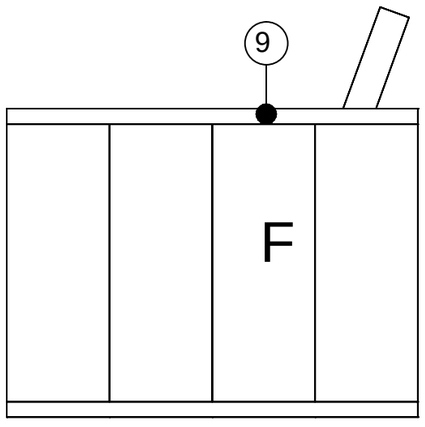

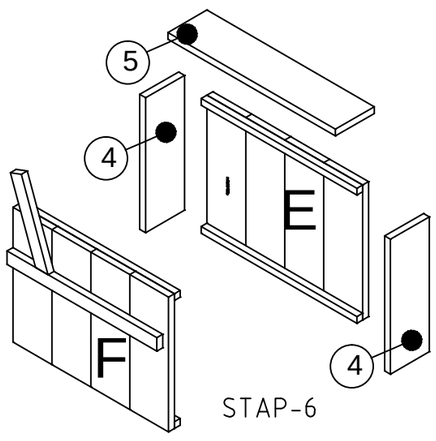

STAP-6

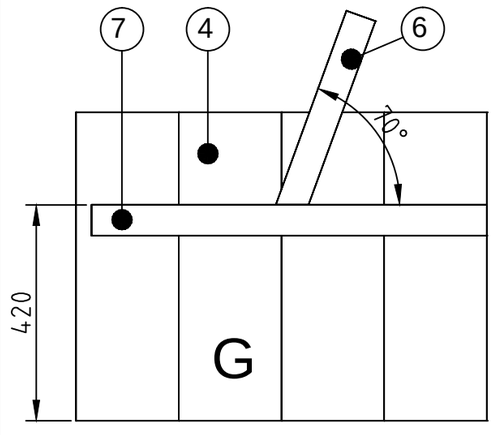

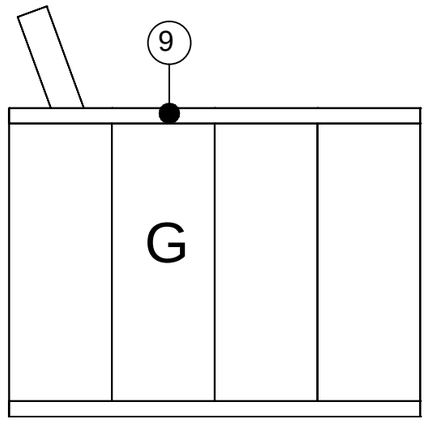

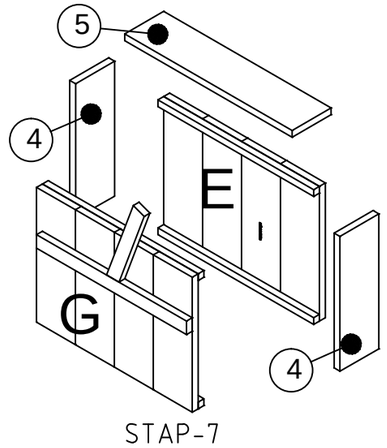

STAP-7

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
HoekLoungebank Type MXL		A3

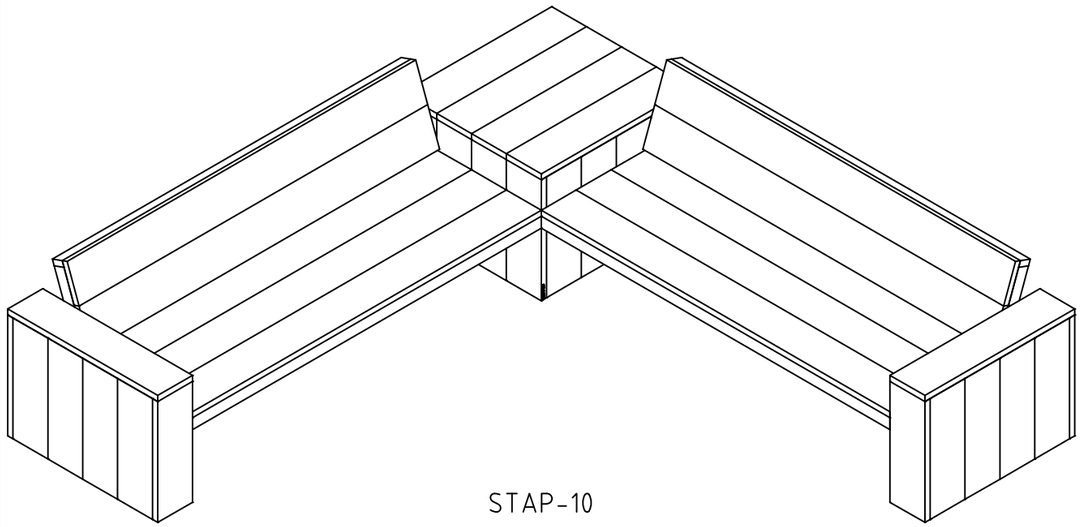

STAP-10

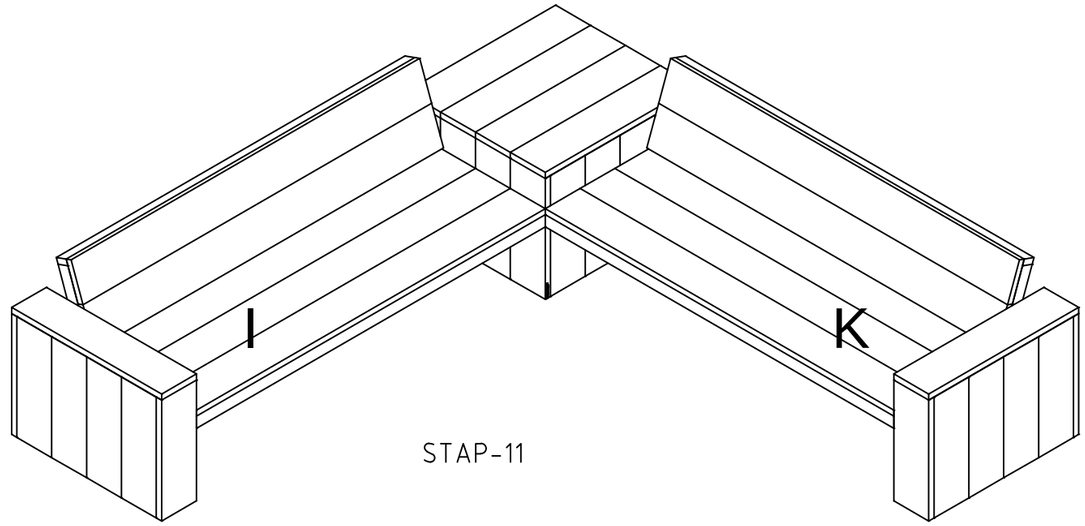

STAP-11

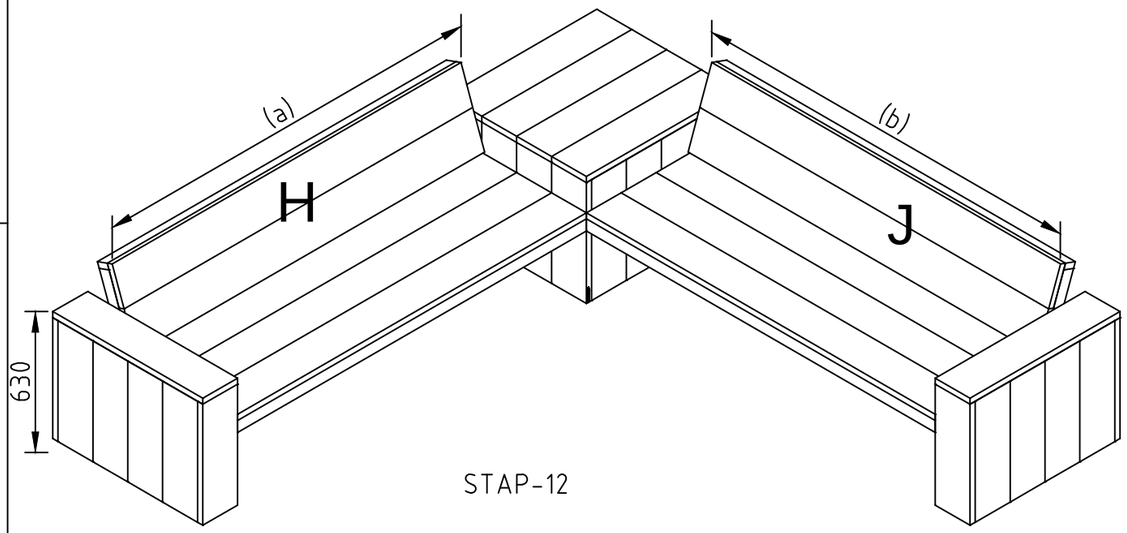

STAP-12

Zitting		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Links	Rechts	1	5	Steigerhout	30	195	2000
2000	2800	2	5	Steigerhout	30	195	2800
Maat	Lengte	3	4	Steigerhout	30	195	645
(a)	2000	4	36	Steigerhout	30	195	600
(b)	2800	5	2	Steigerhout	30	195	840
		6	4	Steigerhout	30	60	390
		7	4	Steigerhout	30	60	750
		8	4	Steigerhout	30	30	660
		9	8	Steigerhout	30	30	780
		10	6	Steigerhout	30	60	424
		11	6	Steigerhout	30	60	544
		12	1	Steigerhout	30	30	2000
		13	1	Steigerhout	30	30	2800
RVS schroeven 5x50mm voorboren							

getekend Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
HoekLoungebank Type MXL	A3

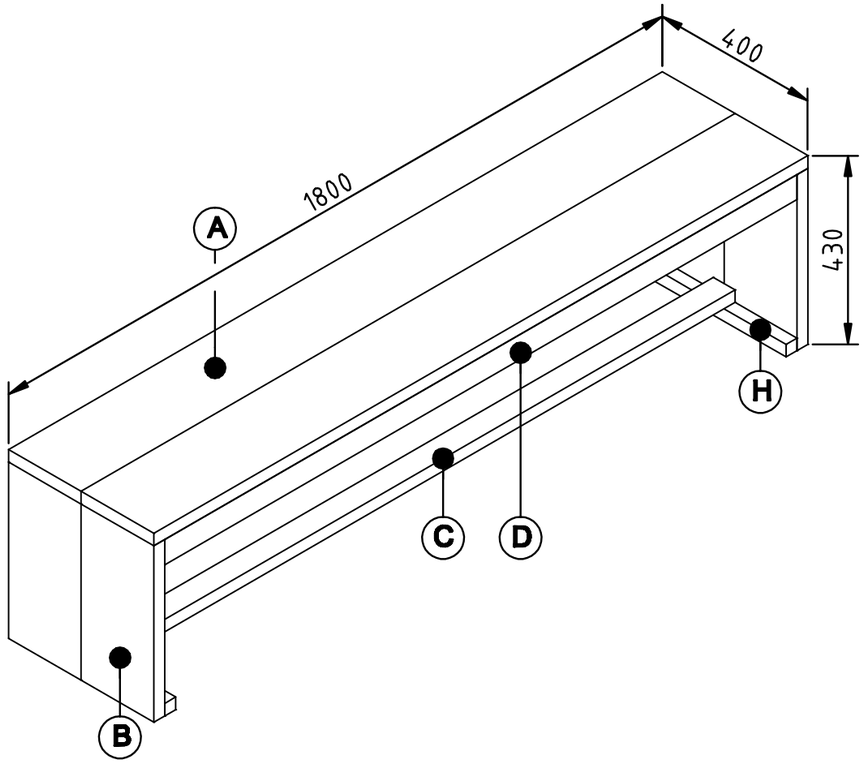

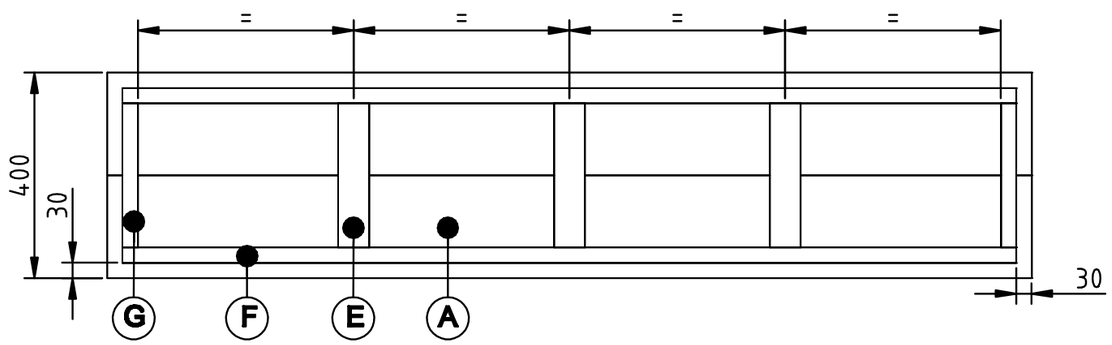

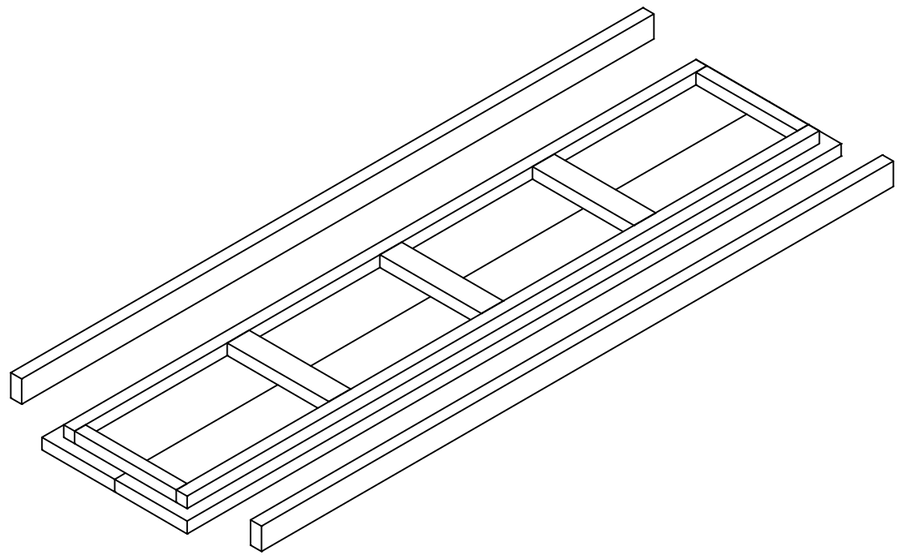

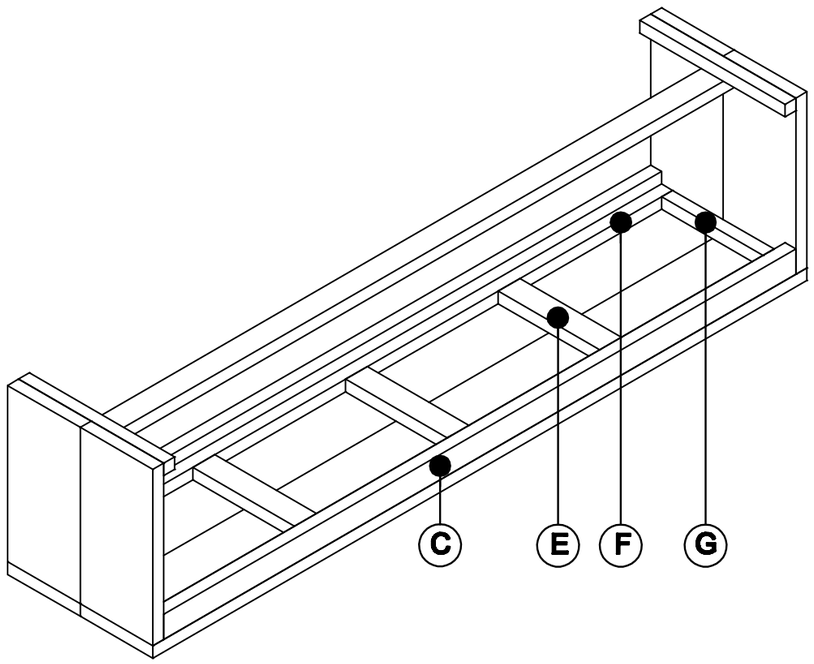

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	1800
B	4	Steigerhoutenplank 30x200	400
C	1	Steigerhoutenlat 60x30	1740
D	2	Steigerhoutenlat 60x30	1740
E	3	Steigerhoutenlat 60x30	280
F	2	Steigerhoutenlat 30x30	1740
G	2	Steigerhoutenlat 30x30	280
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten bankje zonder leuning		A3

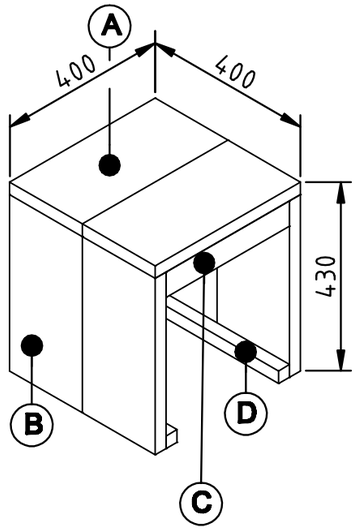

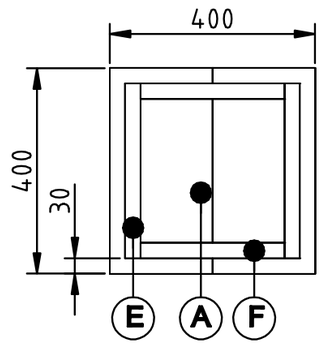

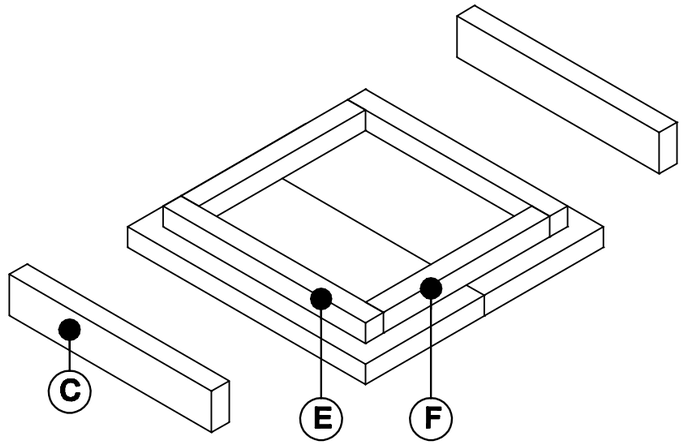

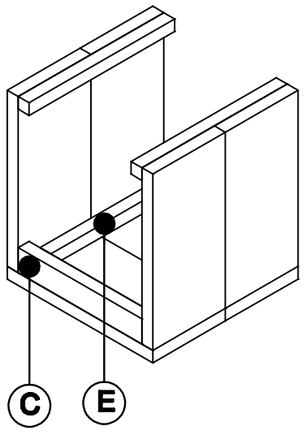

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	400
B	4	Steigerhoutenplank 30x200	400
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	280
D	2	Steigerhoutenlat 30x30	400
E	3	Steigerhoutenlat 30x30	400
F	2	Steigerhoutenlat 30x30	280
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten krukje		A3

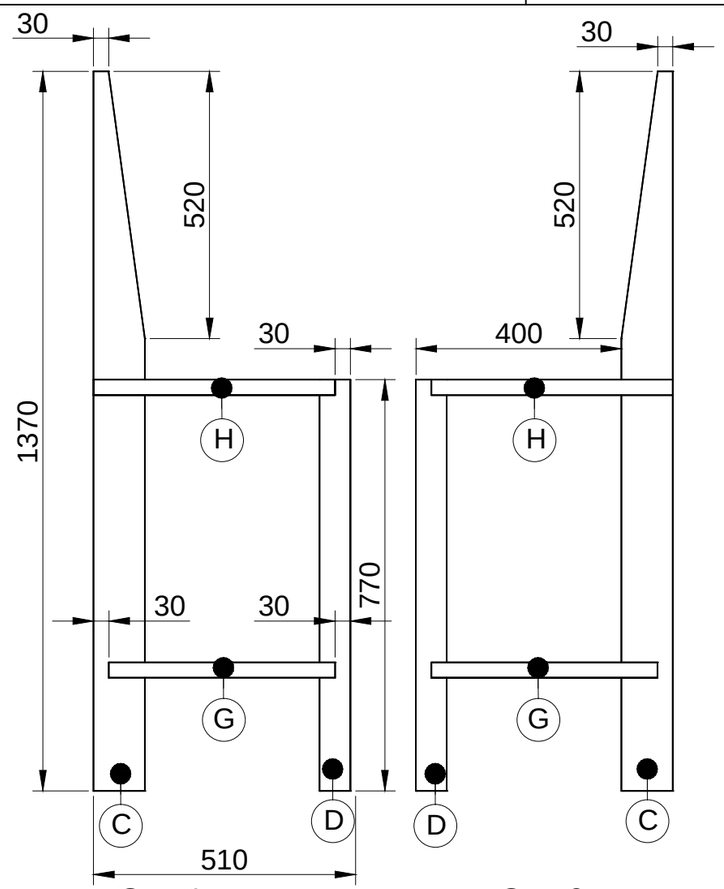

Stap 1

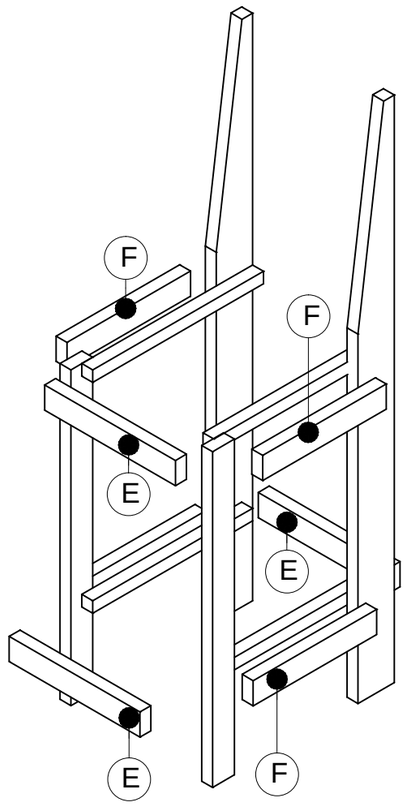

Stap 2

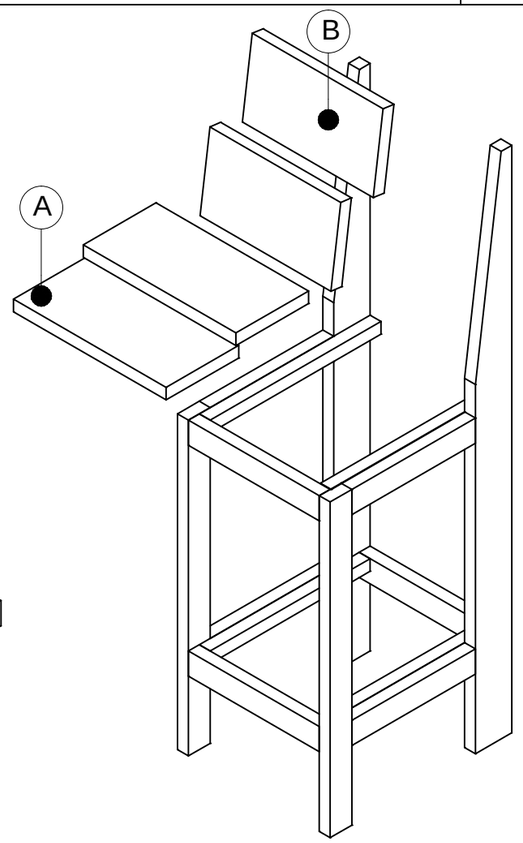

Stap 3

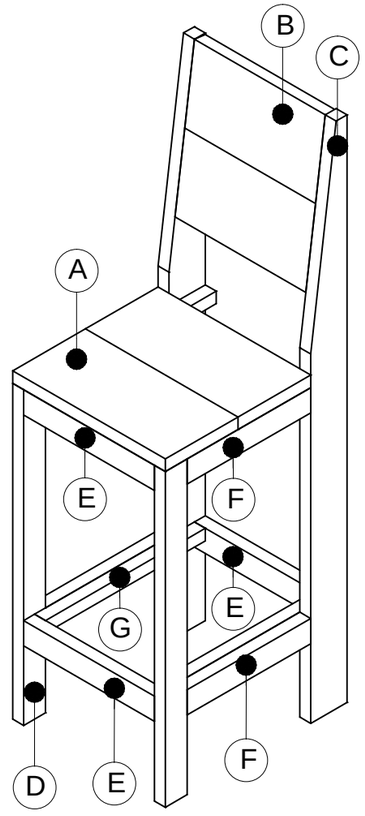

Stap 4

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Steigerhout	30	200	420
B	2	Steigerhout	30	200	360
C	2	Steigerhout	30	100	1370
D	2	Steigerhout	30	60	770
E	3	Steigerhout	30	60	360
F	4	Steigerhout	30	60	340
G	2	Steigerhout	30	30	440
H	2	Steigerhout	30	30	470
Schroeven 50x5					

getekend Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Barkruk met leuning	A3

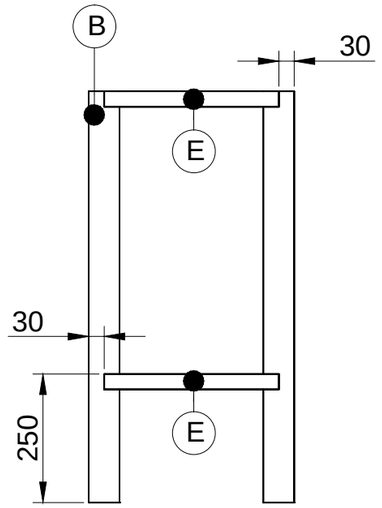

2X UITVOEREN

Stap 1

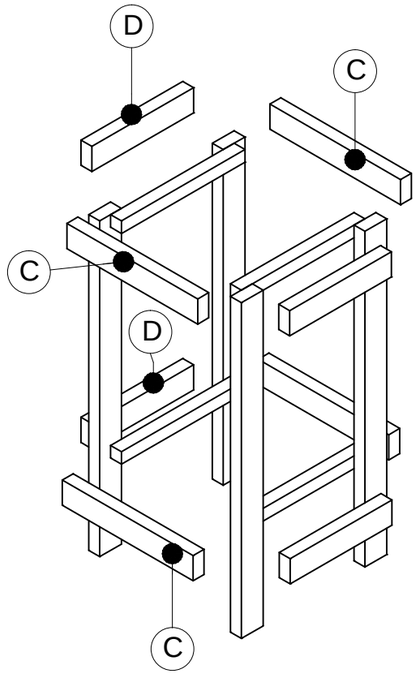

Stap 2

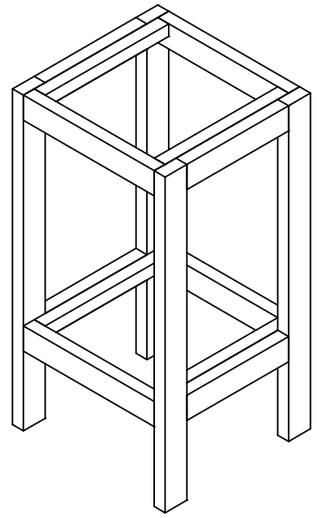

Stap 3

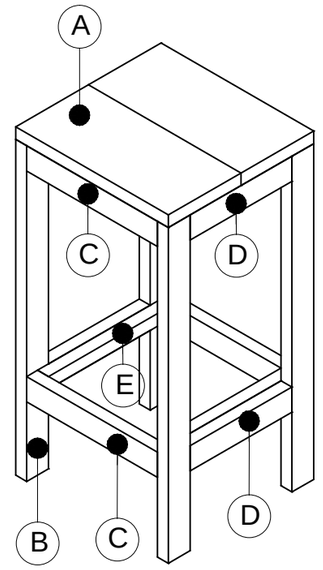

Stap 4

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Steigerhout	30	200	420
B	4	Steigerhout	30	60	800
C	4	Steigerhout	30	60	360
D	4	Steigerhout	30	60	280
E	2	Steigerhout	30	30	340
Schroeven 50x5					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Barkruk		A3

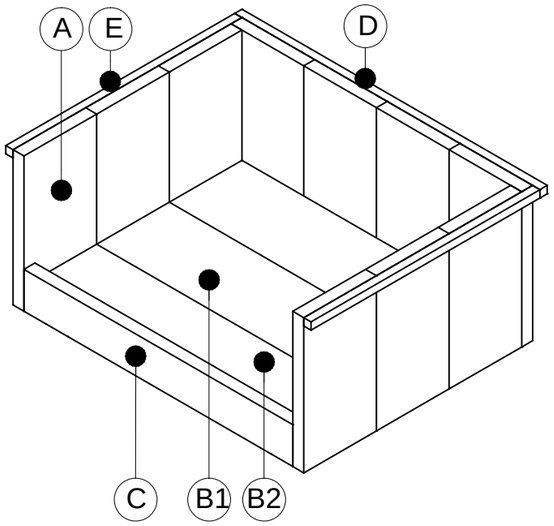

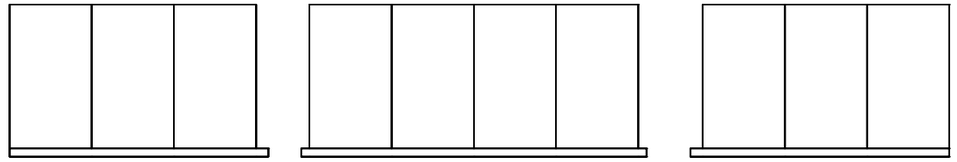

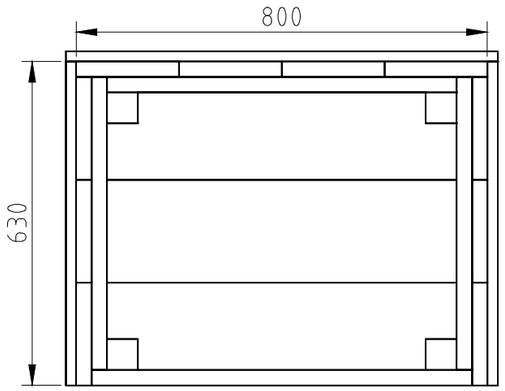

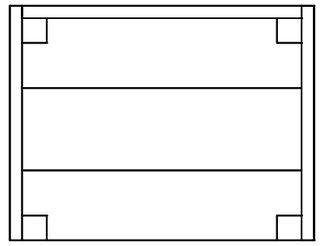



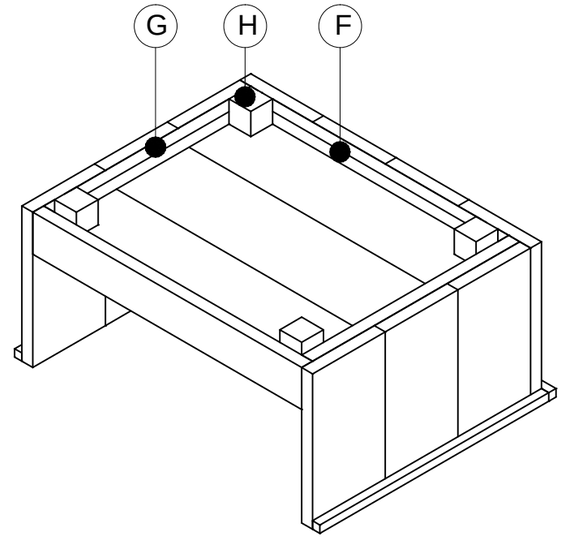

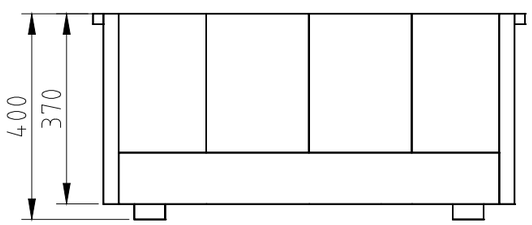

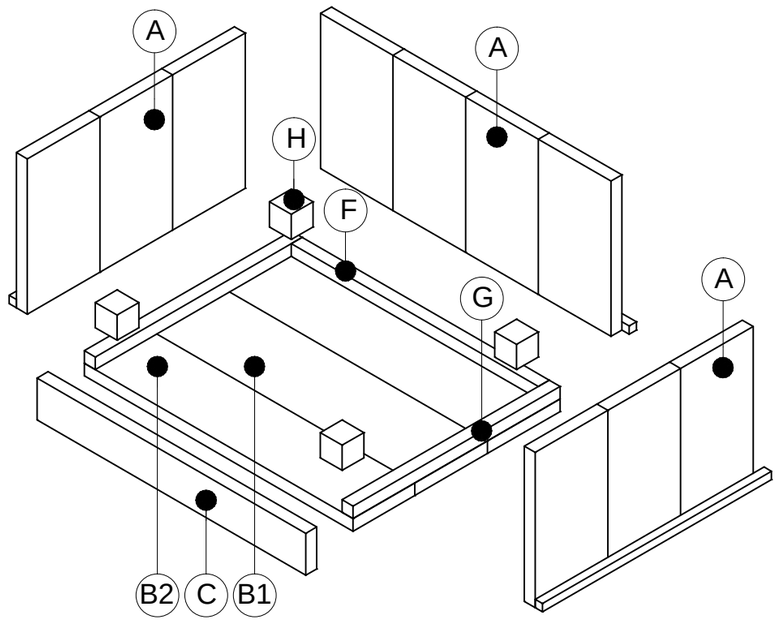

Item	Aantal	Materiaal	Kopmaat	Lengte
A	7	Steigerhout	30x200	370
B1	1	Steigerhout	30X200	740
B2	2	Steigerhout	30X170	740
C	1	Steigerhout	30x100	740
D	1	Steigerhout	20x20	840
E	2	Steigerhout	20x20	630
F	1	Steigerhout	30x30	680
G	2	Steigerhout	30x30	570
H	4	Steigerhout	60x60	60
RVS schroeven 5x50				

getekend Fredsbouwtekeningen.nl 1 van 1

Hondenbed A3

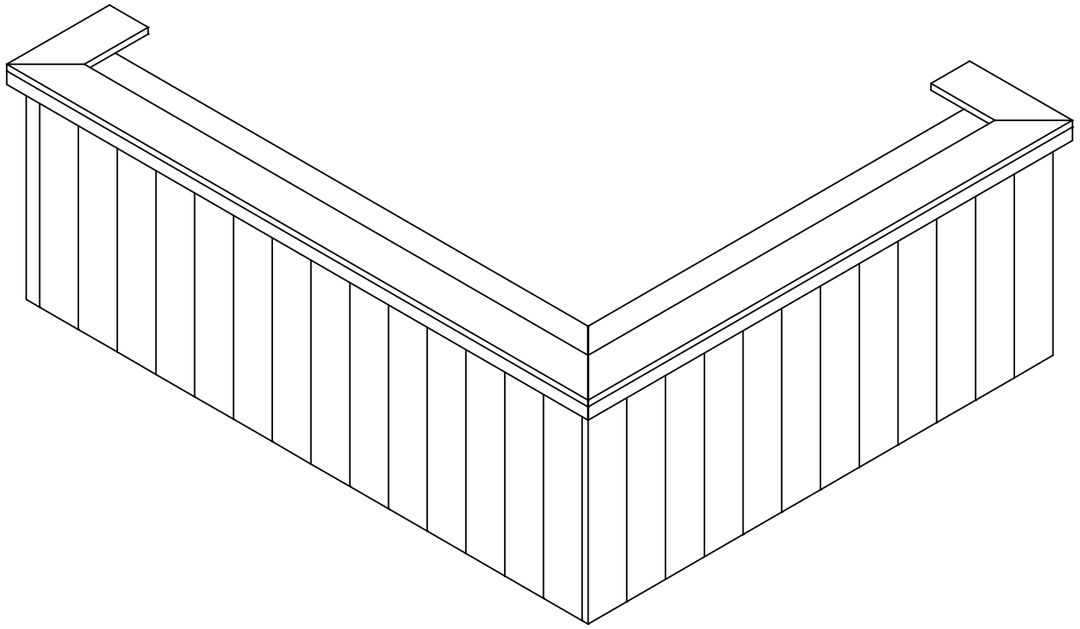

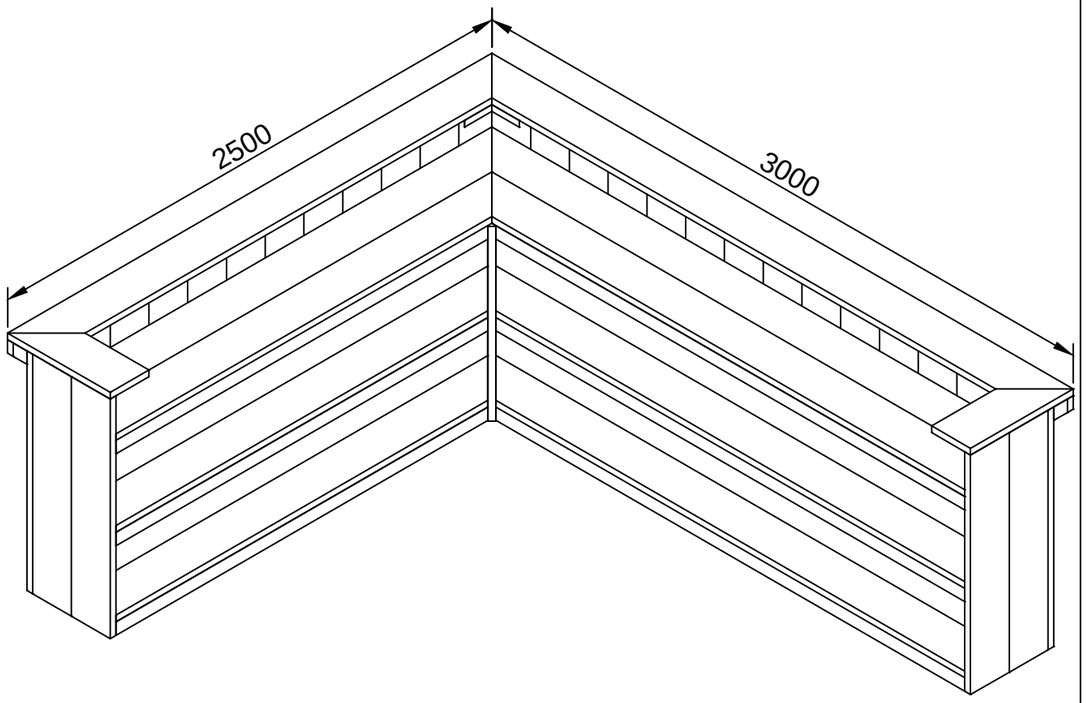

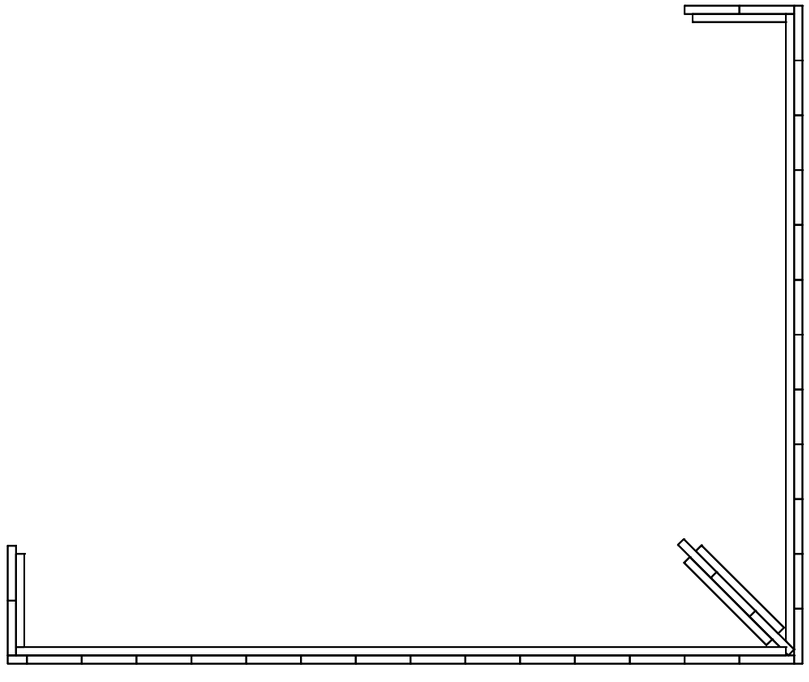

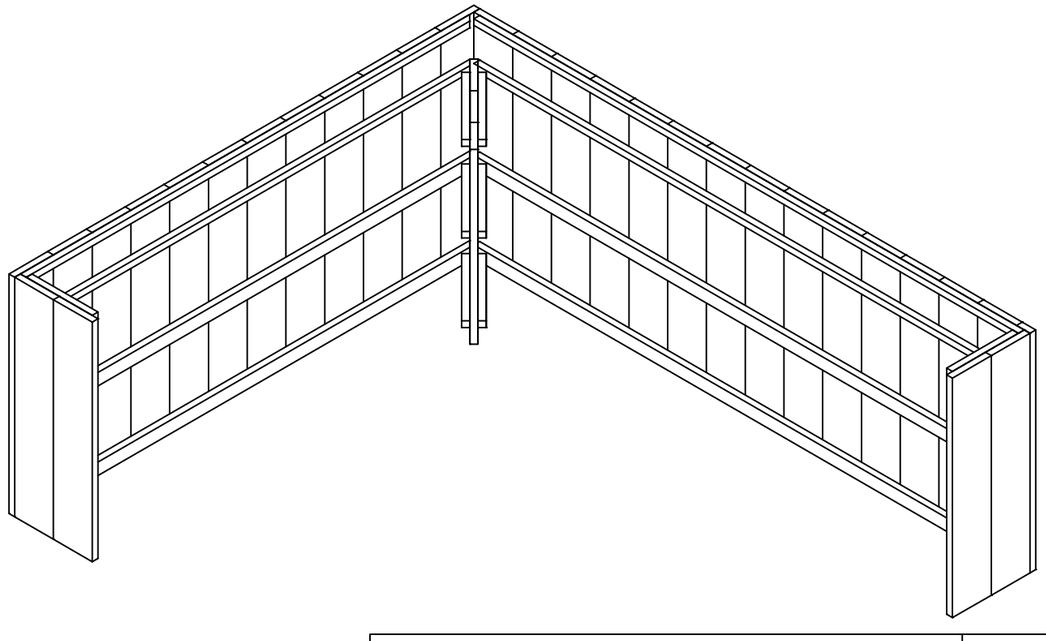

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 5
Hoekbar verdiept werkblad		A3

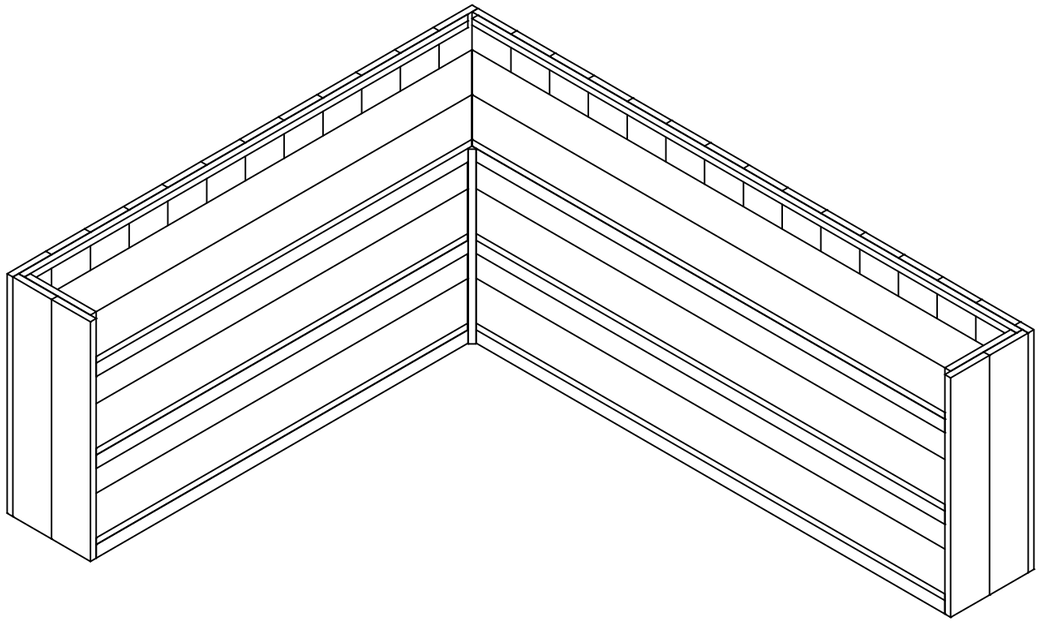

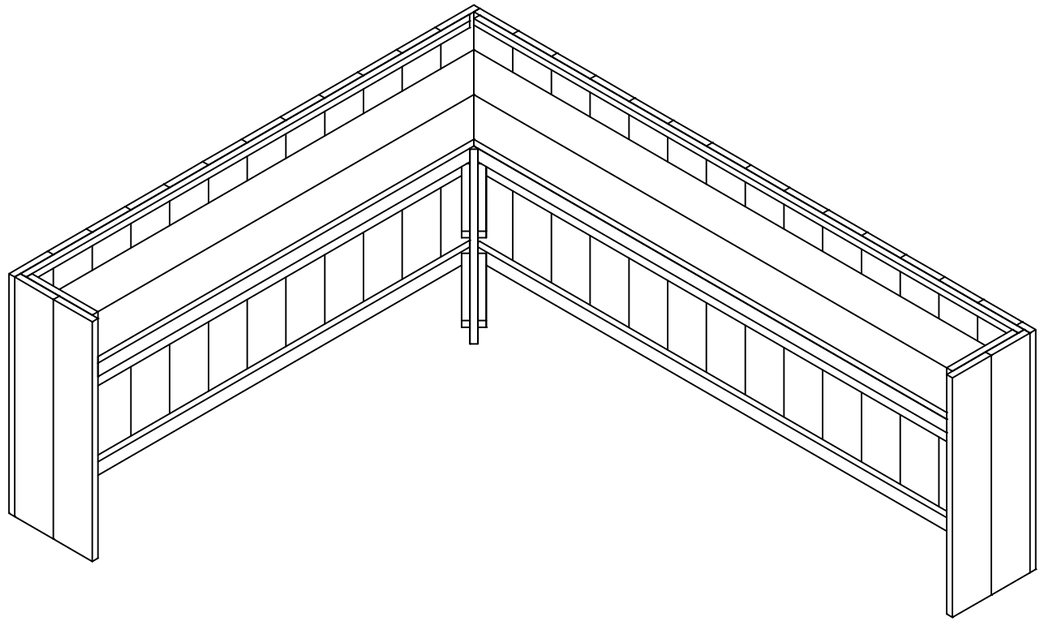

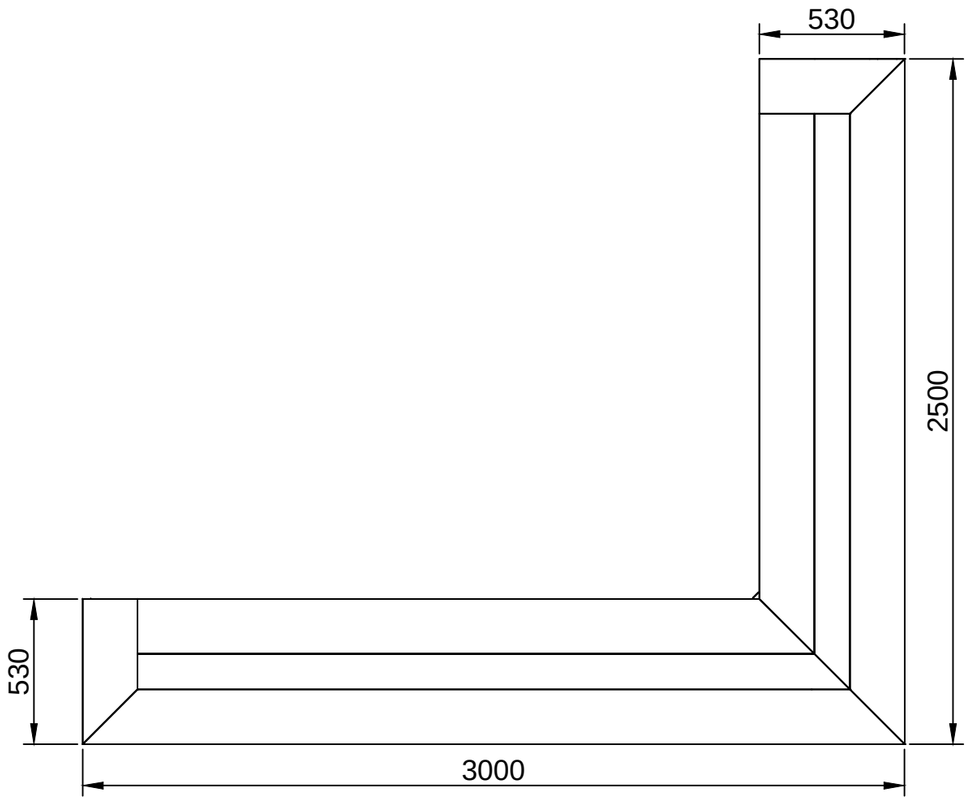

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 5
Hoekbar verdiept werkblad		A3

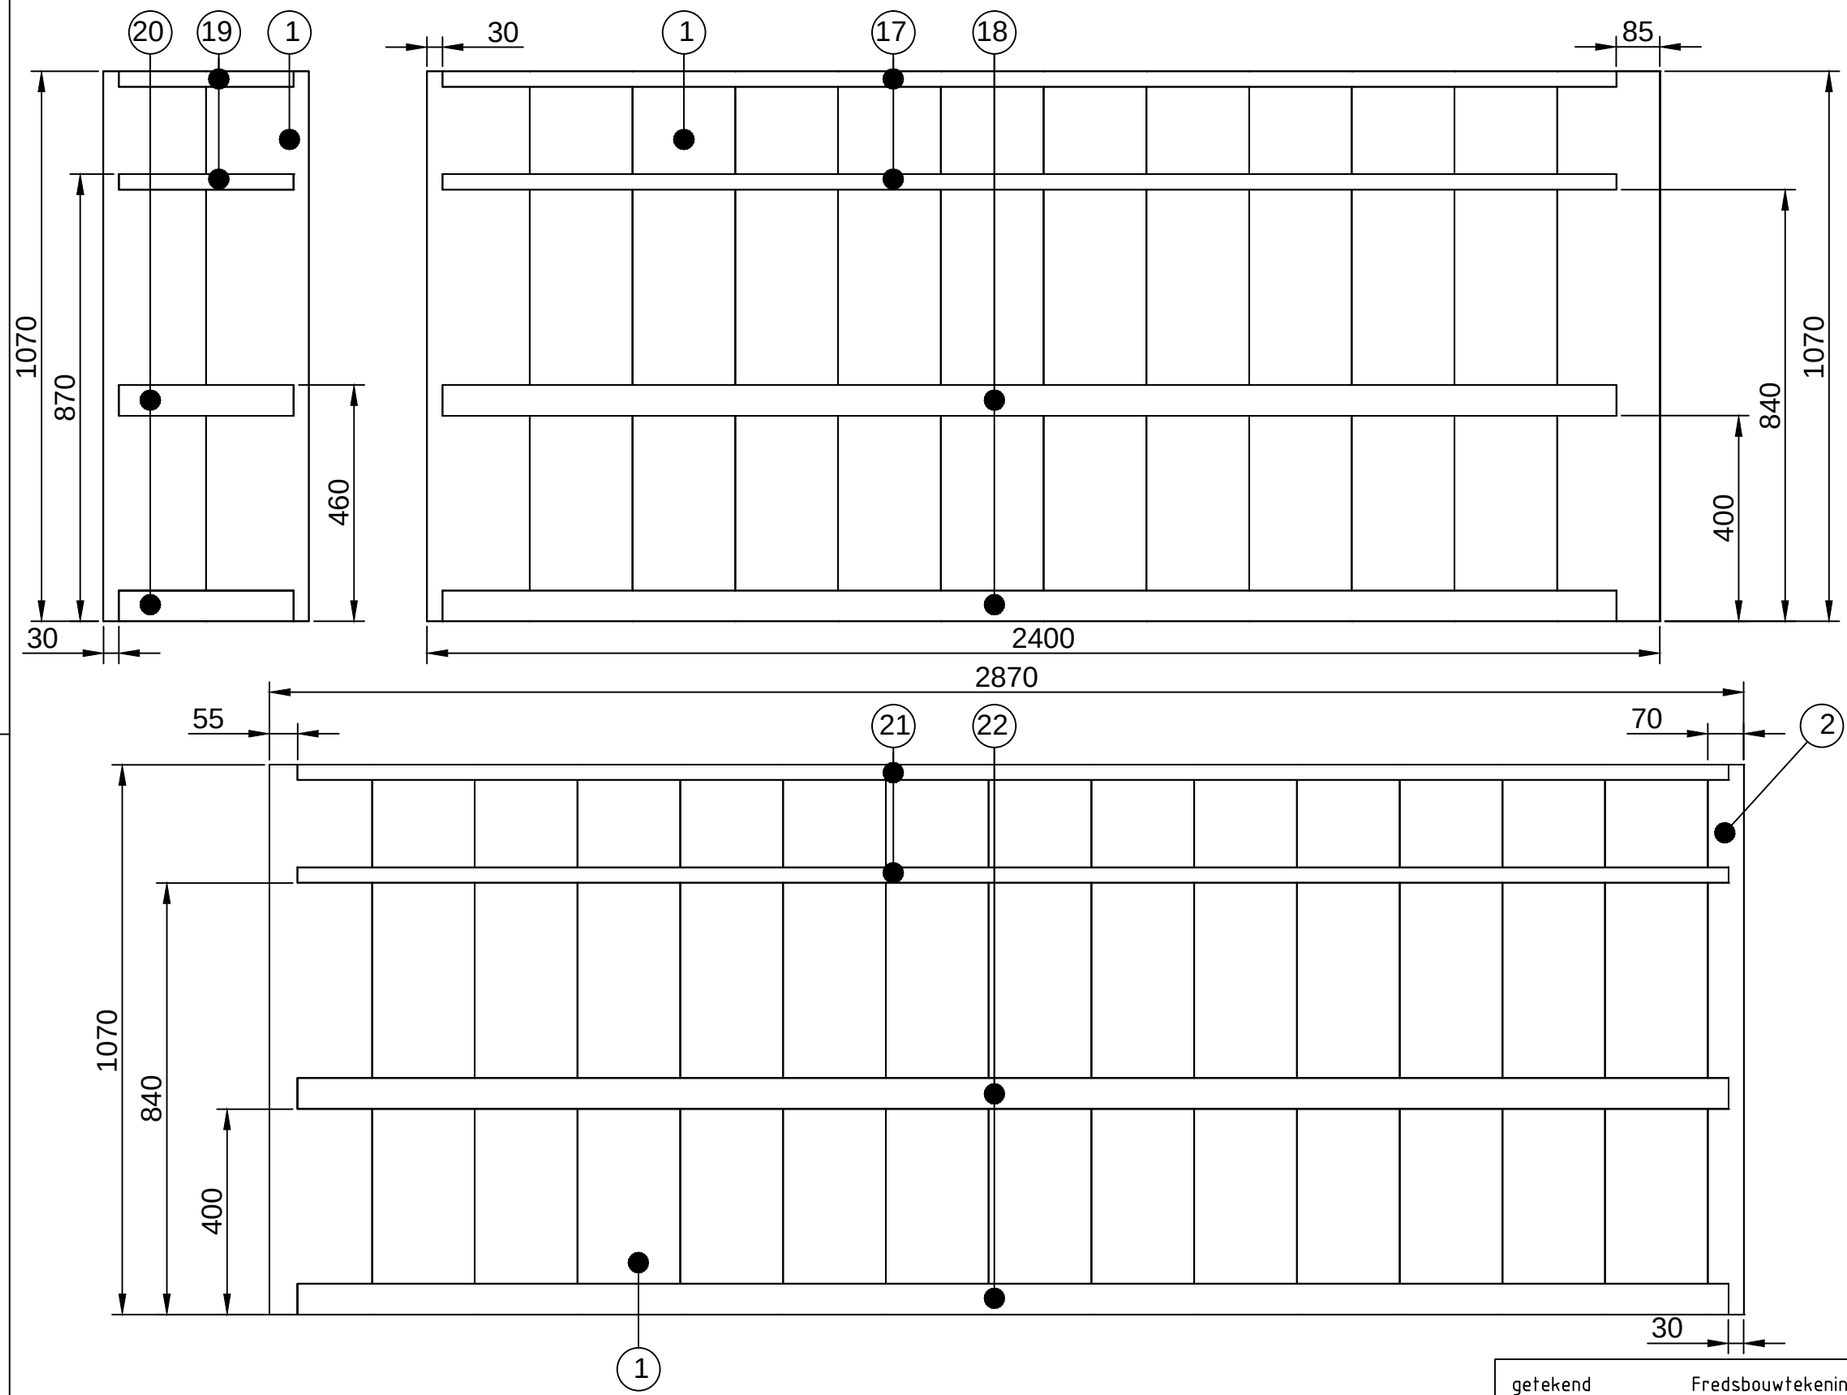

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 5
Hoekbar verdiept werkblad		A3

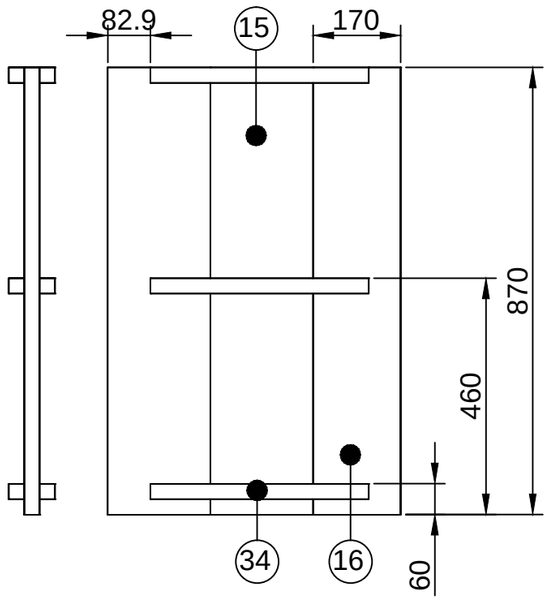

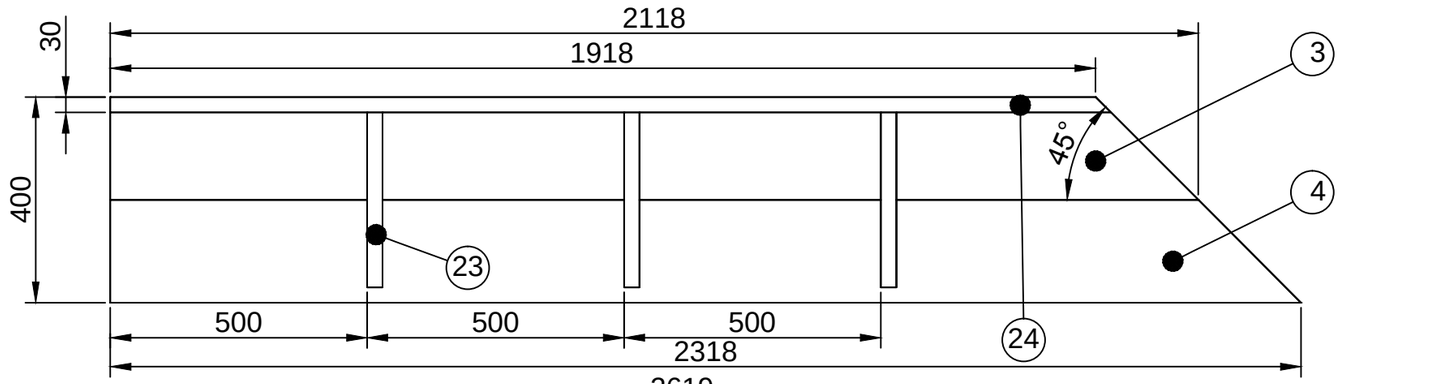

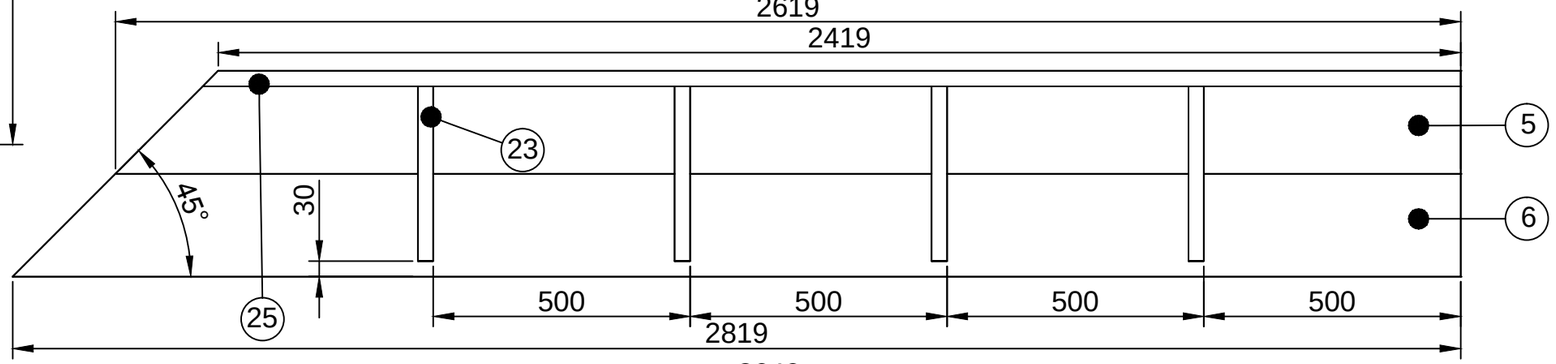

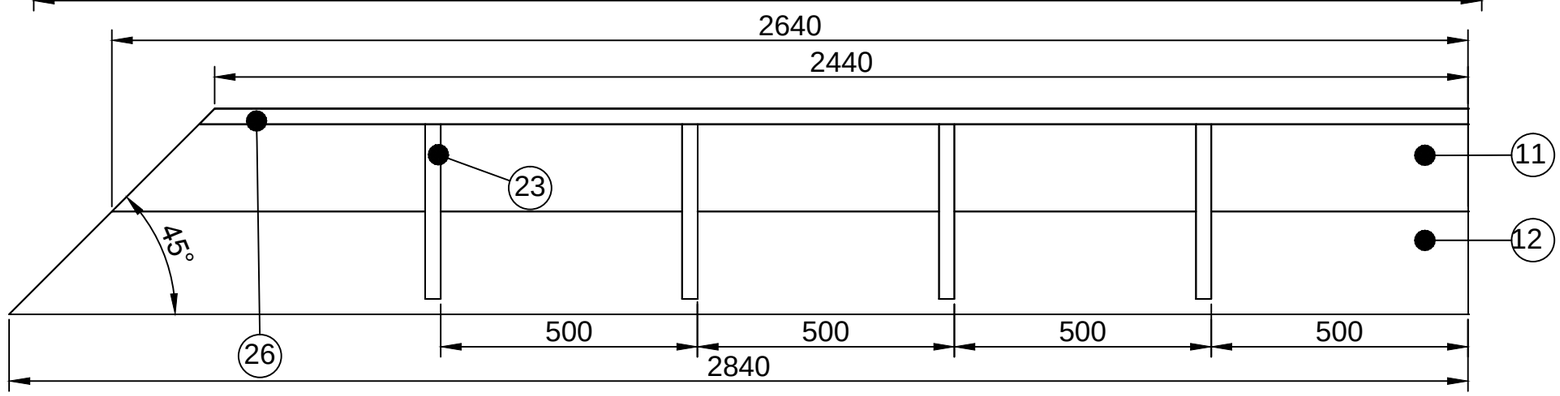

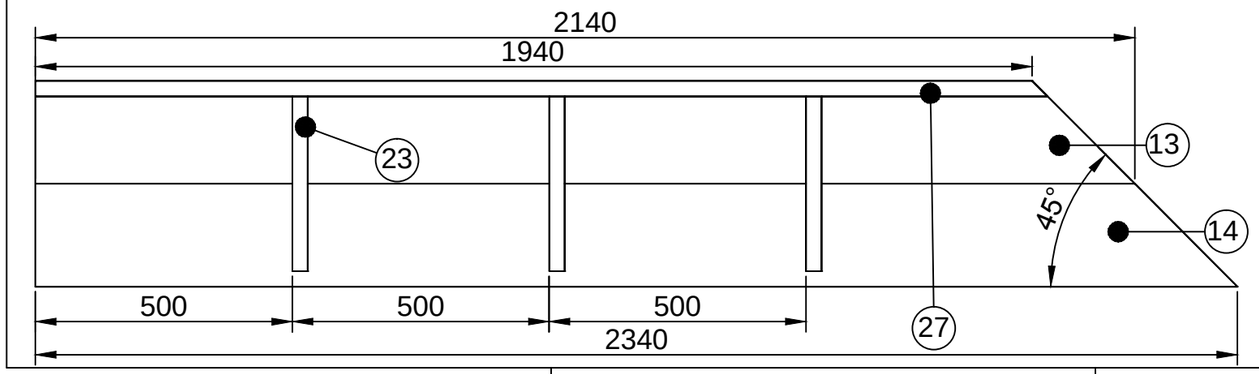

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 5
Hoekbar verdiept werkblad		A3

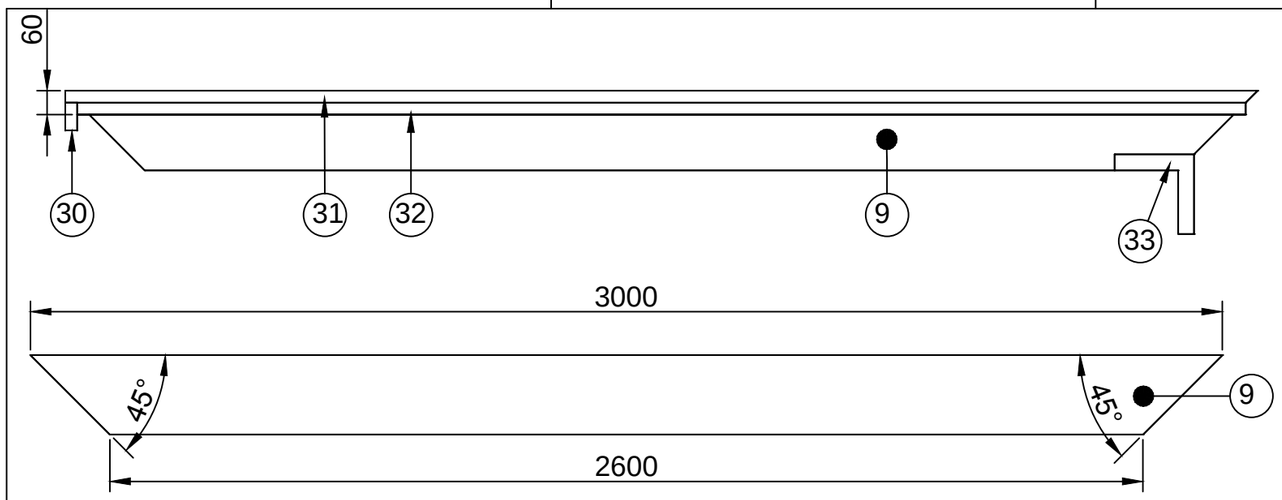

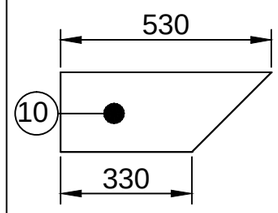

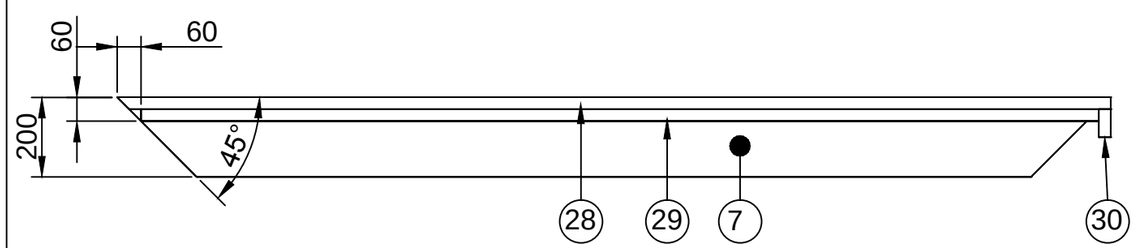

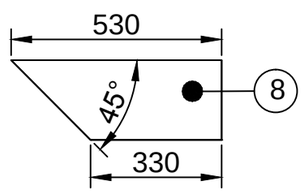

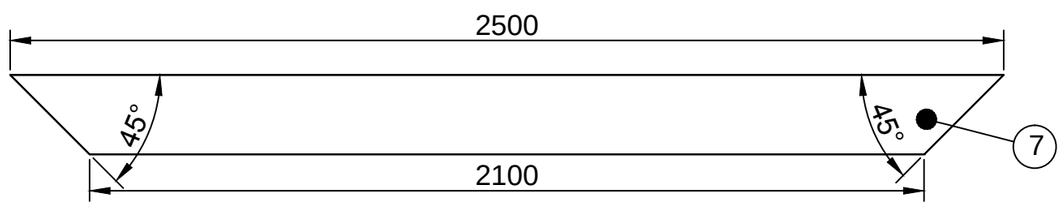

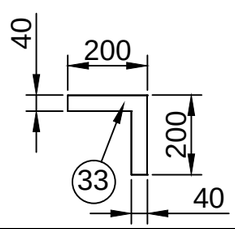

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	30	Steigerhout	30	200	1070
2	1	Steigerhout	30	70	1070
3	2	Steigerhout	30	200	2118
4	2	Steigerhout	30	200	2318
5	2	Steigerhout	30	200	2619
6	2	Steigerhout	30	200	2819
7	1	Steigerhout	30	200	2500
8	1	Steigerhout	30	200	530
9	1	Steigerhout	30	200	3000
10	1	Steigerhout	30	200	530
11	1	Steigerhout	30	200	2640
12	1	Steigerhout	30	200	2840
13	1	Steigerhout	30	200	2140
14	1	Steigerhout	30	200	2340
15	2	Steigerhout	30	200	870
16	1	Steigerhout	30	170	870
17	2	Steigerhout	30	30	2285
18	2	Steigerhout	30	60	2285
19	4	Steigerhout	30	30	340
20	4	Steigerhout	30	60	340
21	2	Steigerhout	30	30	2785
22	2	Steigerhout	30	60	2785
23	21	Steigerhout	30	30	340
24	1	Steigerhout	30	30	1948
25	1	Steigerhout	30	30	2449
26	1	Steigerhout	30	30	2470
27	1	Steigerhout	30	30	1970
28	1	Steigerhout	30	60	2500
29	1	Steigerhout	30	30	2410
30	2	Steigerhout	30	60	70
31	1	Steigerhout	30	60	3000
32	1	Steigerhout	30	30	2940
33	1	Steigerhout	30	200	200
34	6	Steigerhout	30	30	425
Schroeven 50x5					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 5
Hoekbar verdiept werkblad		A3

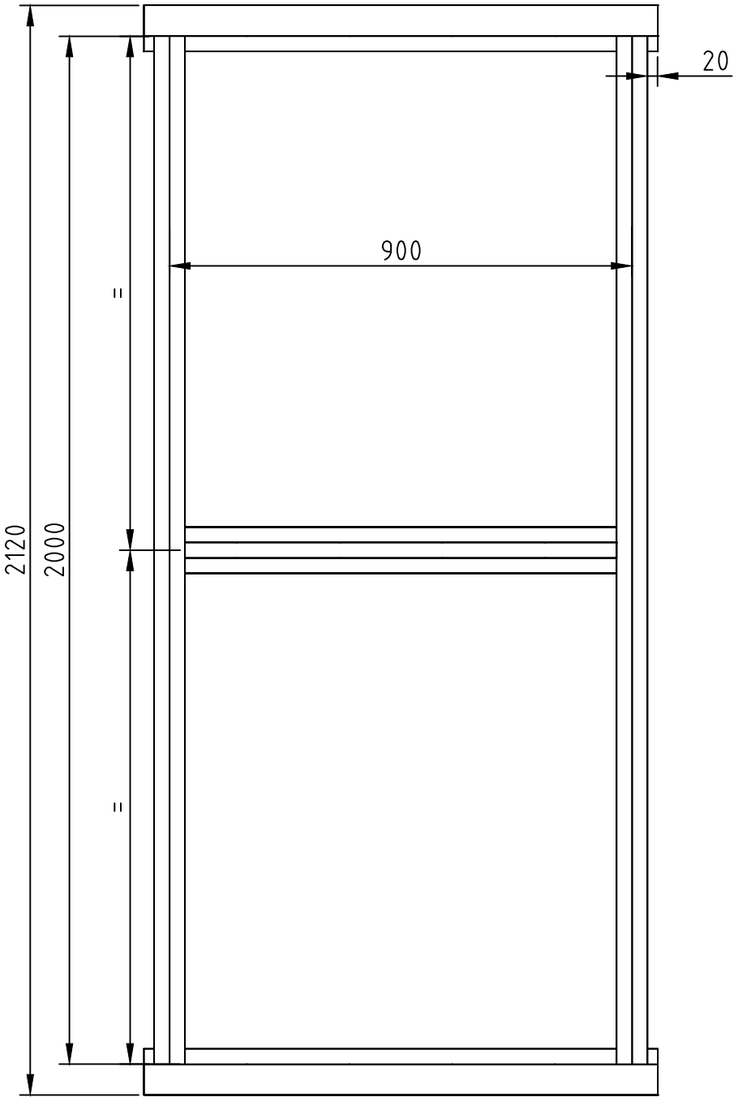

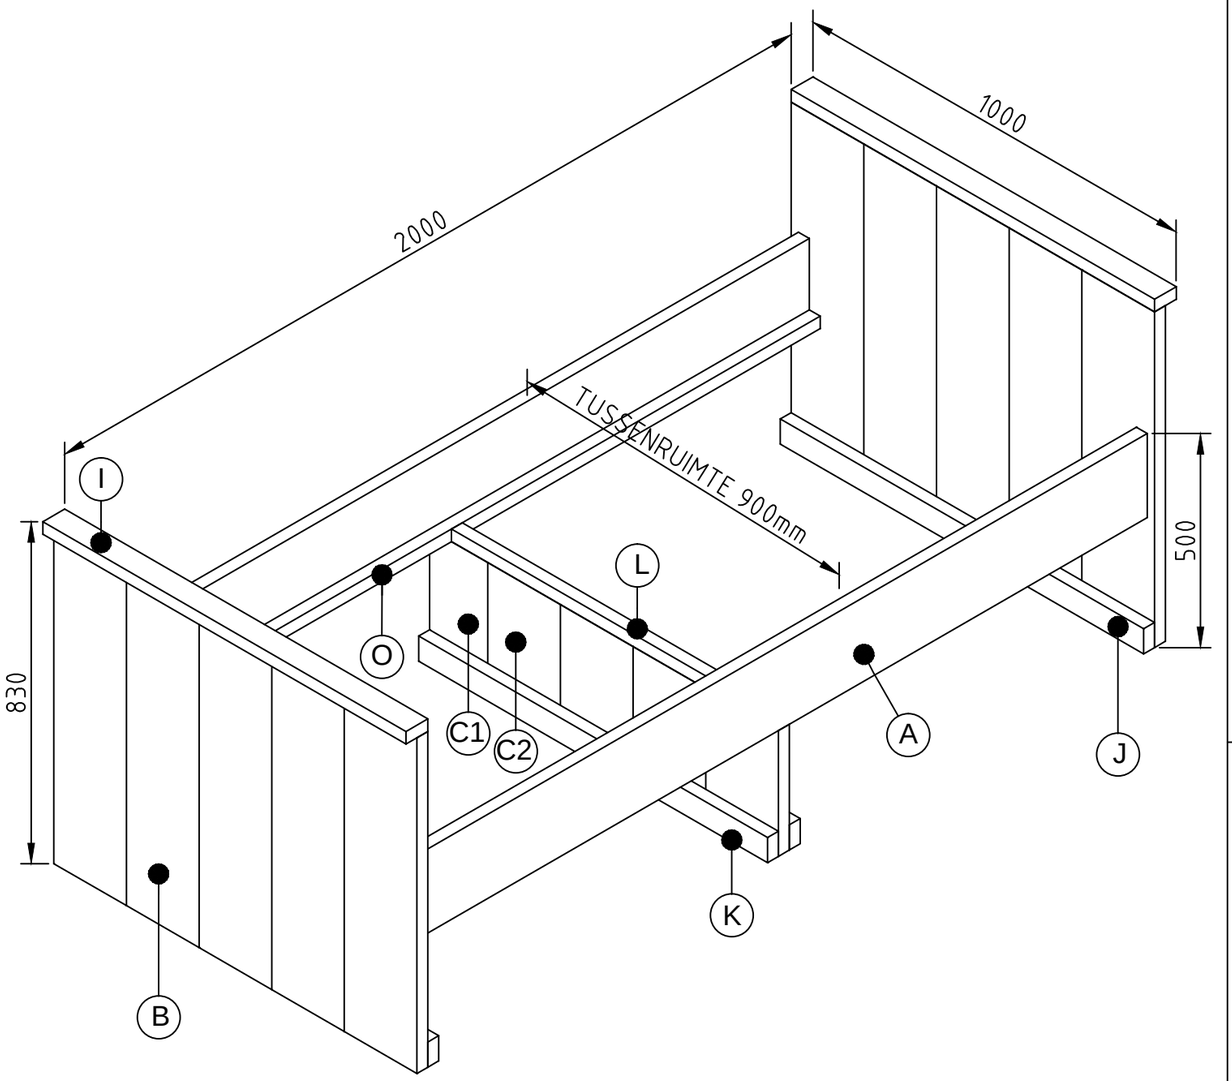

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Eenpersoonsbed met 2 laden		A3

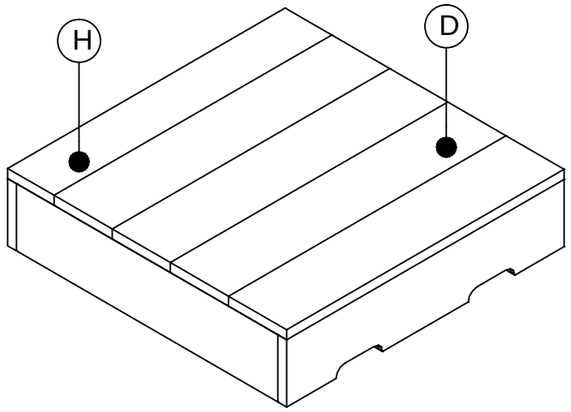

LADE 2x UITVOEREN

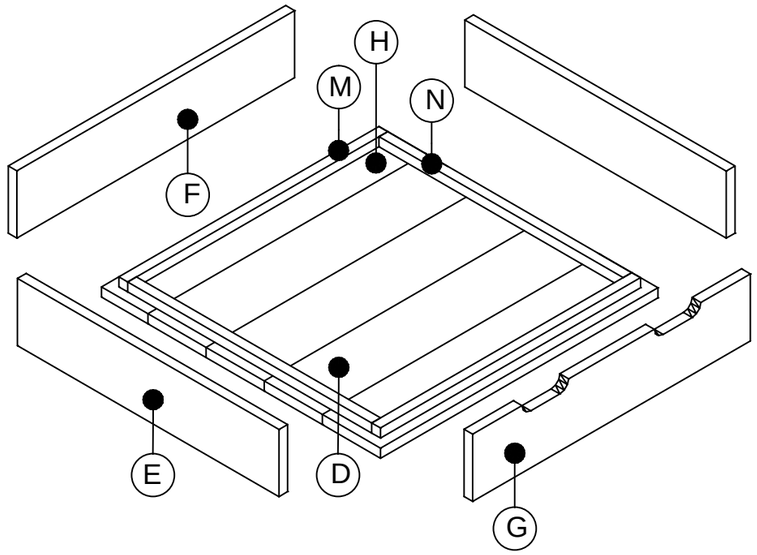

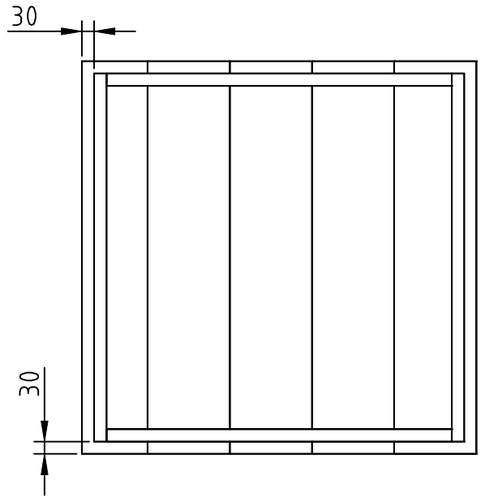

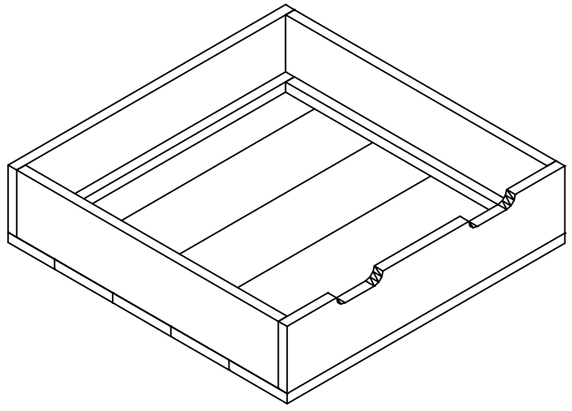

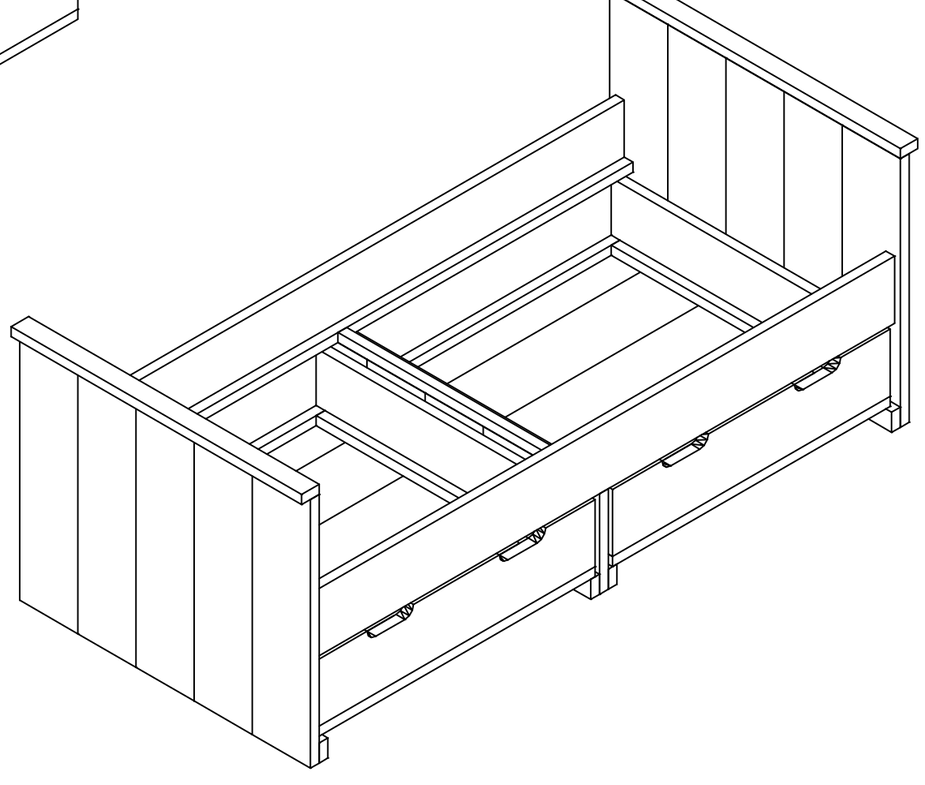

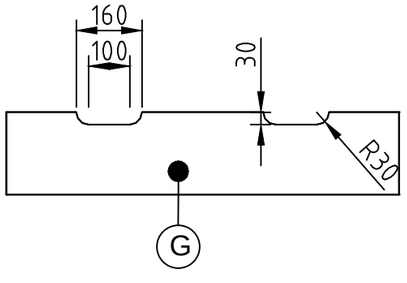

Item	Aantal	Materiaal	Kopmaat	Lengte
A	2	Steigerhout	200x30	2000
B	10	Steigerhout	200x30	800
C1	1	Steigerhout	160x30	300
C2	4	Steigerhout	200x30	300
D	8	Steigerhout	200x30	955
E	4	Steigerhout	200x30	900
F	2	Steigerhout	200x30	955
G	2	Steigerhout	200x30	955
H	2	Steigerhout	160x30	955
I	2	Steigerhout	60x30	1000
J	2	Steigerhout	60x30	1000
K	2	Steigerhout	60x30	960
L	1	Steigerhout	30x30	840
M	4	Steigerhout	30x30	895
N	4	Steigerhout	30x30	840
O	2	Steigerhout	30x30	2000
Verzinkteschroeven 50x5				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Eenpersoonsbed met 2 laden		A3

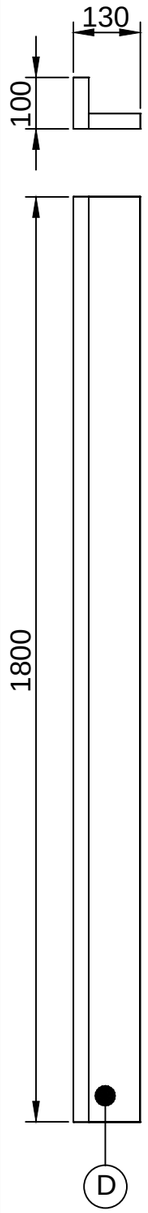



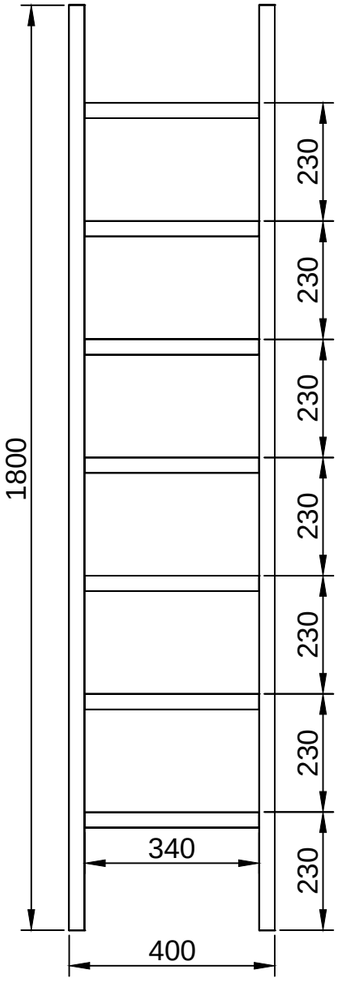

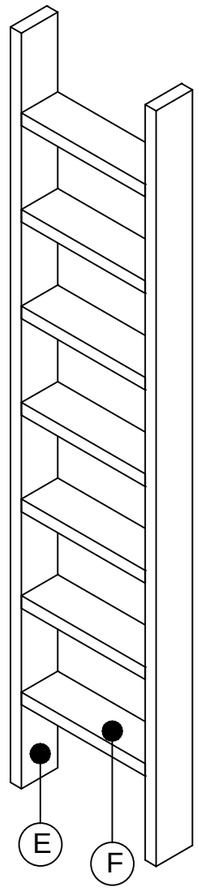

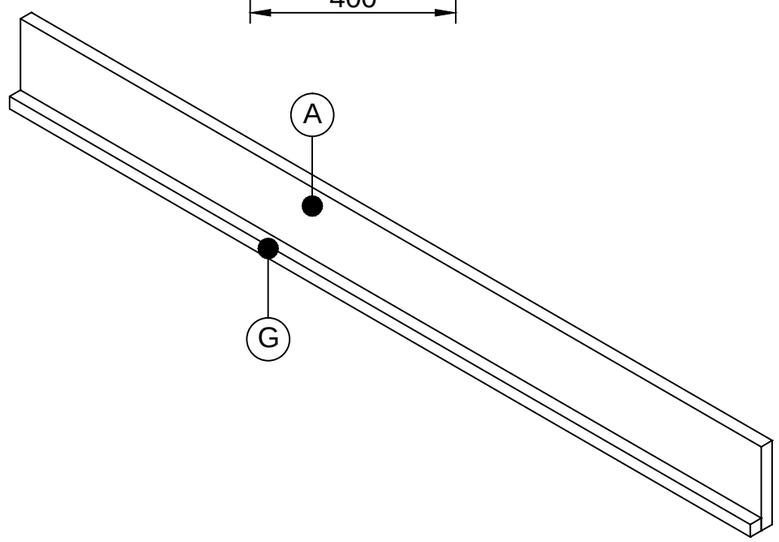

Matras afmetingen	
Lengte	Breedte
1900	800
Maat	
(a)	1920
(b)	810
(c)	2040
(d)	1480
(e)	750
(f)	1920
(g)	1980

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	4	Steigerhout	30	200	1920
B	6	Steigerhout	30	200	750
C	1	Steigerhout	30	200	2040
D	8	Steigerhout	30	100	1800
E	2	Steigerhout	30	100	1800
F	7	Steigerhout	30	100	340
G	2	Steigerhout	30	30	1920
H	14*	Steigerhout	30	60	805
I	3	Steigerhout	30	200	1980
J	5	Steigerhout	30	30	540
K	1	Steigerhout	30	30	1920
Schroeven 5x50					
* Niet zagen wanneer je een lattenbodem koopt					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Hoogslaper met bureau		A3

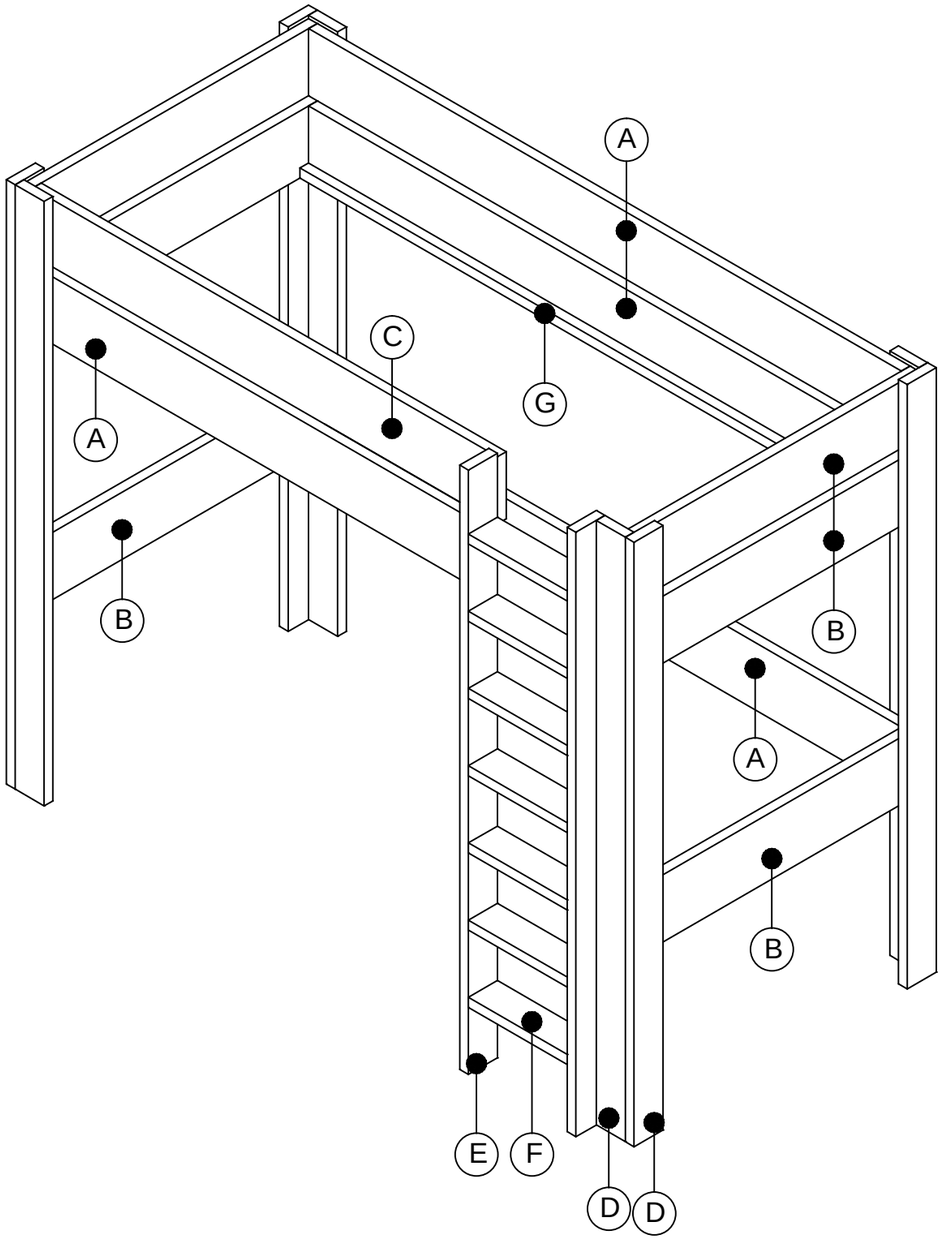

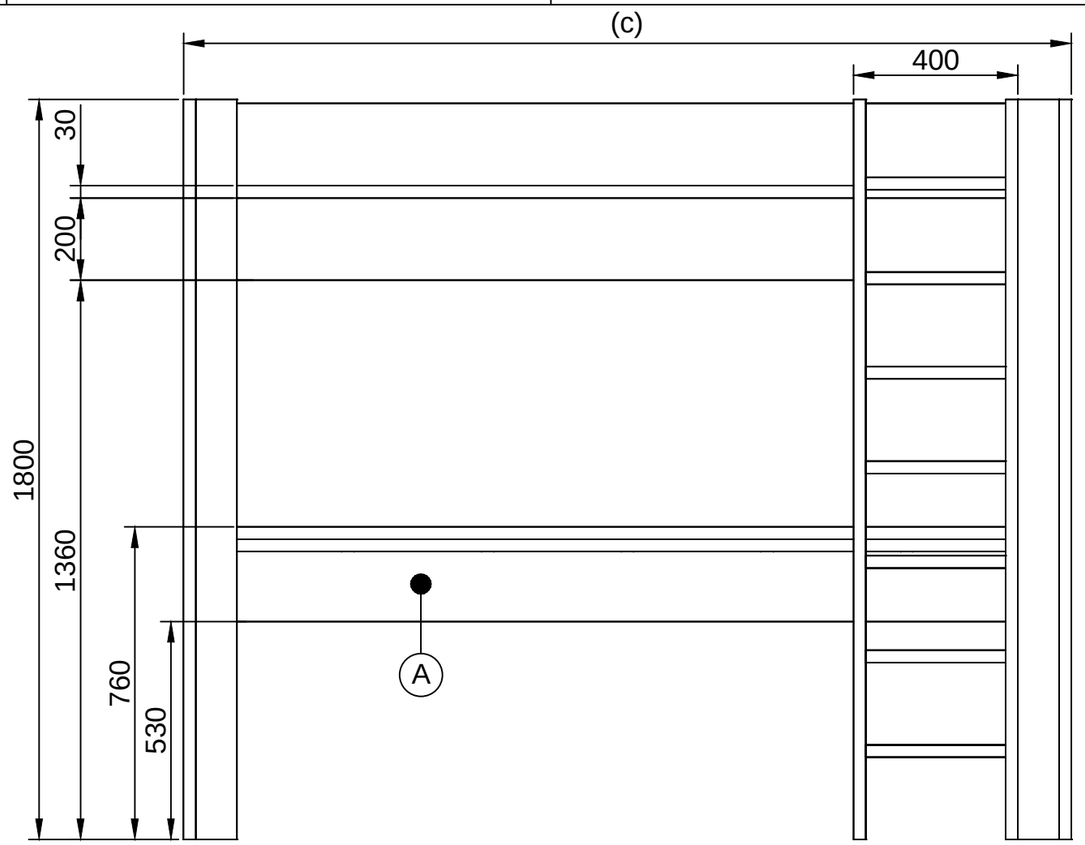

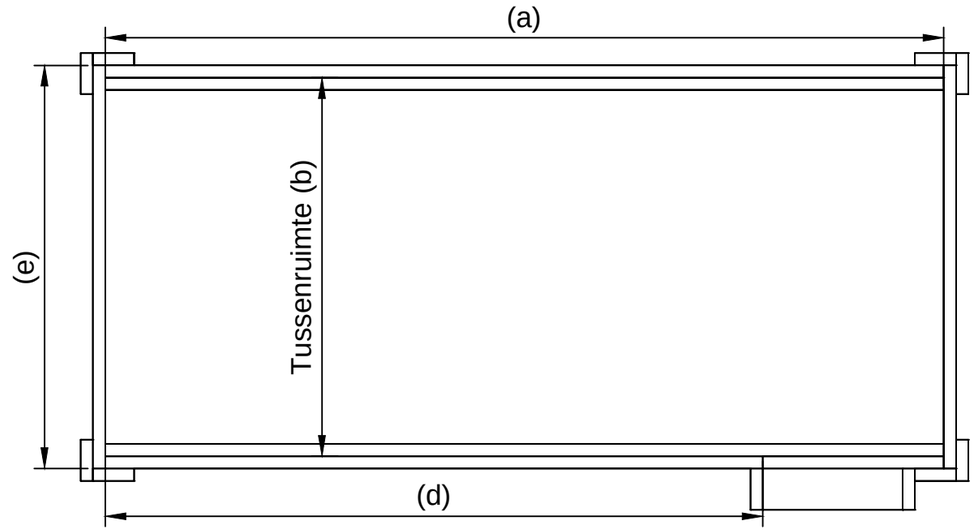

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Hoogslaper met bureau		A3

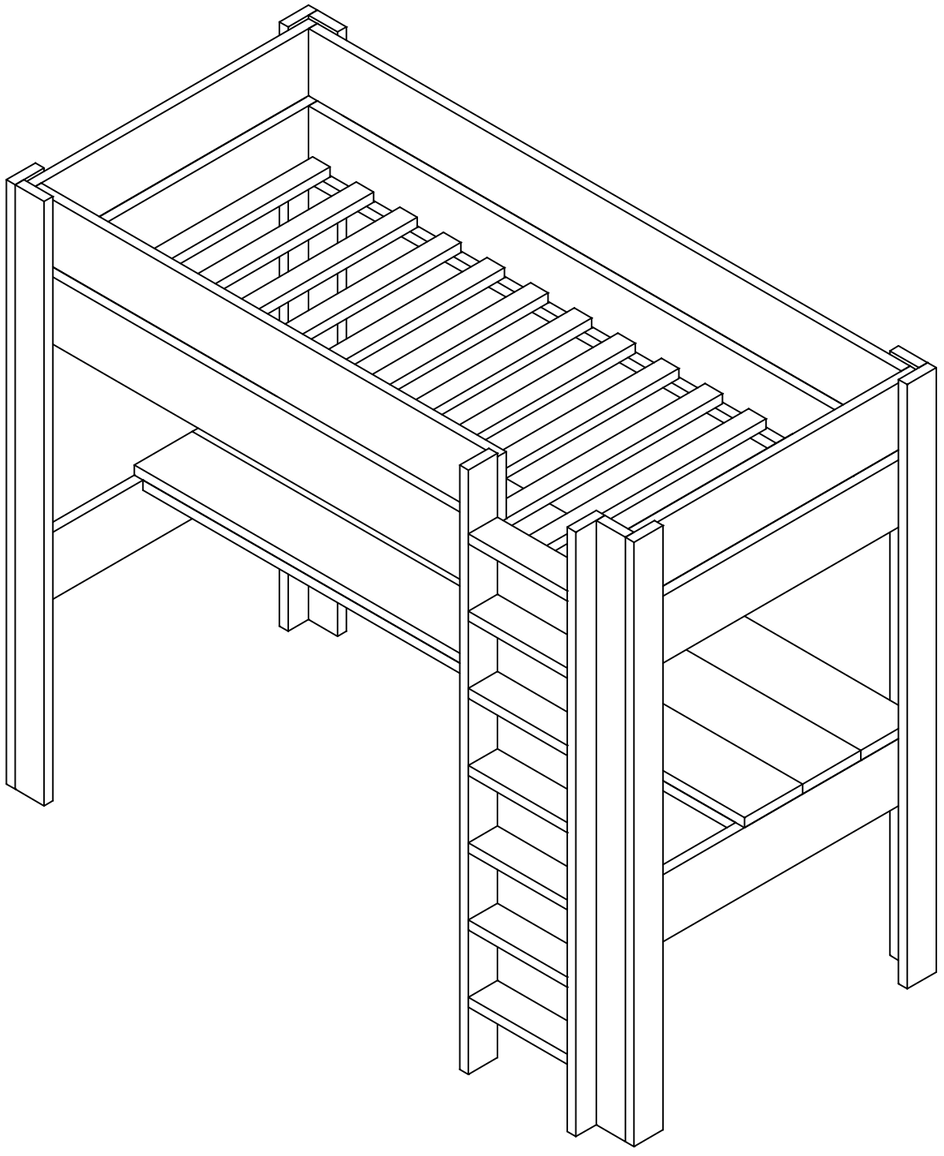

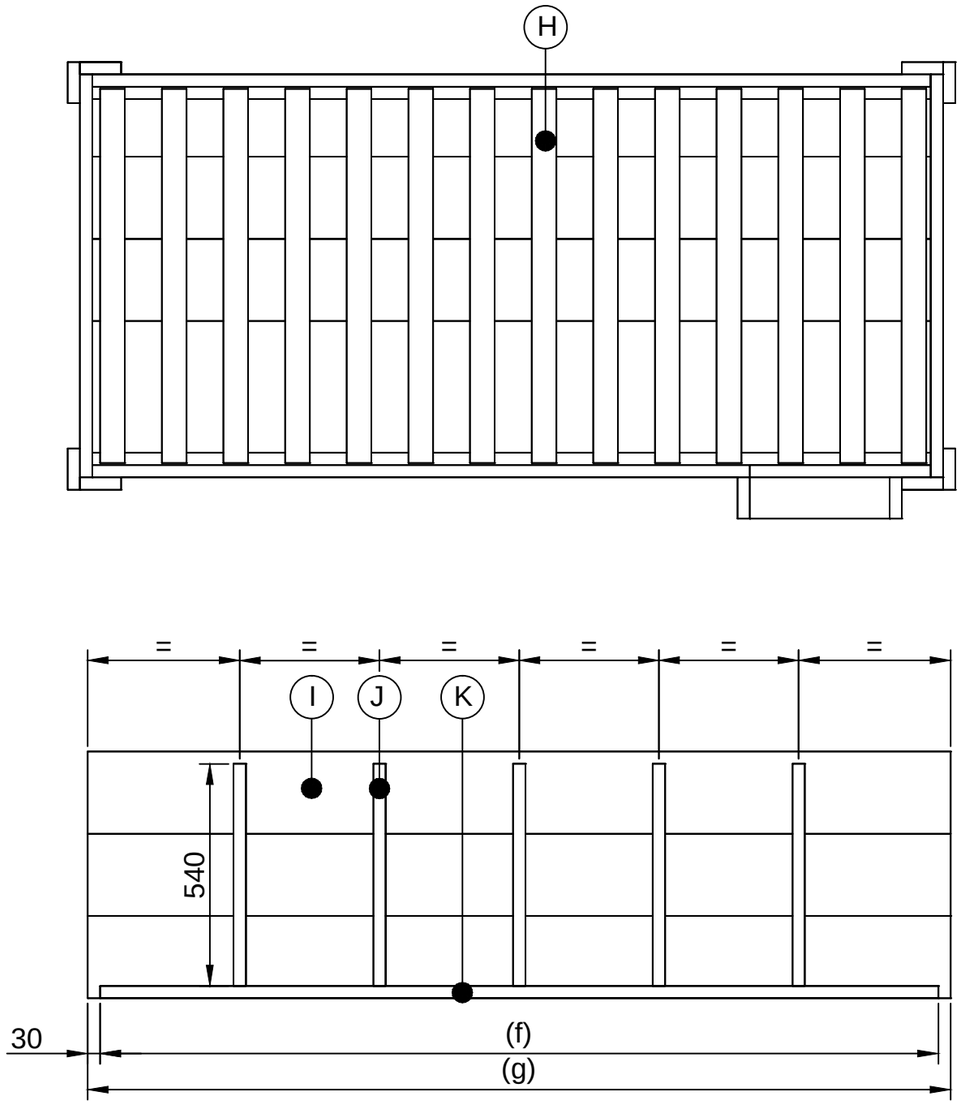

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Hoogslaper met bureau		A3

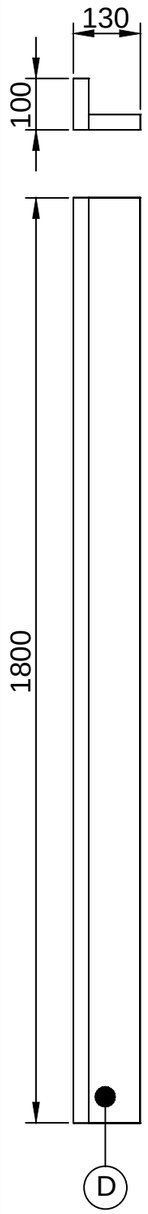



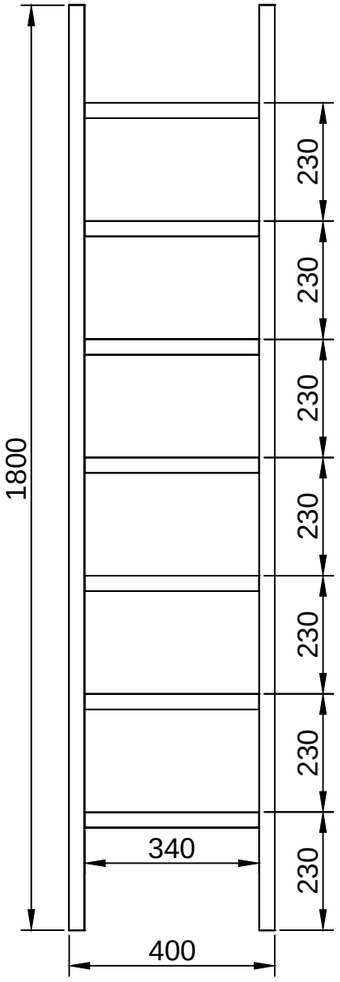

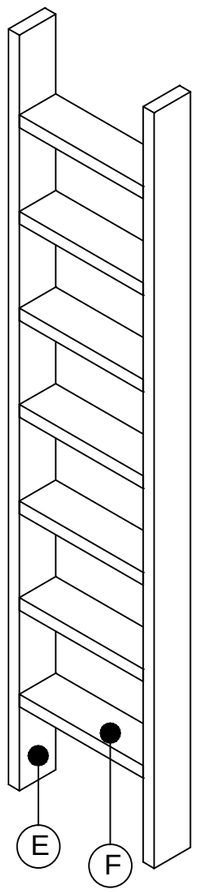

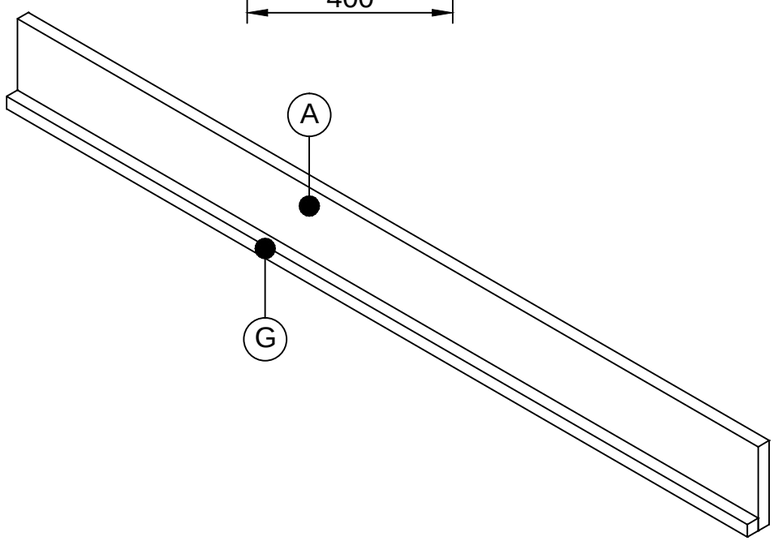

Matras afmetingen	
Lengte	Breedte
1900	700
Maat	
(a)	1920
(b)	710
(c)	2040
(d)	1480
(e)	650

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	5	Steigerhout	30	200	1920
B	6	Steigerhout	30	200	650
C	1	Steigerhout	30	200	2040
D	8	Steigerhout	30	100	1800
E	2	Steigerhout	30	100	1800
F	7	Steigerhout	30	100	340
G	4	Steigerhout	30	30	1920
H	28*	Steigerhout	30	60	705
Schroeven 5x50					
* Niet zagen wanneer je een lattenbodem koopt					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Stapelbed		A3

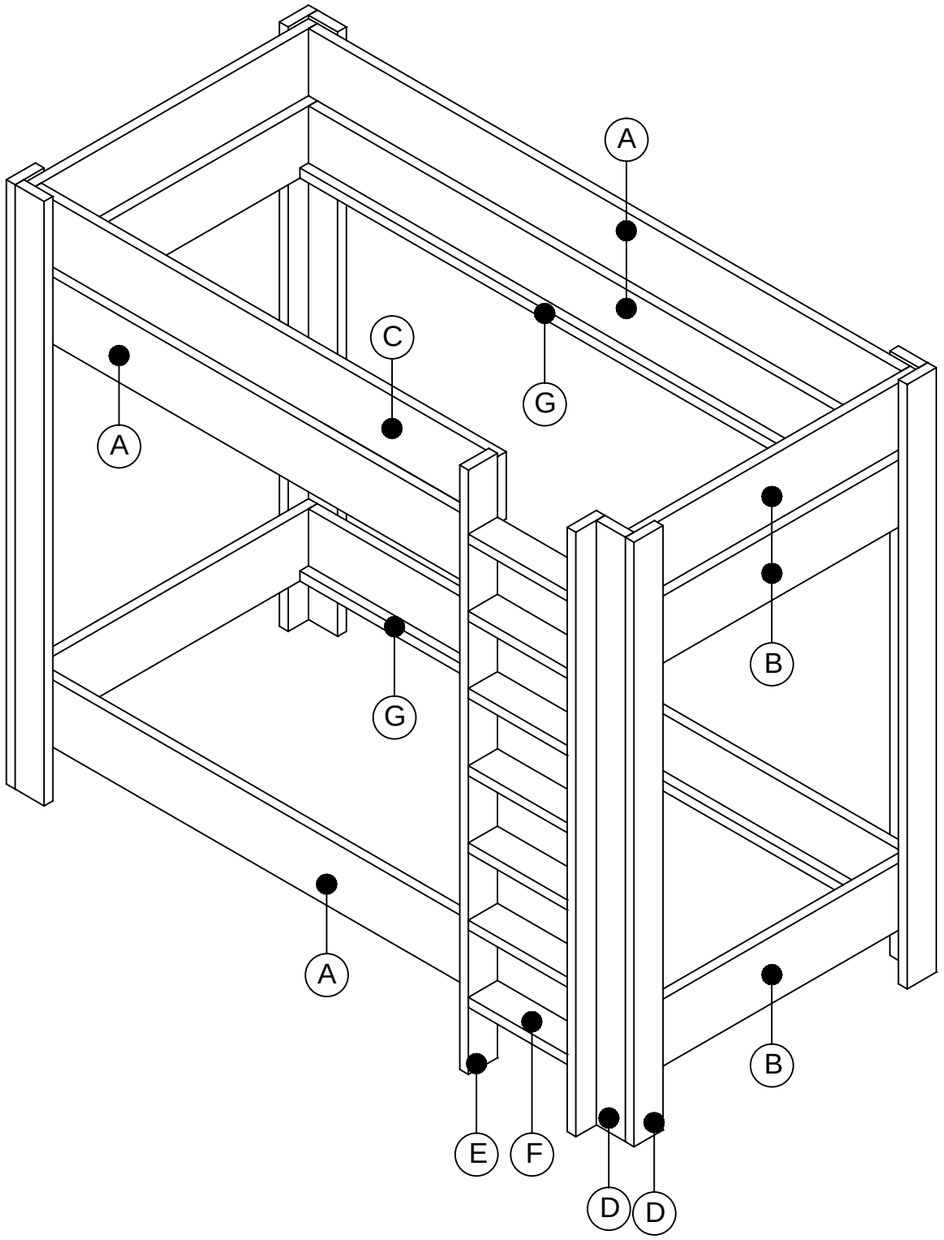

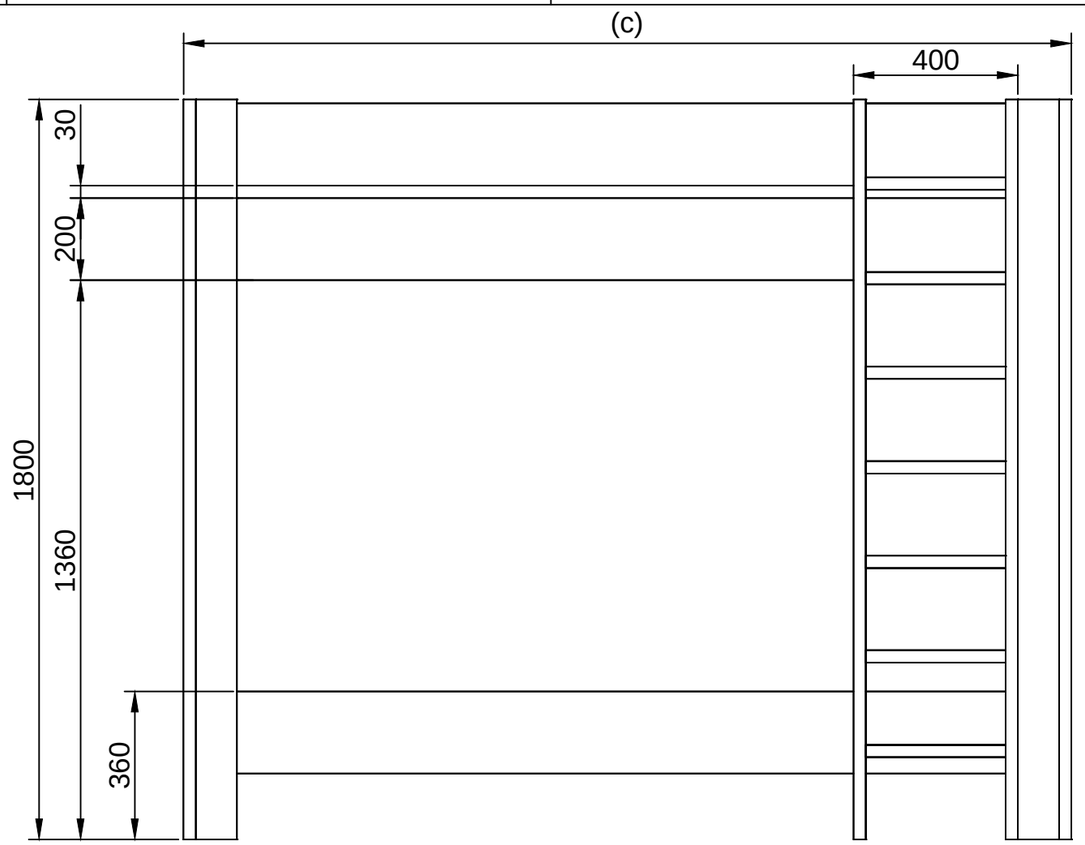

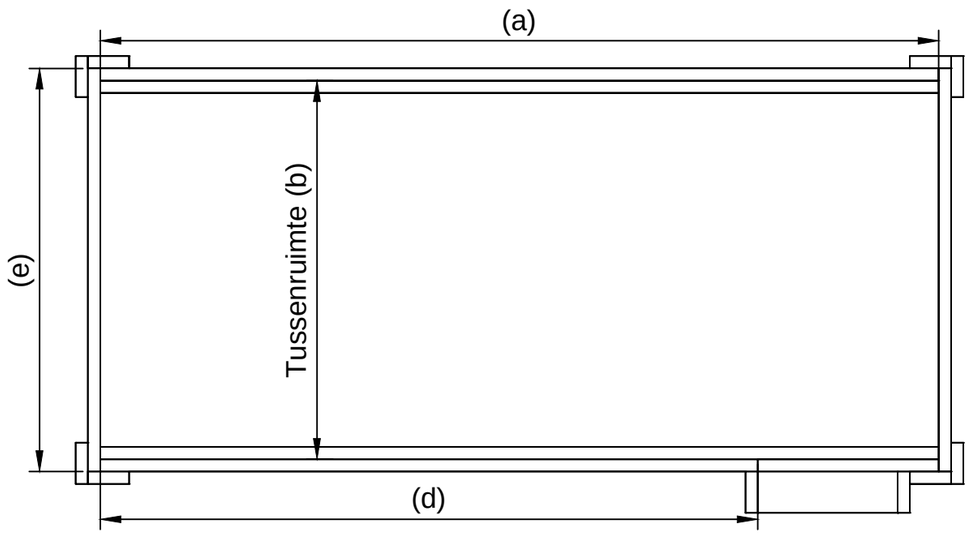

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Stapelbed		A3

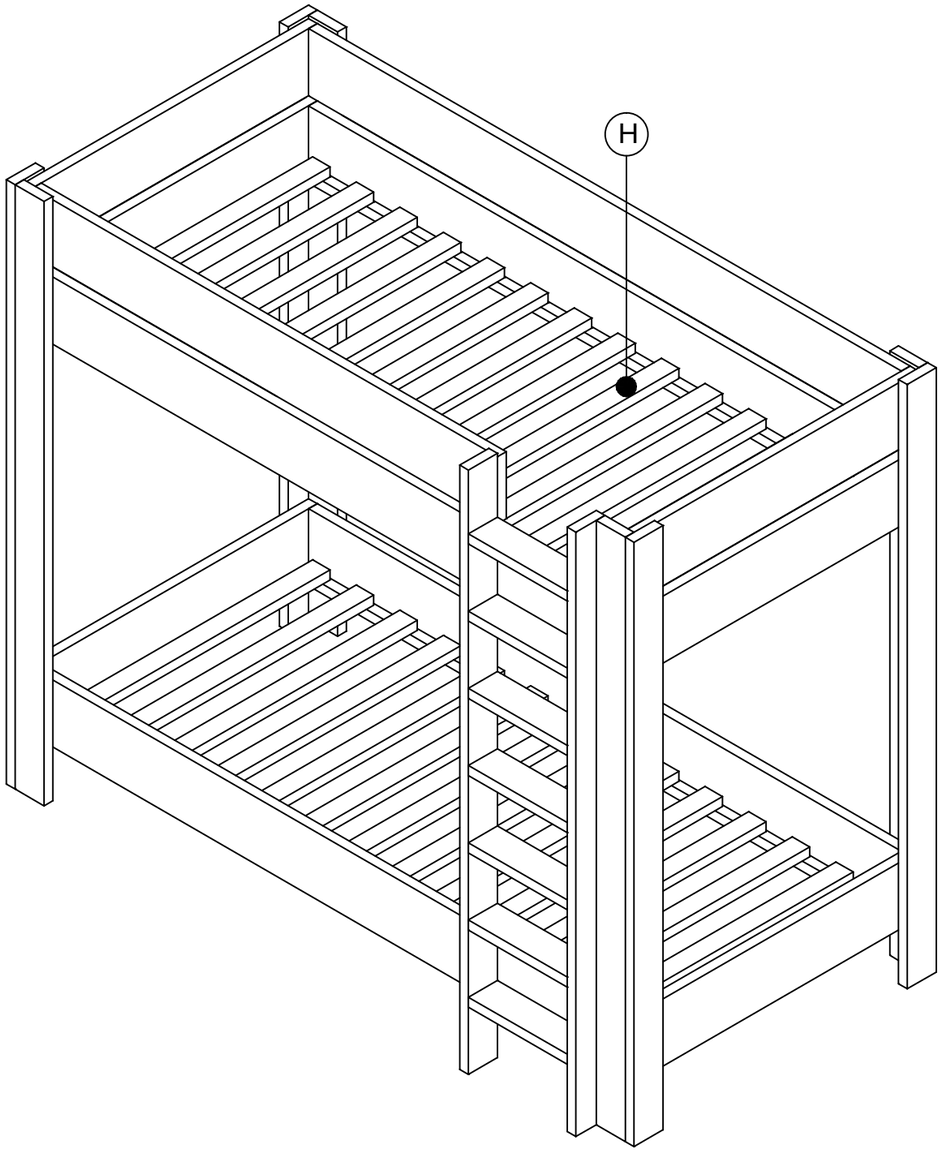

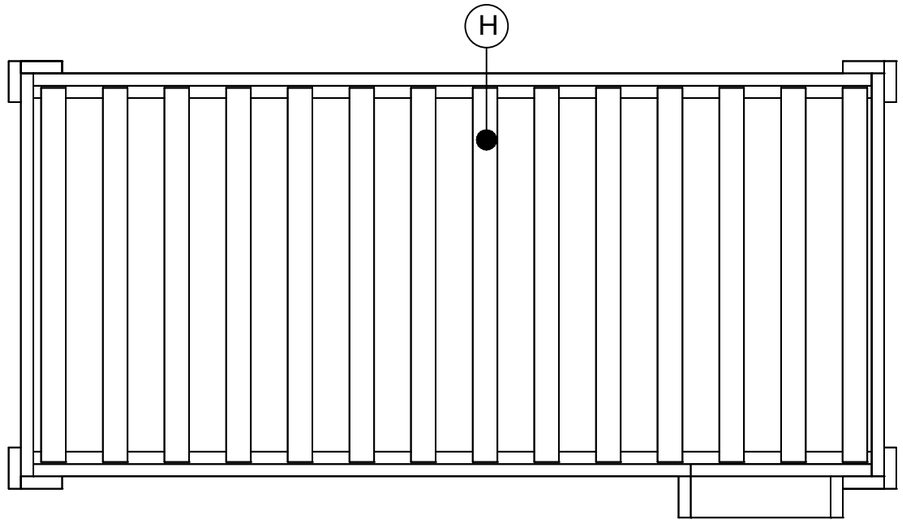

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Stapelbed		A3

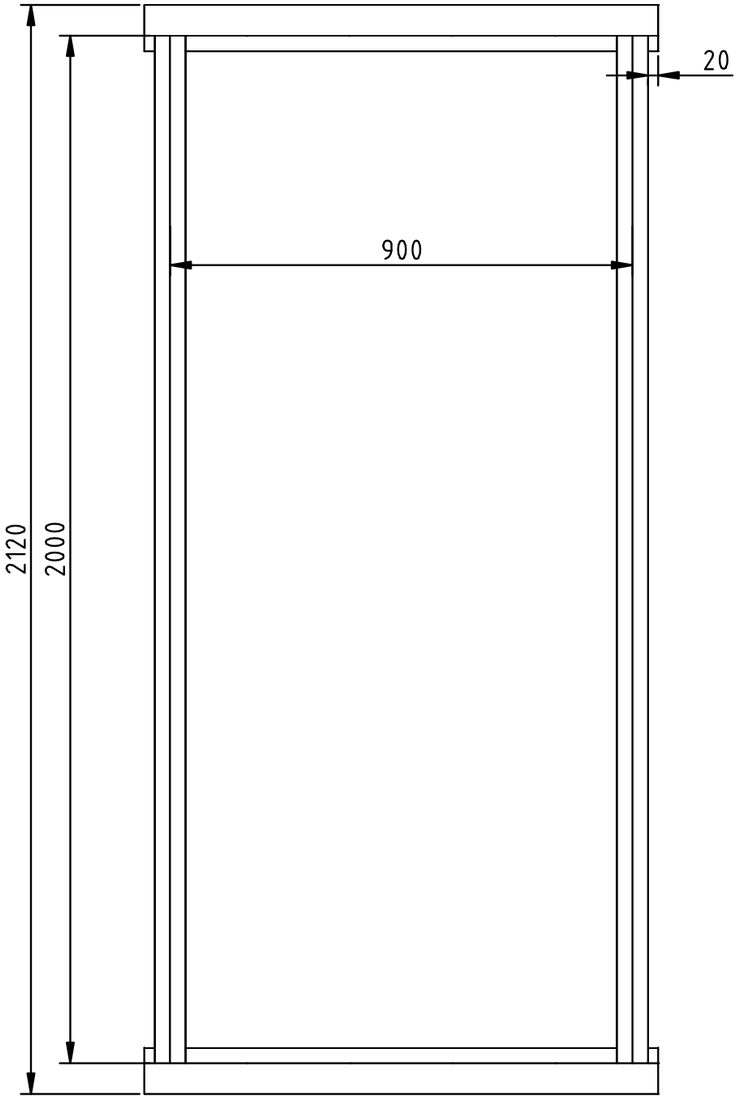

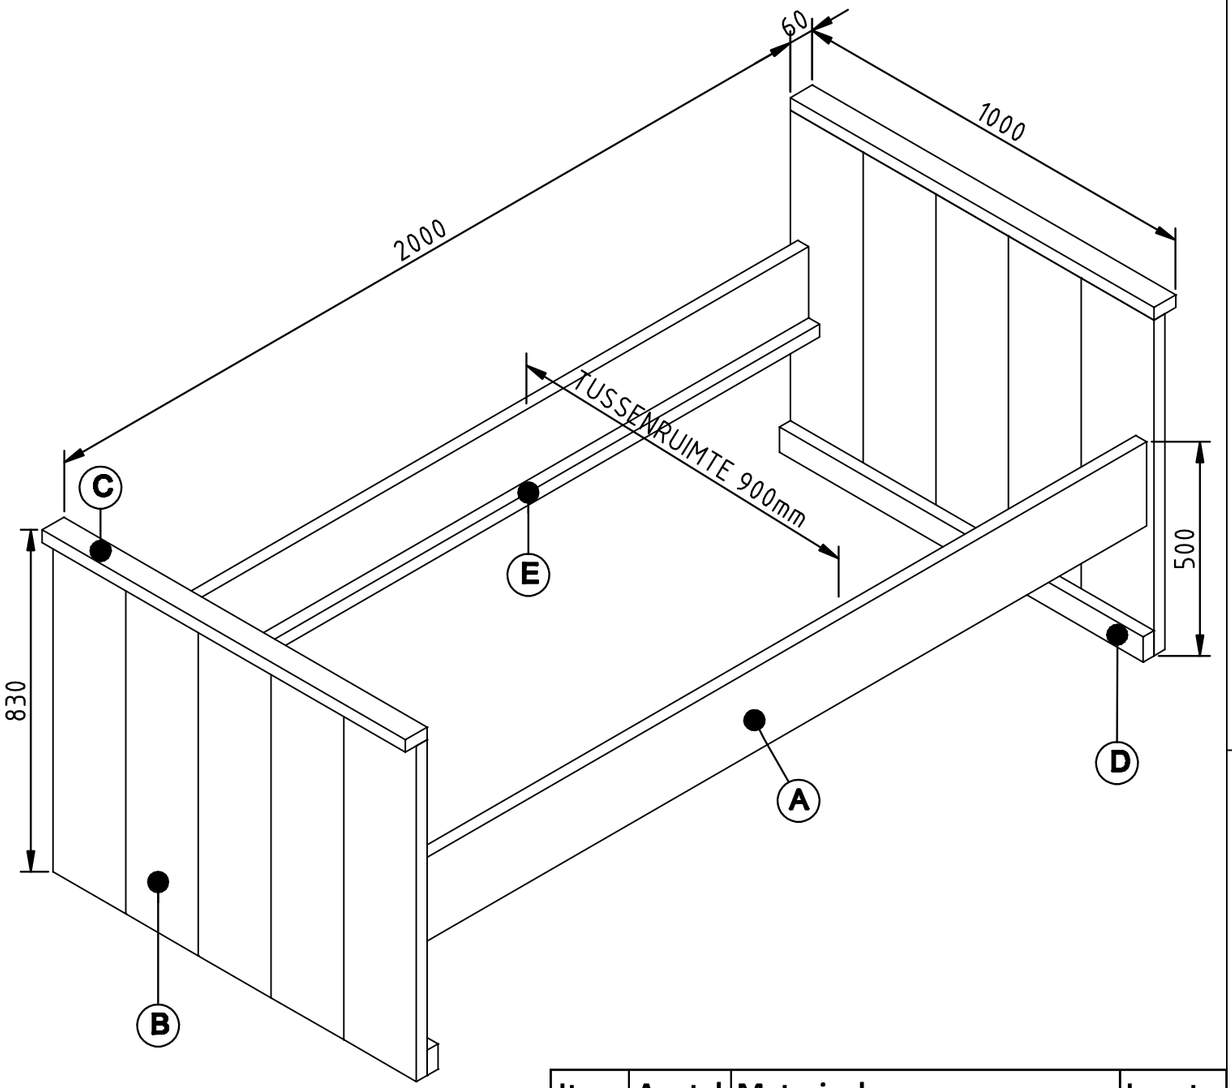

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	2000
B	10	Steigerhoutenplank 30x200	800
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	1000
D	2	Steigerhoutenlat 60x30	1000
E	2	Steigerhoutenlat 30x30	2000
Zelfborende schroef 5x50			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten eenpersoonsbed		A3

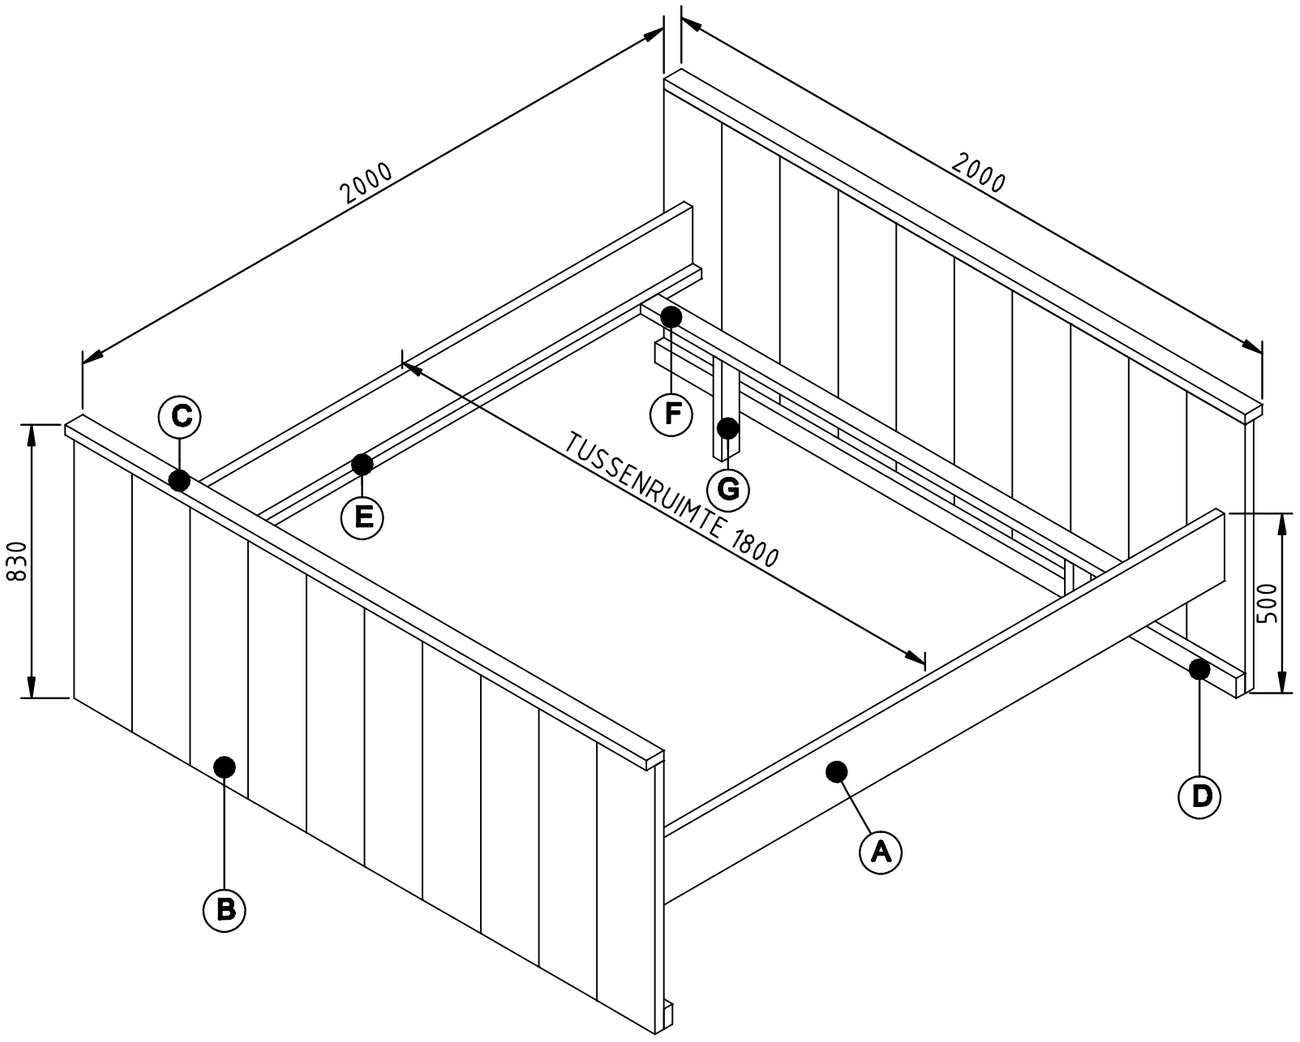

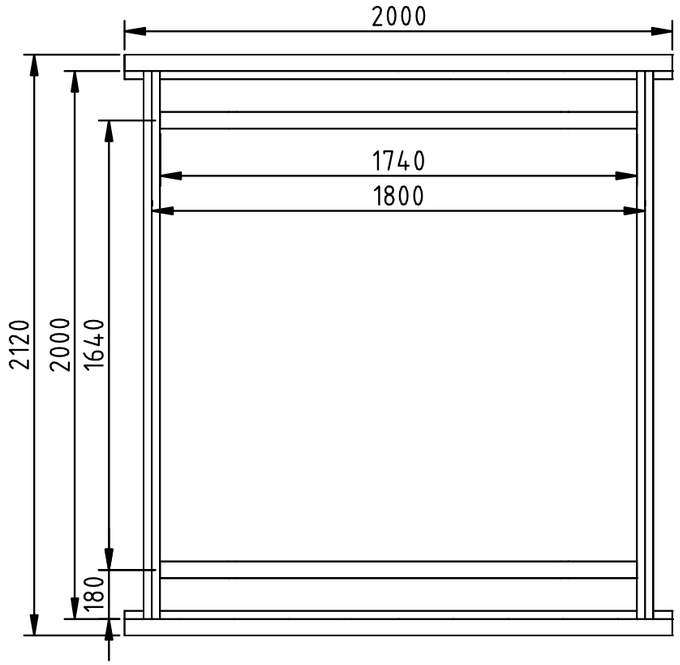

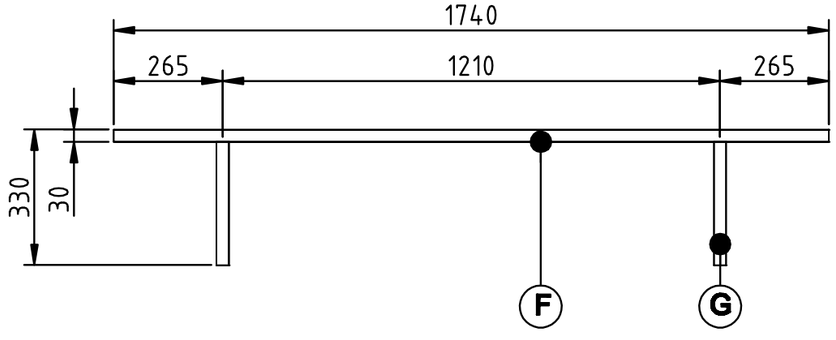

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	2000
B	20	Steigerhoutenplank 30x200	800
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	1000
D	2	Steigerhoutenlat 60x30	1000
E	2	Steigerhoutenlat 30x30	2000
F	2	Steigerhoutenlat 60x30	1740
G	4	Steigerhoutenlat 60x30	300
Zelfborende schroef 5x50			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten tweepersoonsbed L=2000mm Matrasbreedte=1800mm		A3

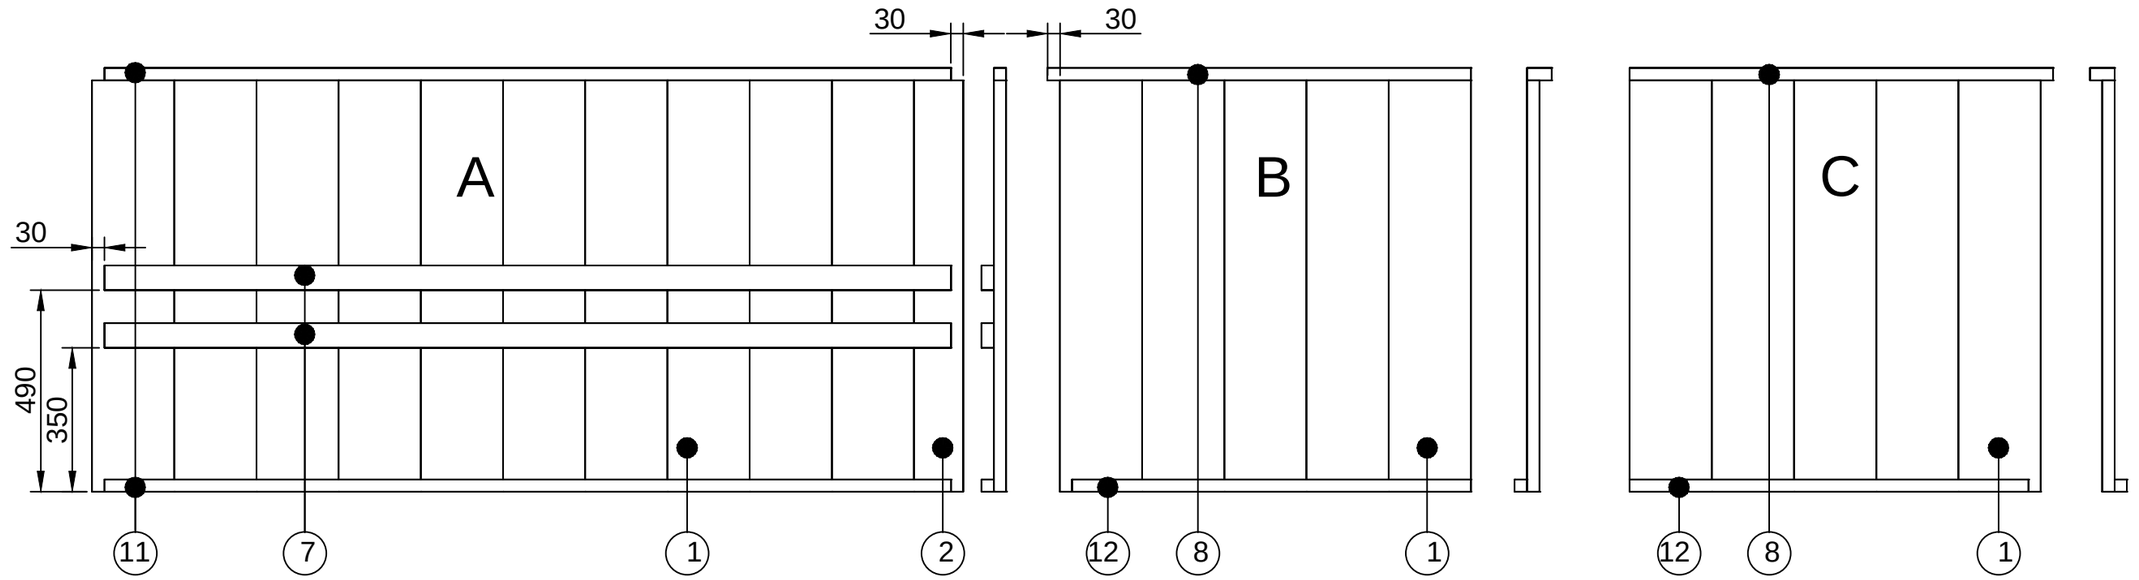

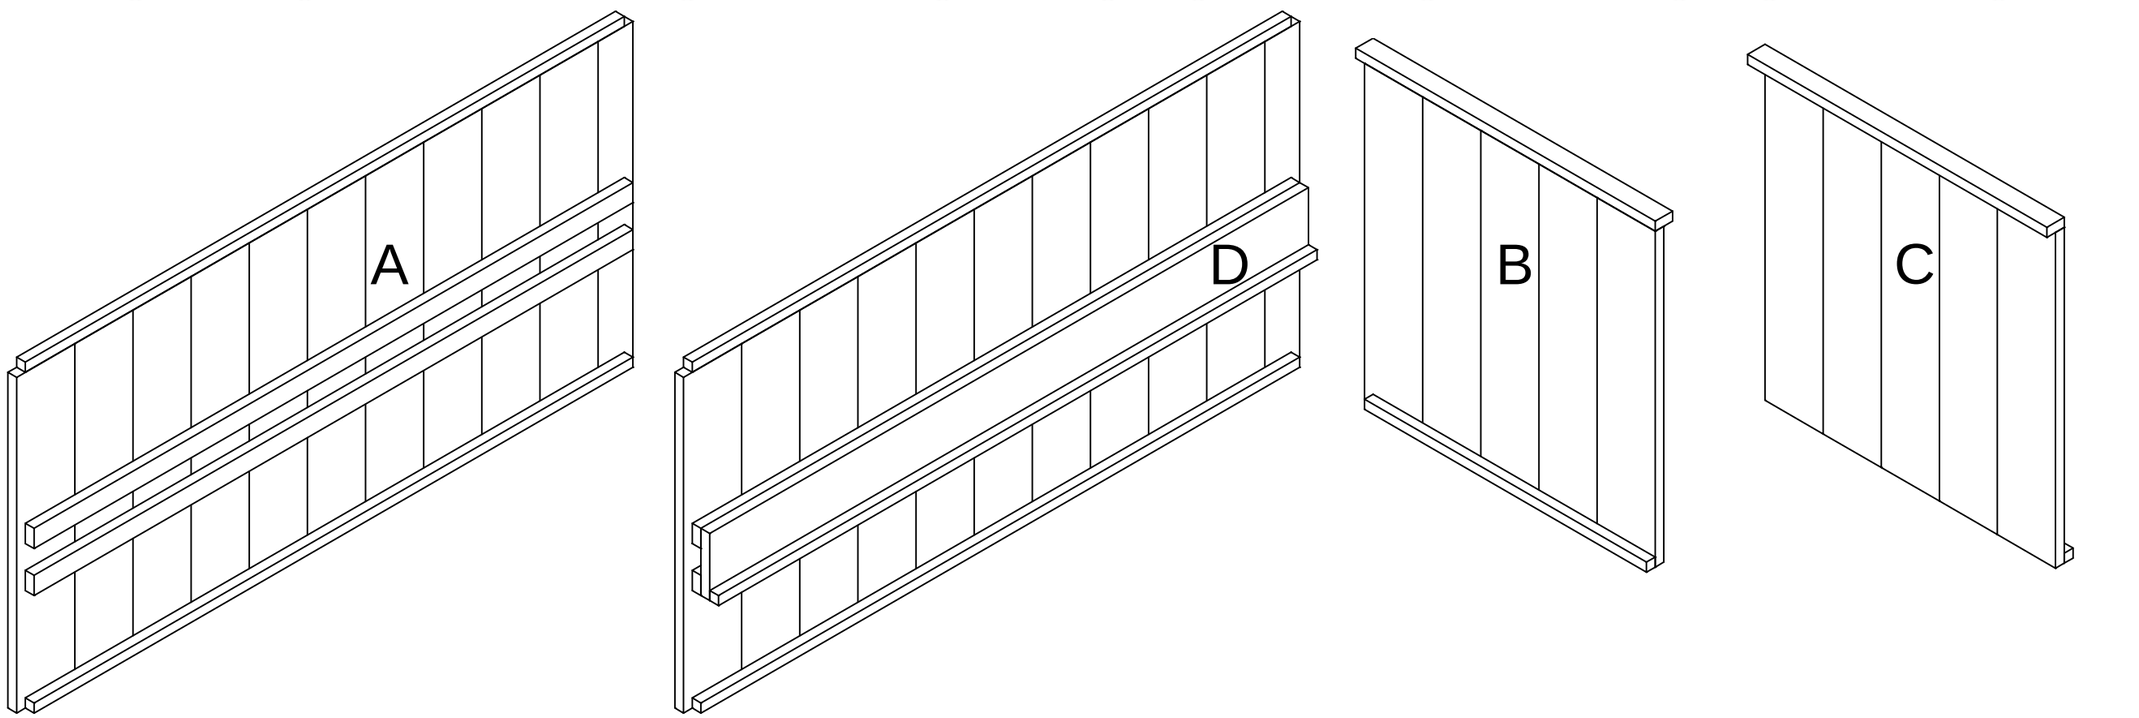

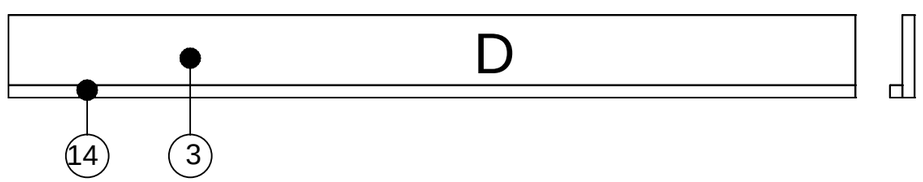

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 5
Onderschuifbed		A3

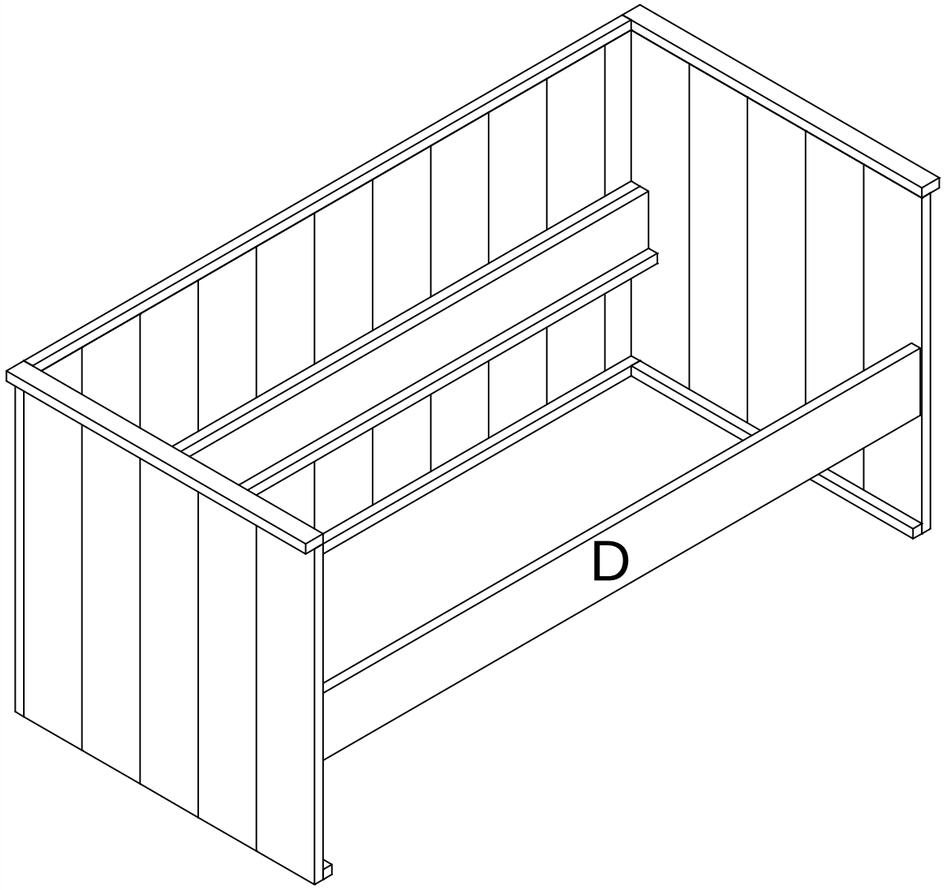

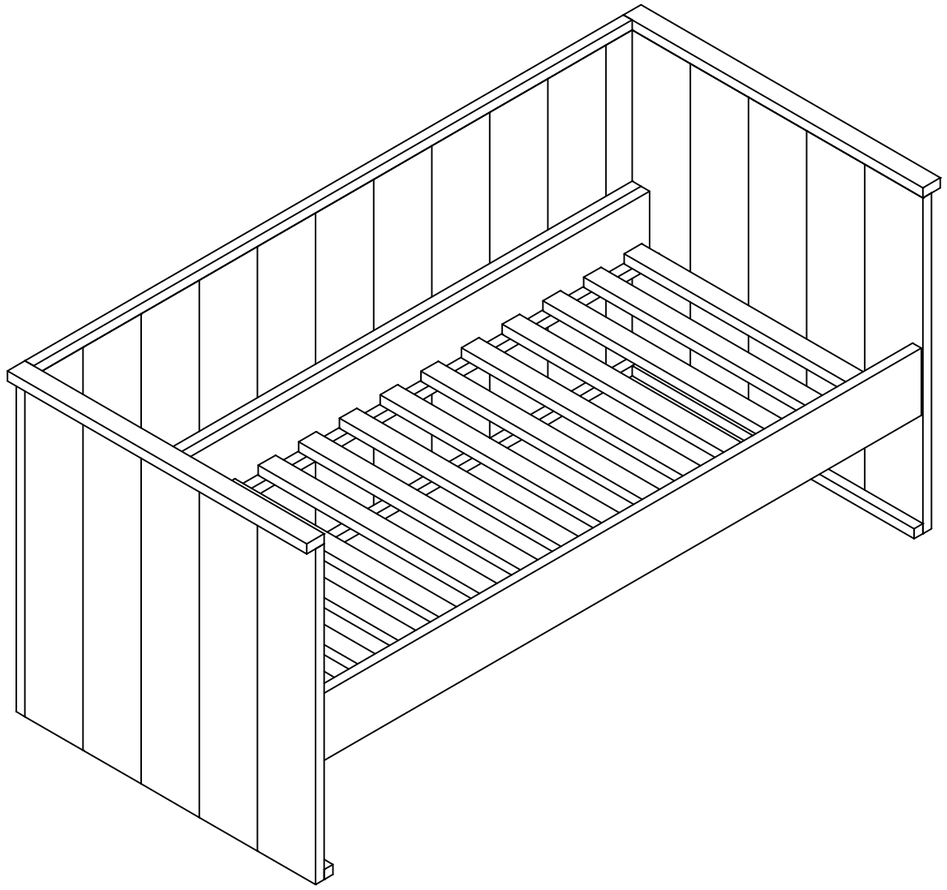

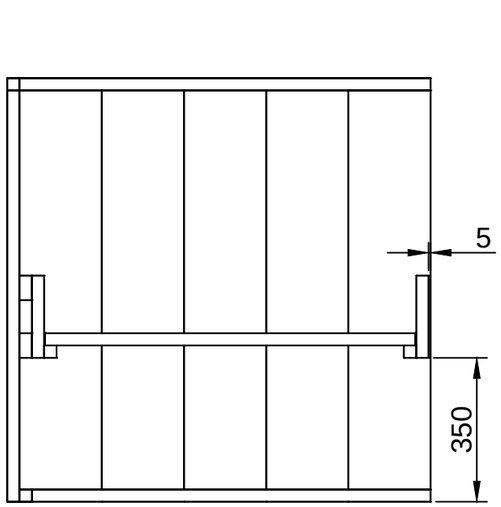

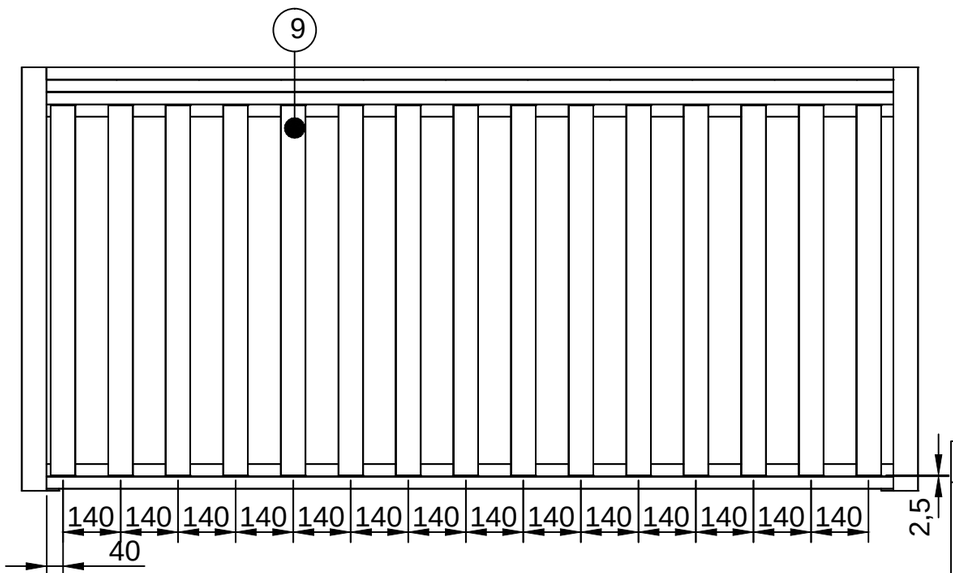

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 5
Onderschuifbed		A3

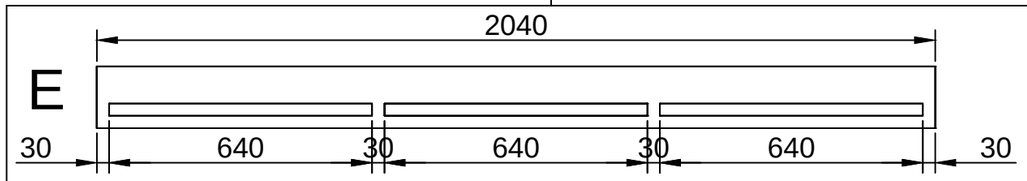

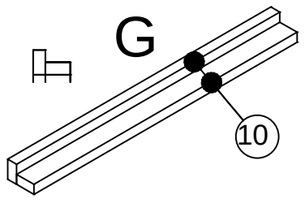

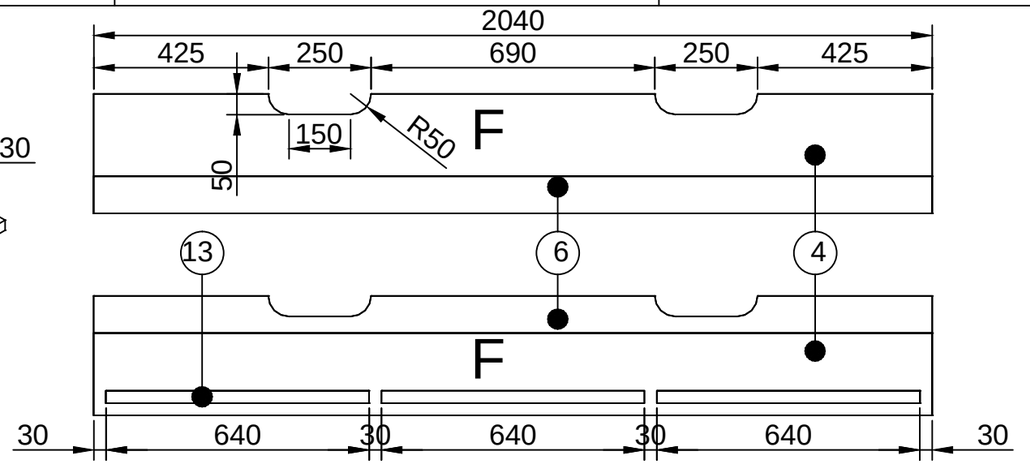

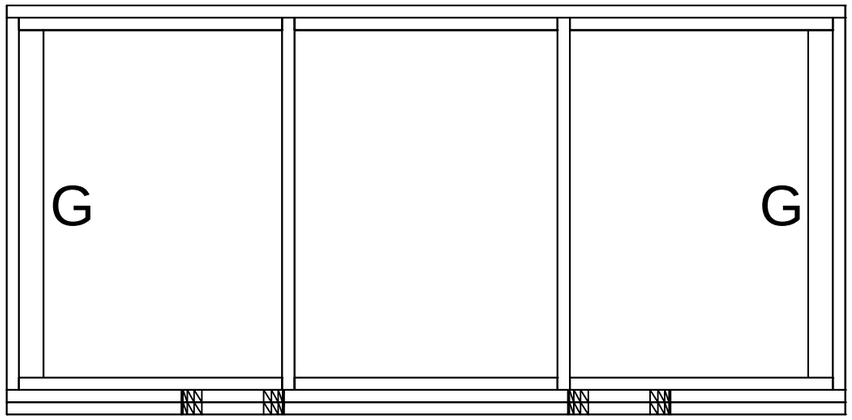

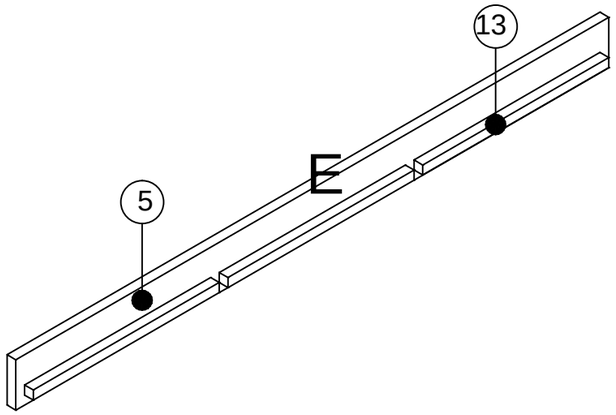

Eerst in elkaar schroeven daarna handvaten uitzaagen

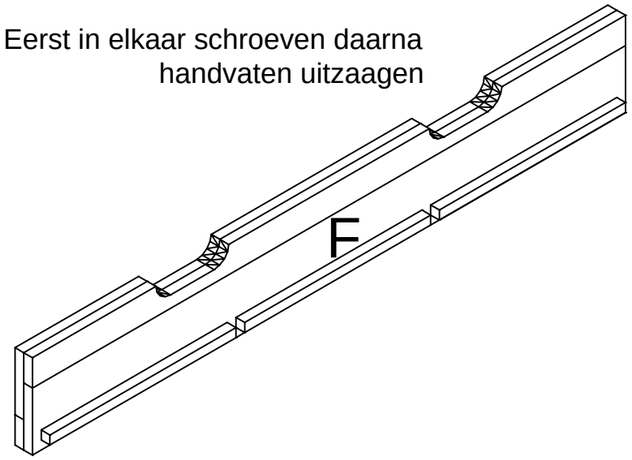

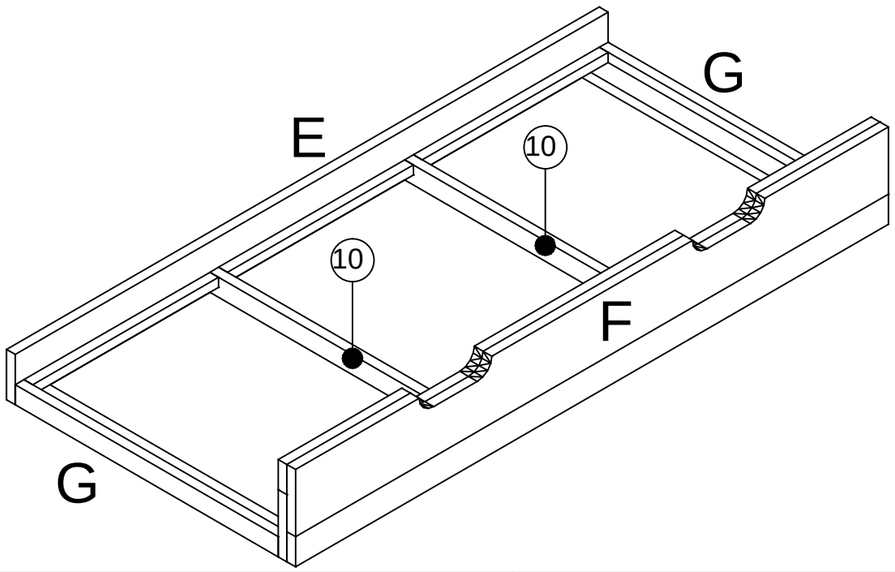

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 5
Onderschuifbed		A3

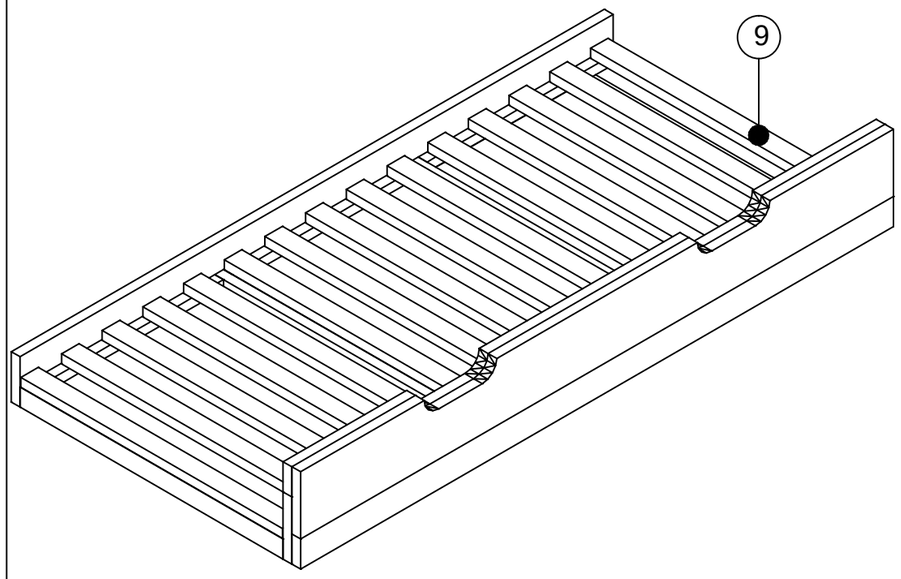

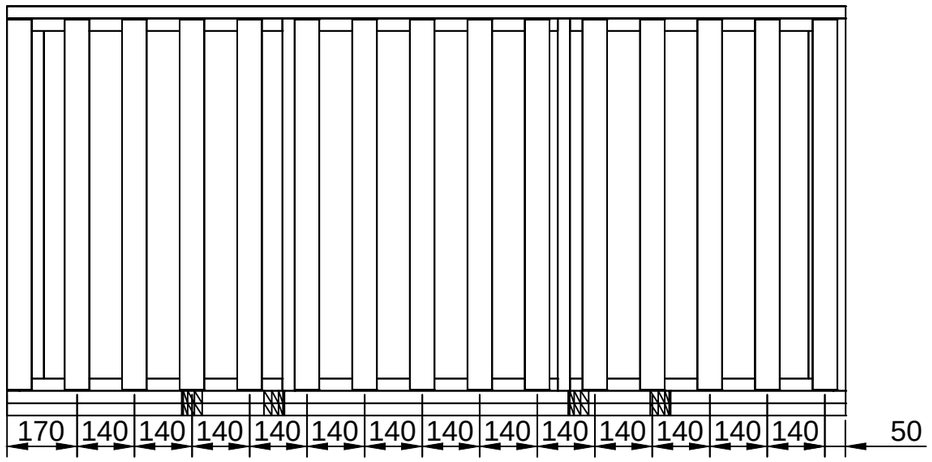

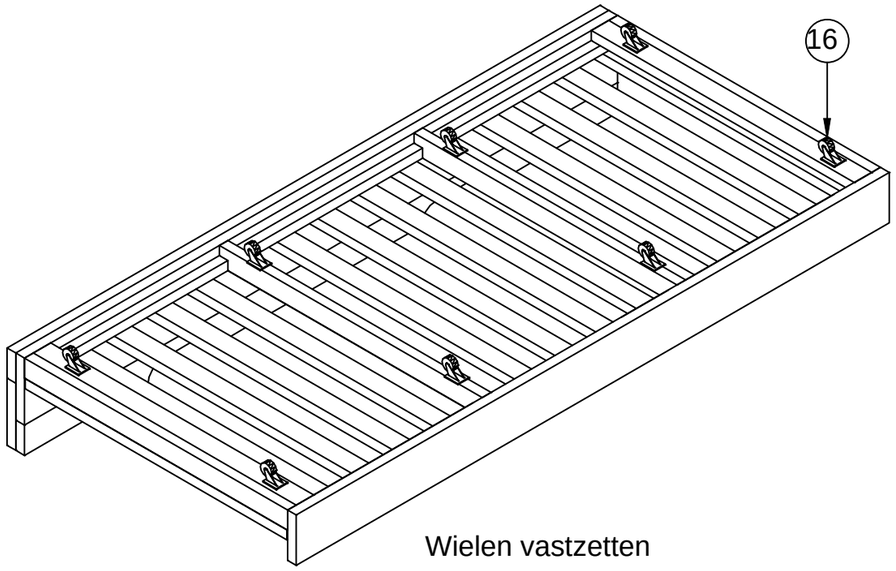

Wielen vastzetten

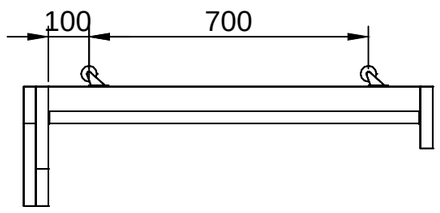

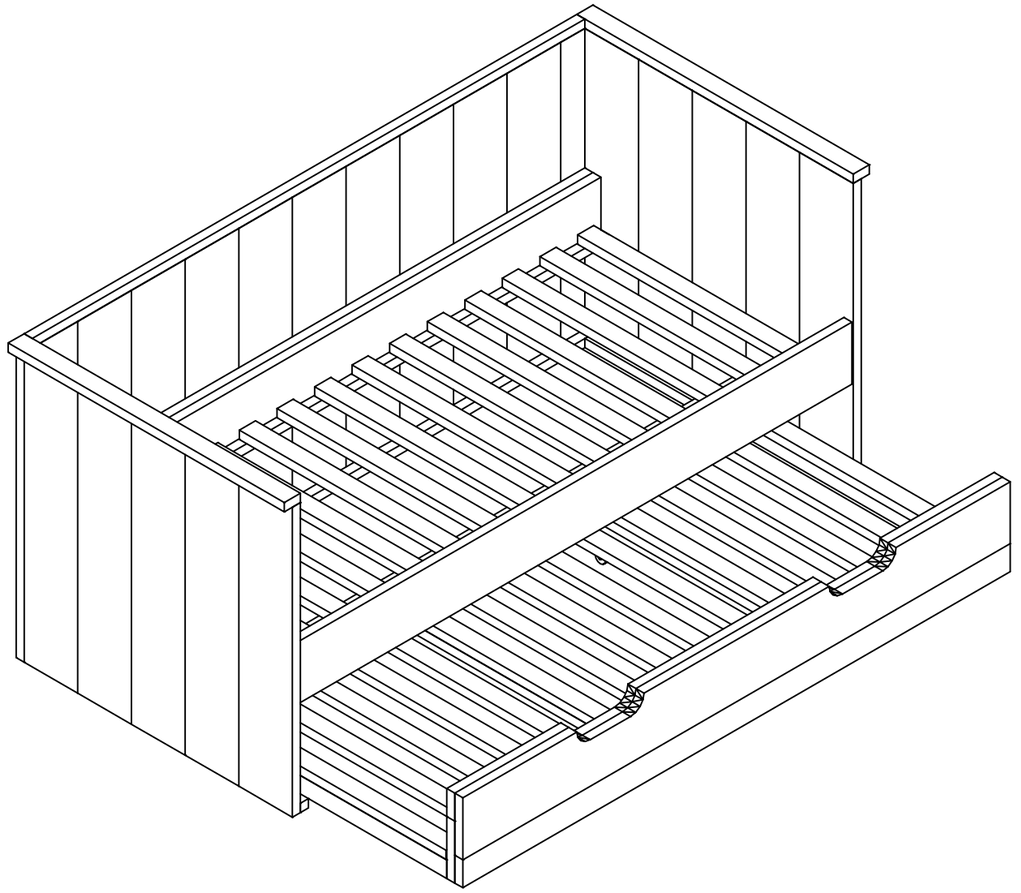

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	4 van 5
Onderschuifbed		A3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	20	Steigerhout (douglas)	30	200	1000
2	1	Steigerhout (douglas)	30	120	1000
3	2	Steigerhout (douglas)	30	200	2060
4	2	Steigerhout (douglas)	30	200	2040
5	1	Steigerhout (douglas)	30	150	2040
6	2	Steigerhout (douglas)	30	90	2040
7	2	Steigerhout (douglas)	30	60	2060
8	2	Steigerhout (douglas)	30	60	1030
9	30	Steigerhout (douglas)	30	60	900
10	6	Steigerhout (douglas)	30	60	905
11	2	Steigerhout (douglas)	30	30	2060
12	2	Steigerhout (douglas)	30	30	970
13	6	Steigerhout (douglas)	30	30	640
14	2	Steigerhout (douglas)	30	30	2060
15	RVS schroeven 5x50mm voorboren				
16	8	Meubelwiel 45mm nylon (vast) Diameter wiel 45mm Breedte Wiel 18mm Draagvermogen 50 kg Bouwhoogte 49mm Bevestigingsplaat 68x25mm boutgat 6mm			

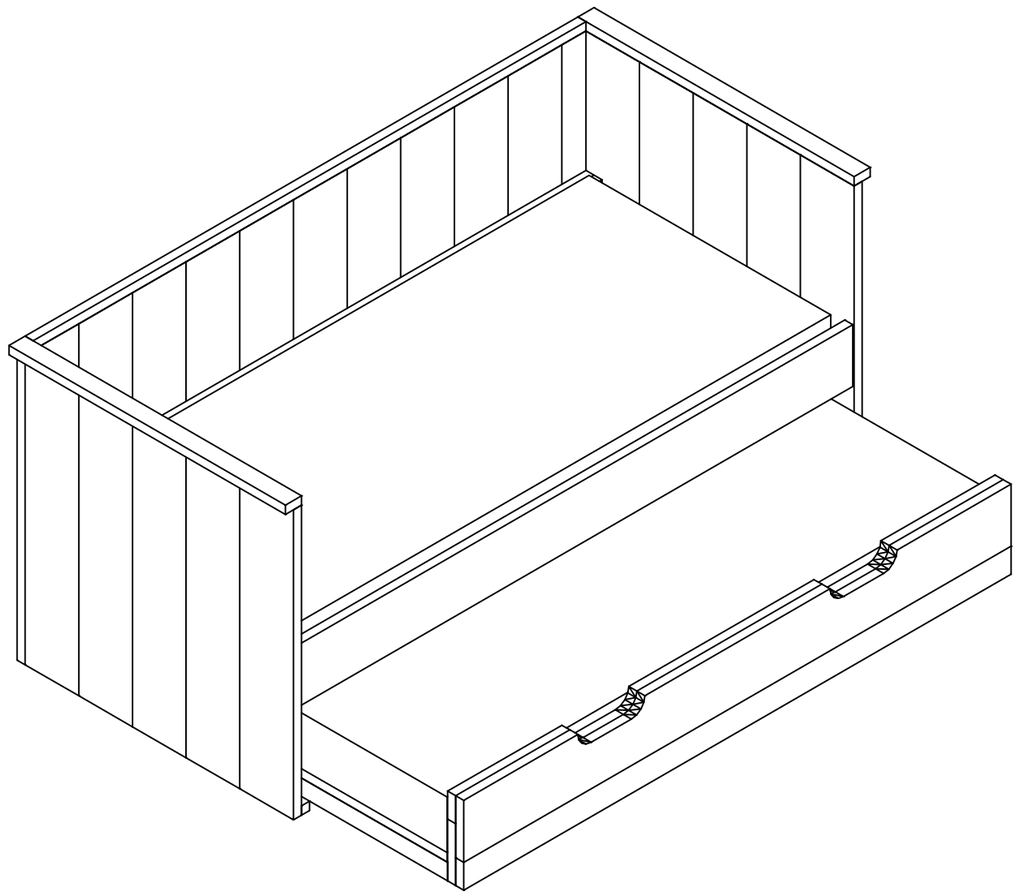

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	5 van 5
Onderschuifbed		A3

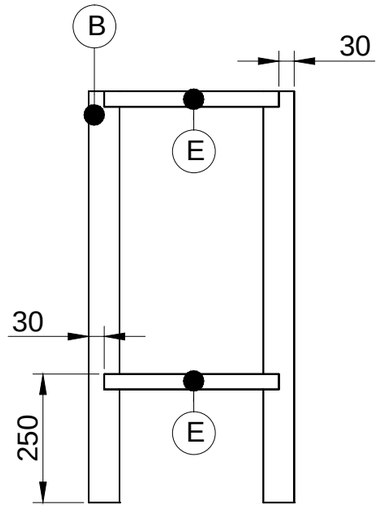

2X UITVOEREN

Stap 1

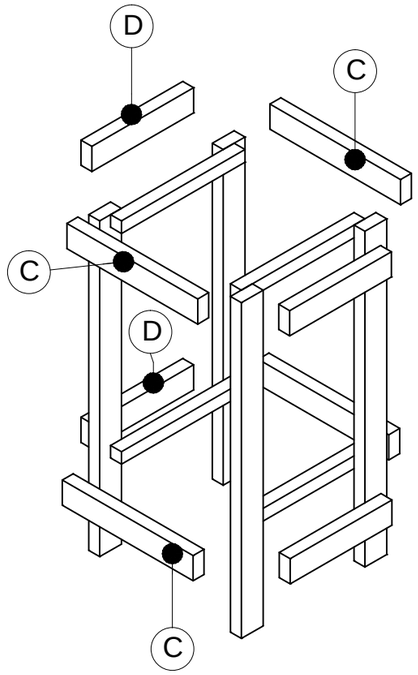

Stap 2

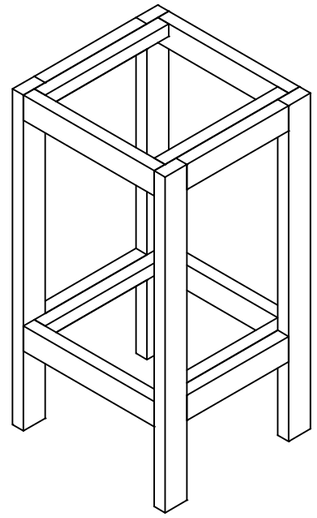

Stap 3

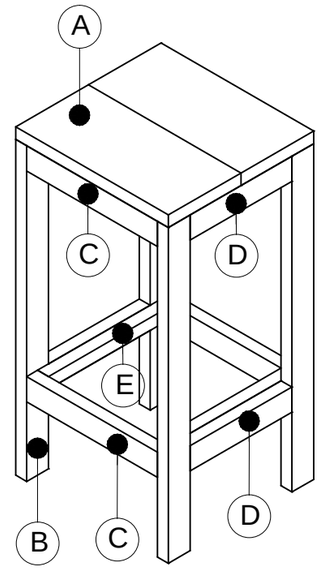

Stap 4

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Steigerhout	30	200	420
B	4	Steigerhout	30	60	800
C	4	Steigerhout	30	60	360
D	4	Steigerhout	30	60	280
E	2	Steigerhout	30	30	340
Schroeven 50x5					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Barkruk		A3

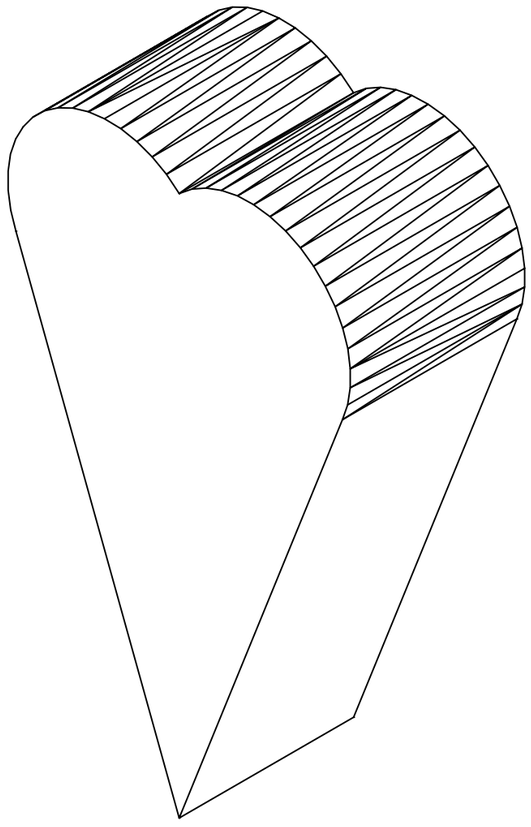

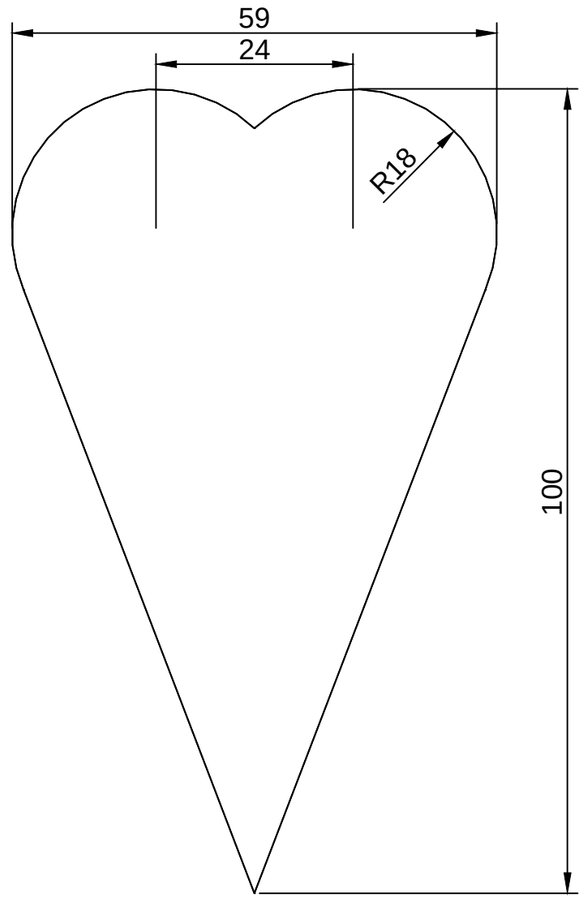

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Hart		A3

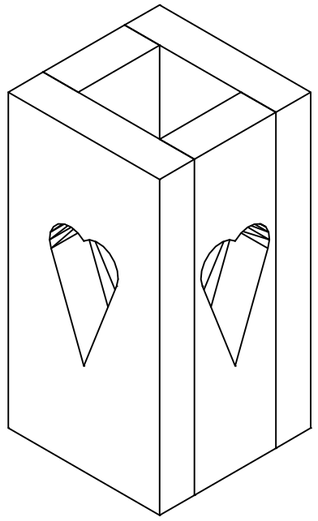

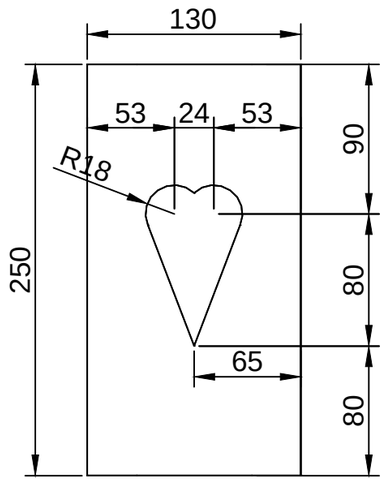

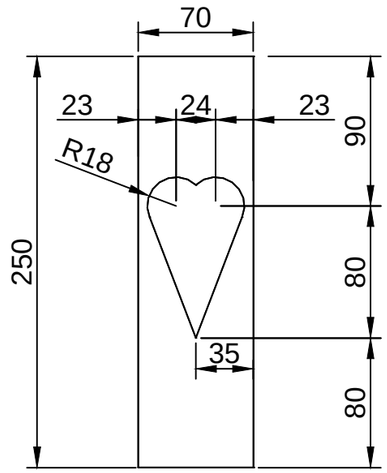

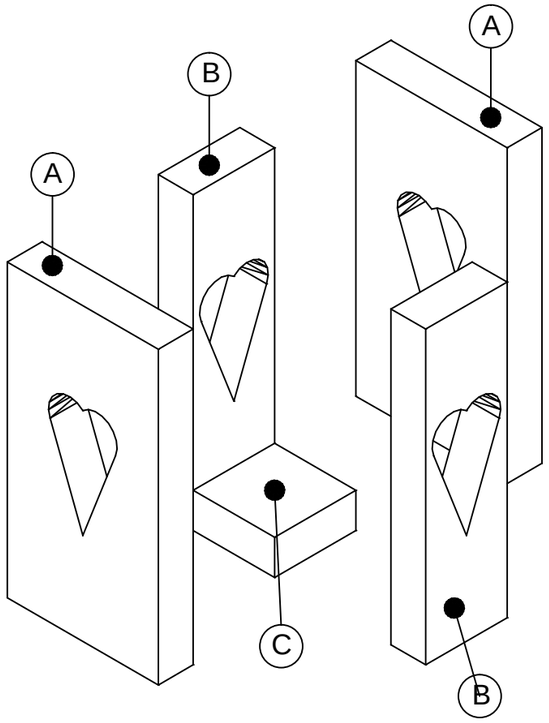

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Steigerhout	30	130	250
B	2	Steigerhout	30	70	250
C	1	Steigerhout	30	70	70
RVS schroeven 5x50 voorboren					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Lantaarn		A3

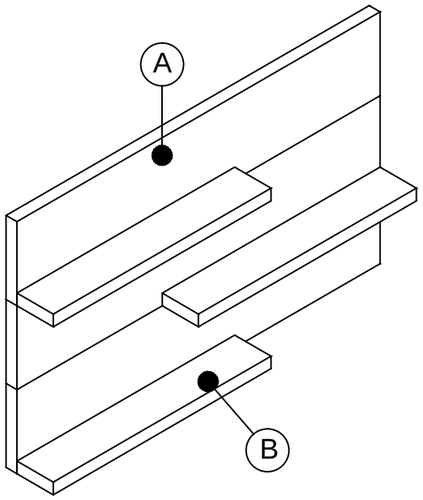

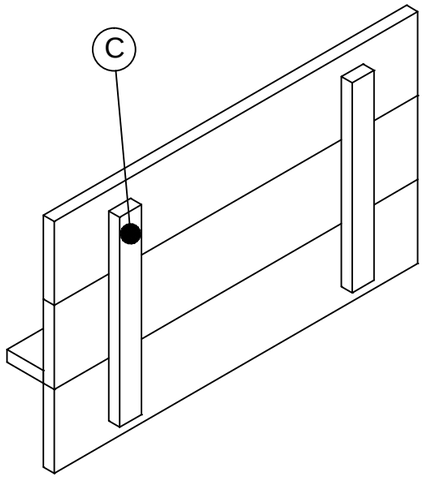

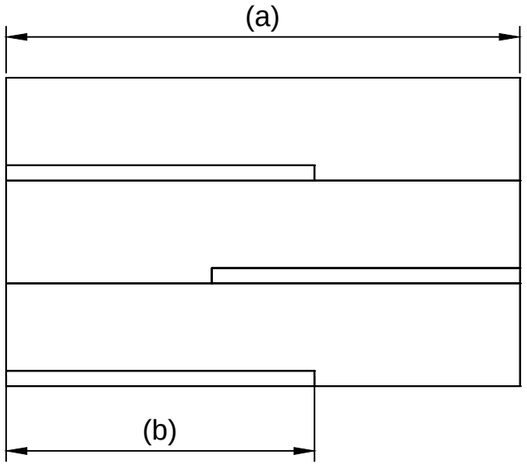

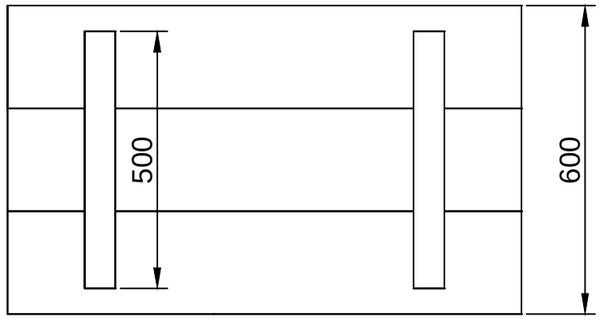

Maat	Lengte
(a)	800
(b)	480

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	3	Steigerhout	30	200	800
B	3	Steigerhout	30	100	480
C	2	Steigerhout	30	60	500
RVS schroeven 5x50 voorboren					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Wandpaneel		A3

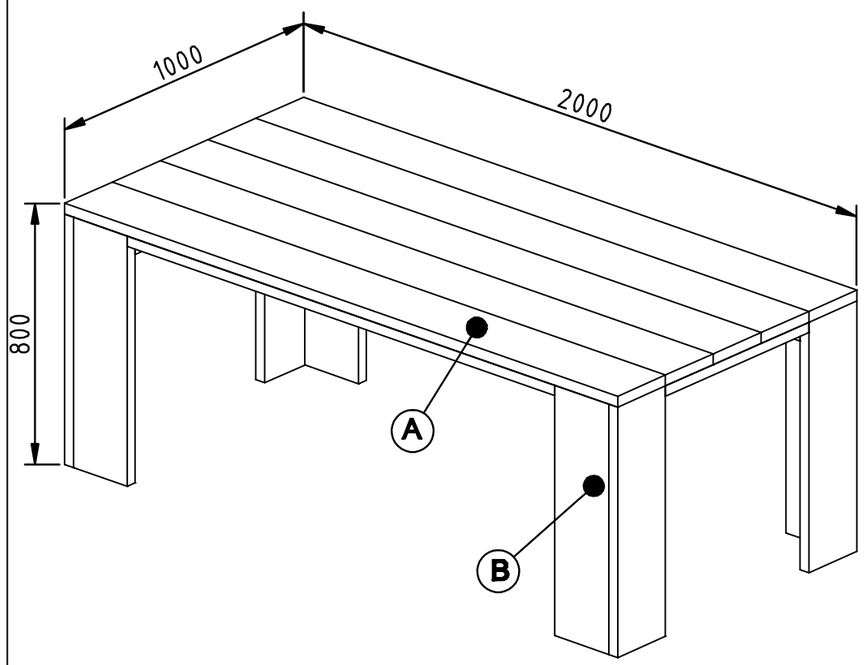

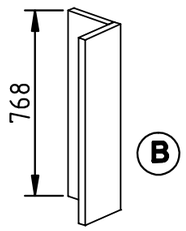

Stap-1 4x

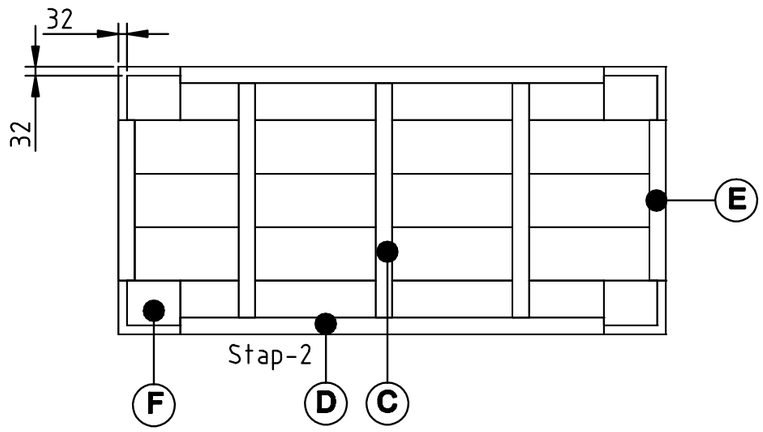

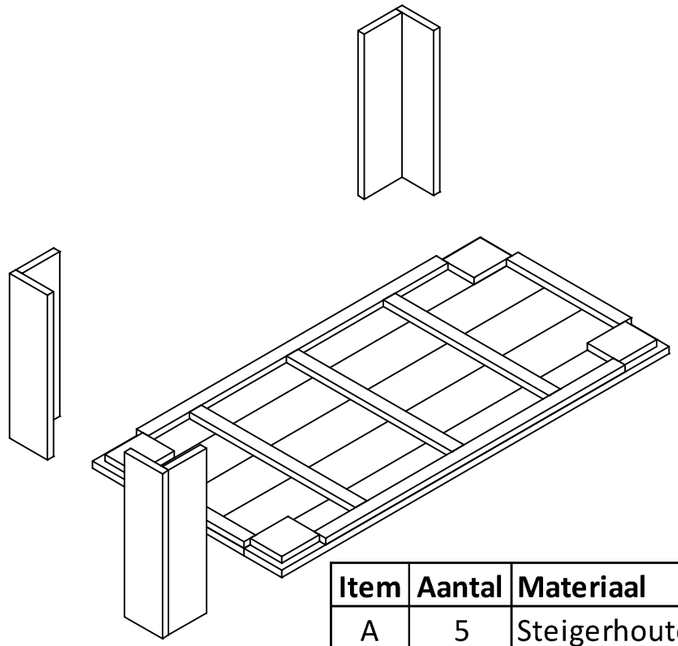

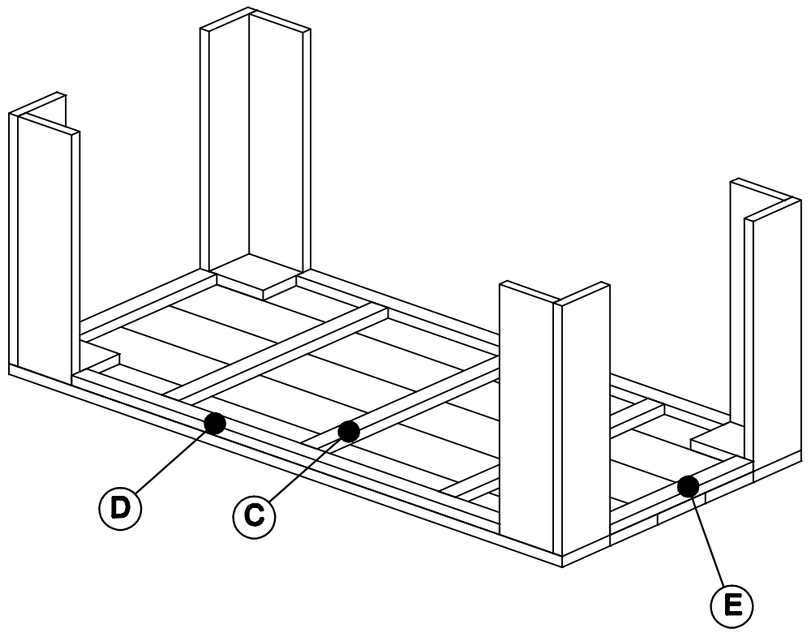

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	5	Steigerhoutenplank 32x200	2000
B	8	Steigerhoutenplank 32x200	768
C	3	Steigerhoutenlat 62x30	845
D	2	Steigerhoutenlat 62x30	1536
E	2	Steigerhoutenlat 62x30	575
F	4	Steigerhout 32x200	163
Zelfborende schroef 5x50			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Grote tafel basis1000x2000x800mm		A3

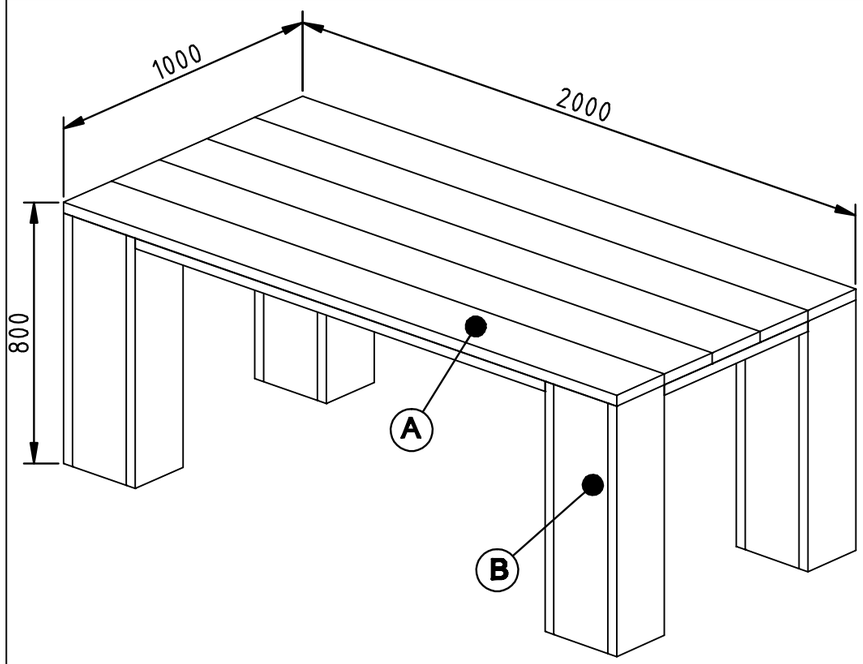

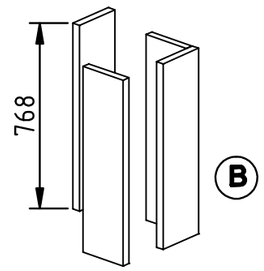

Stap-1 4x

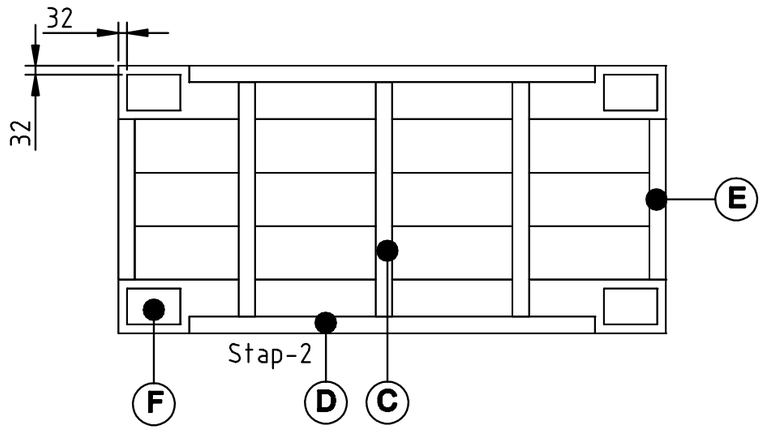

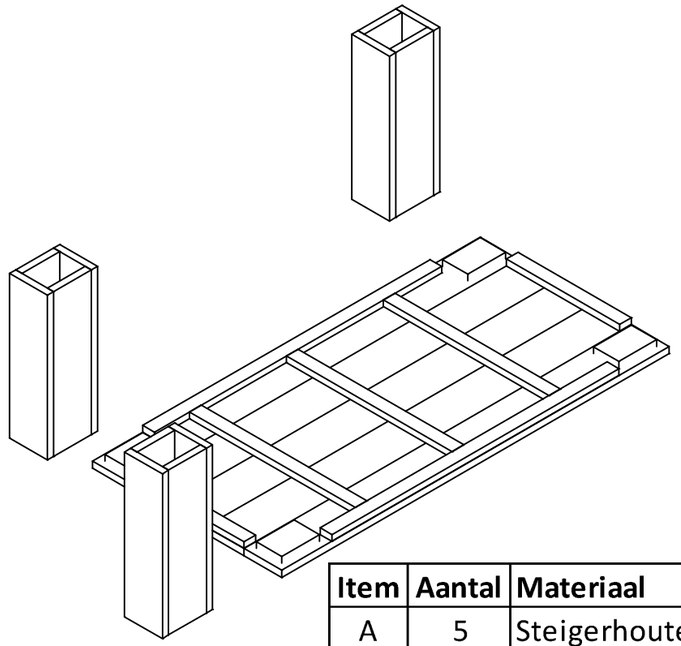

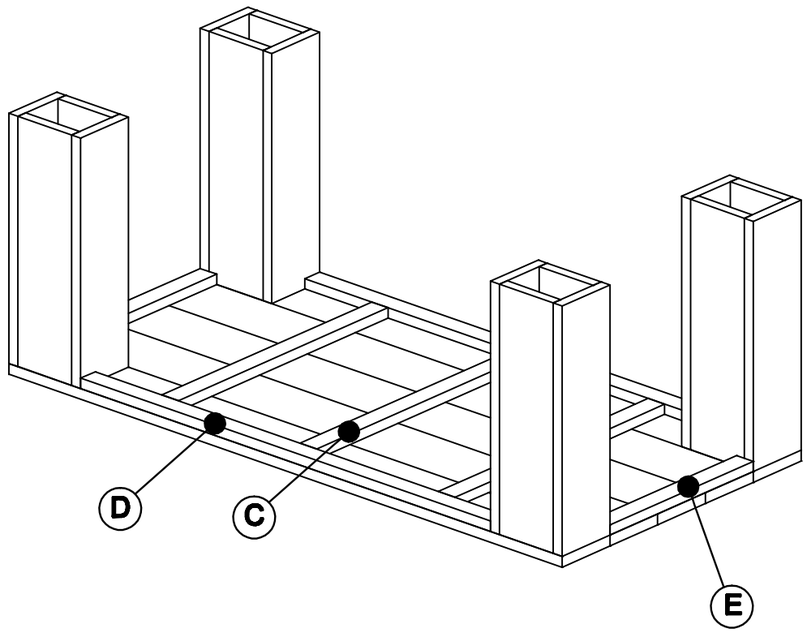

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	5	Steigerhoutenplank 32x200	2000
B	16	Steigerhoutenplank 32x200	768
C	3	Steigerhoutenlat 62x30	845
D	2	Steigerhoutenlat 62x30	1472
E	2	Steigerhoutenlat 62x30	575
F	4	Steigerhout 32x200	131
Zelfborende schroef 5x50			

getekend Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Grote tafel 1000x2000x800mm	A3

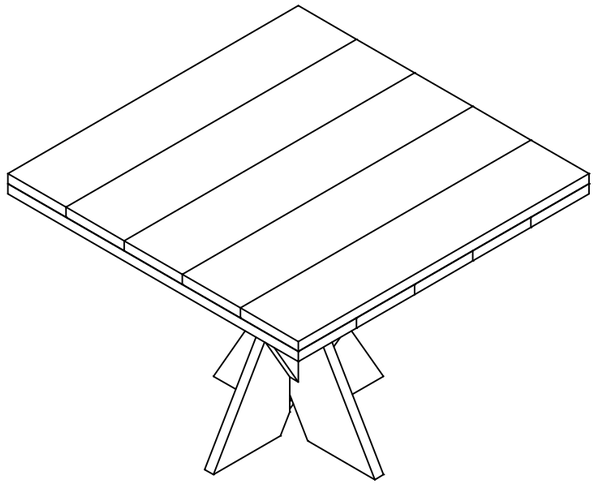

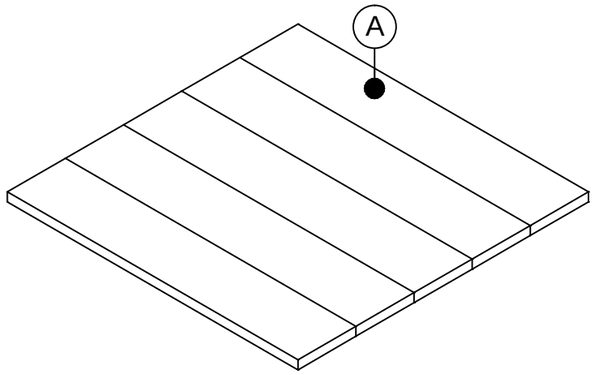

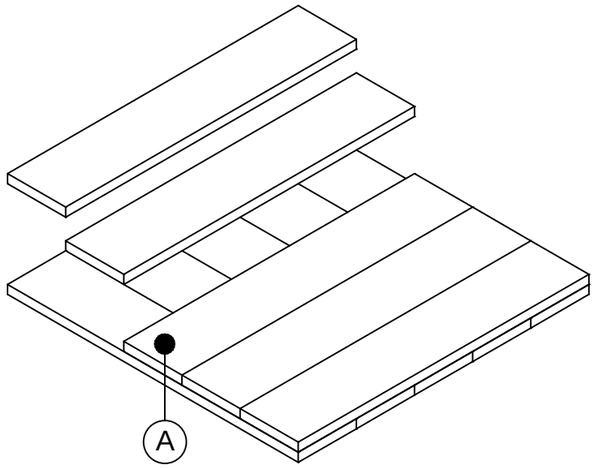

Stap 1

1. Steigerhoutenplanken aan elkaar vast schroeven met 5x50 schroeven

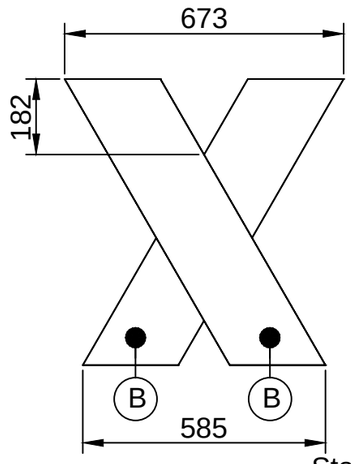

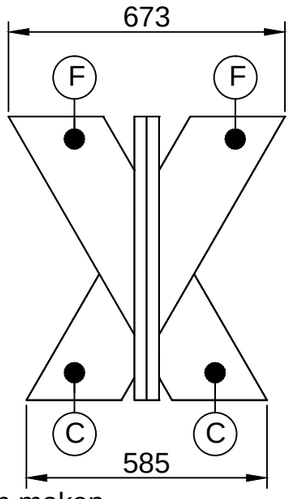

Stap 2: Poten maken

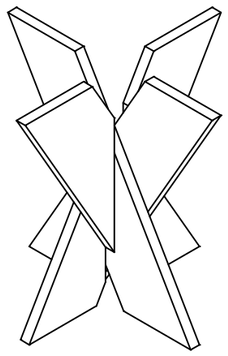

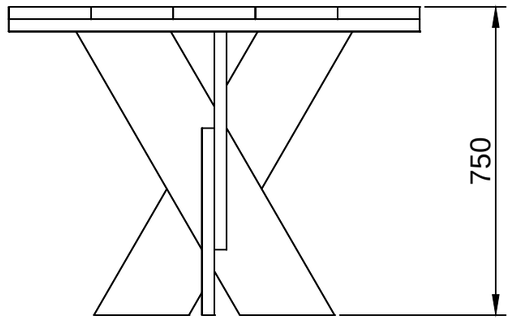

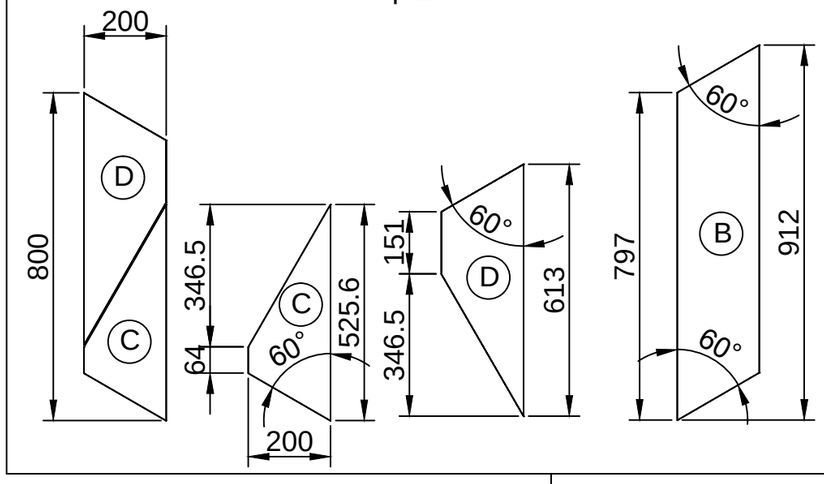

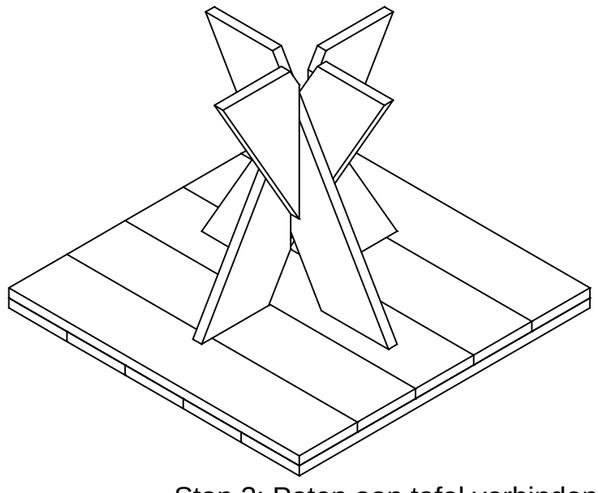

Stap 3: Poten aan tafel verbinden

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	5	Steigerhout	30	200	1000
B	2	Steigerhout	30	200	912
C	2	Steigerhout	30	200	525,6
D	2	Steigerhout	30	200	613
RVS Schroeven 5x50mm					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Kruispoottafel vierkant		A3

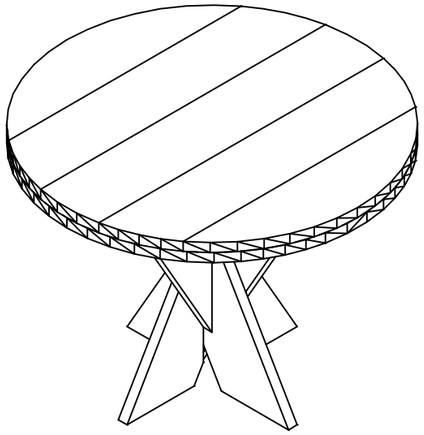

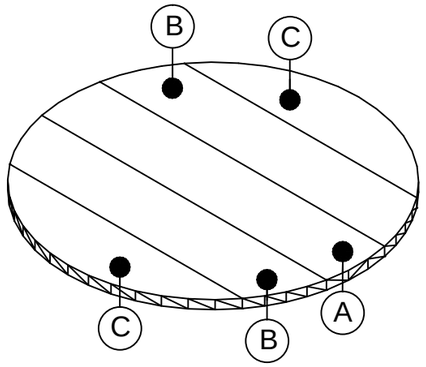

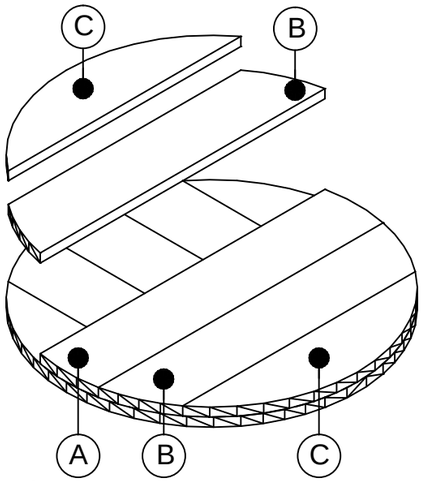

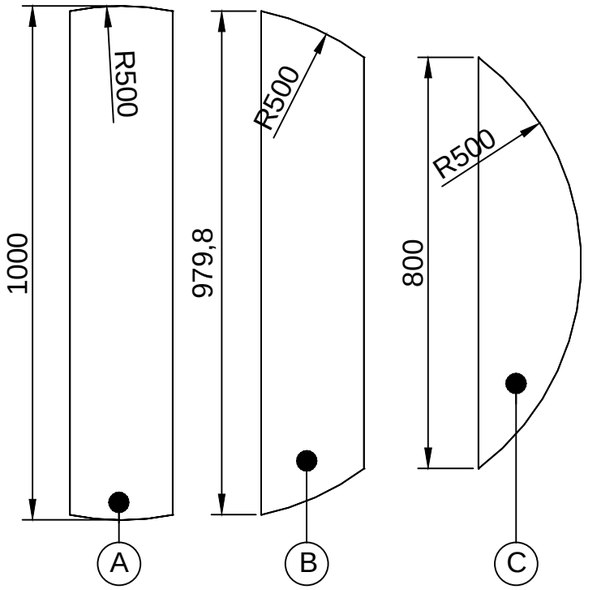

Stap 1

1. Steigerhoutenplanken aan elkaar vast schroeven met 5x50 schroeven

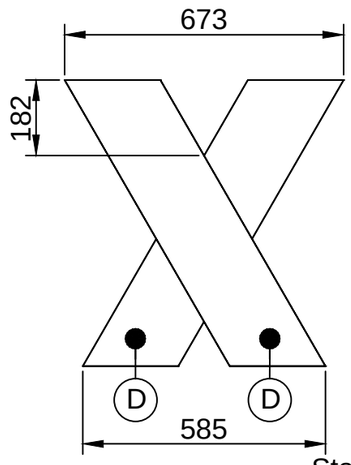

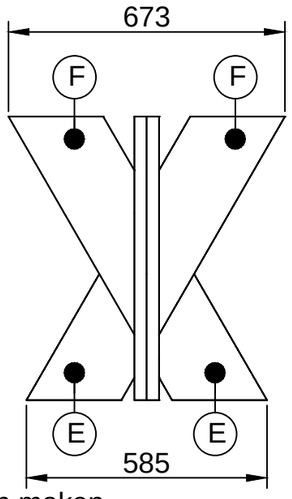

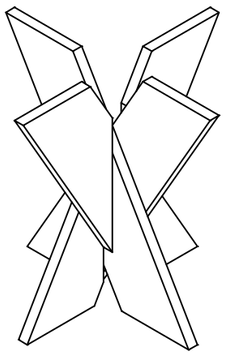

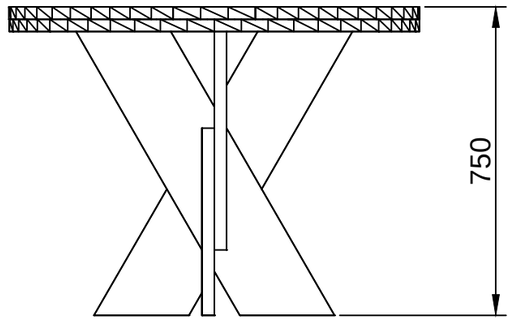

Stap 2: Poten maken

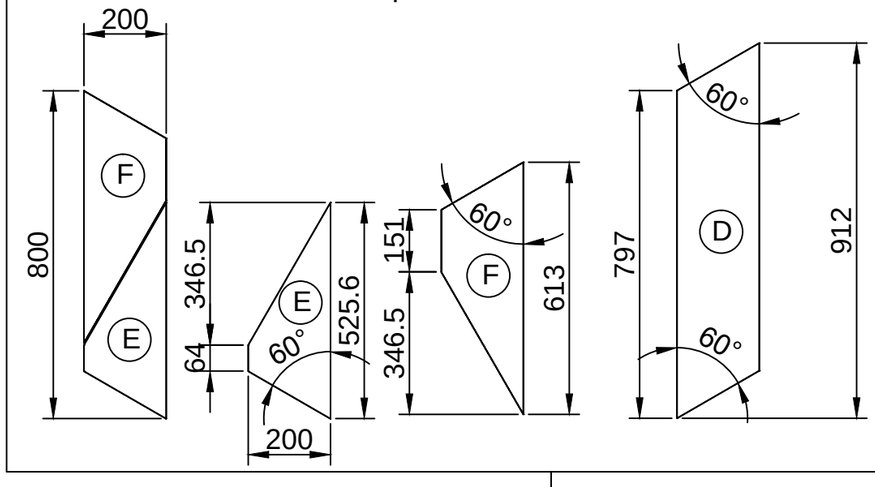

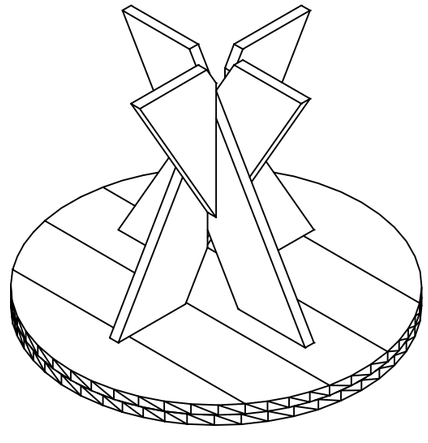

Stap 3: Poten aan tafel verbinden

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Steigerhout	30	200	1000
B	4	Steigerhout	30	200	979,8
C	4	Steigerhout	30	200	800
D	2	Steigerhout	30	200	912
E	2	Steigerhout	30	200	525,6
F	2	Steigerhout	30	200	613

RVS Schroeven 5x50mm

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Kruispoottafel rond		A3

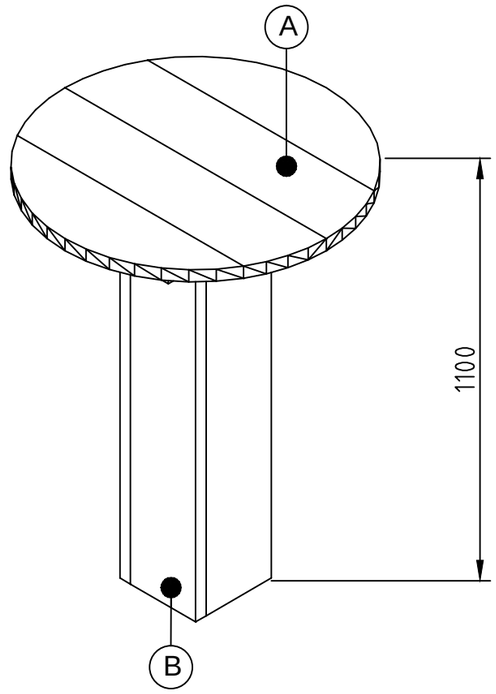

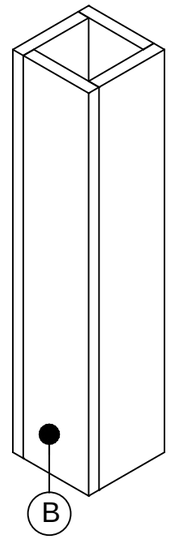

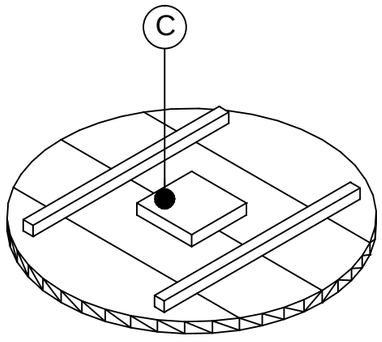

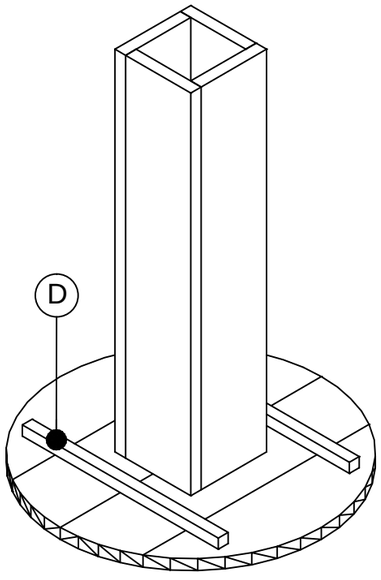

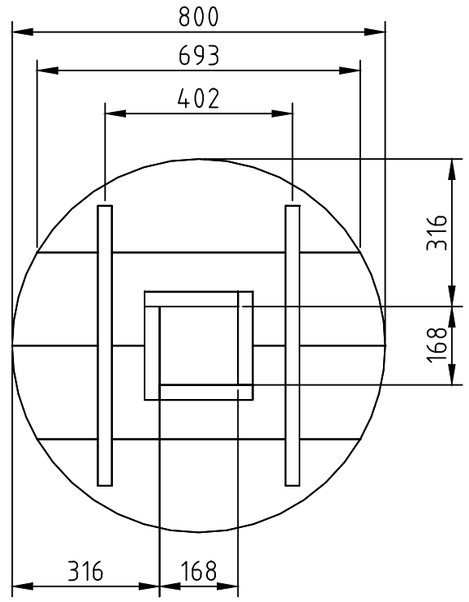

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A1	2	Steigerhout 32x200	800
A2	2	Steigerhout 32x200	693
B	4	Steigerhout 32x200	1068
C	1	Steigerhout 32x168	168
D	2	Steigerhout 30x30	680
Zelfborende schroef 5x50			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten statafel		A3

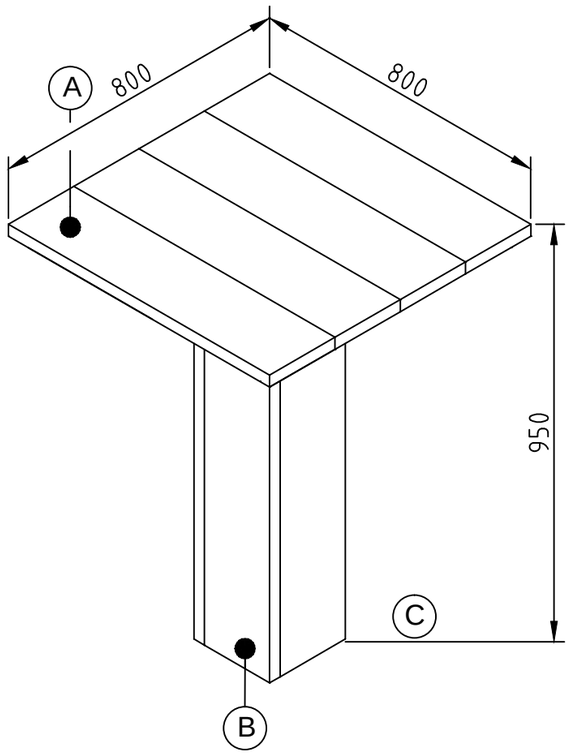

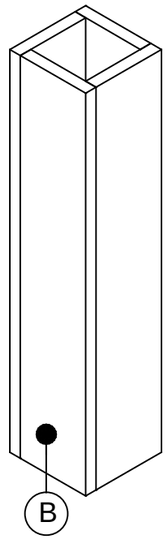

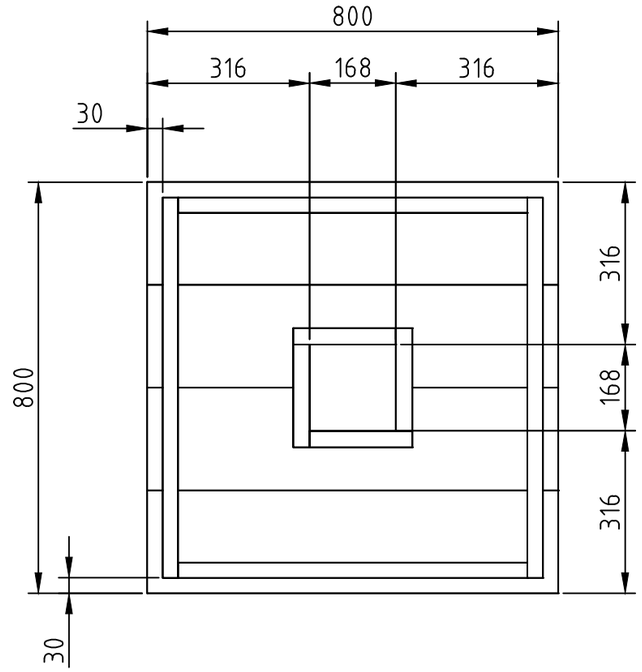

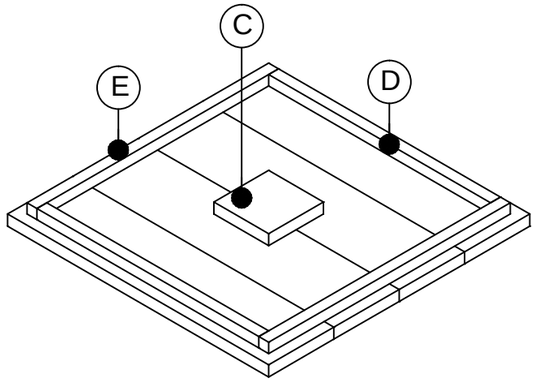

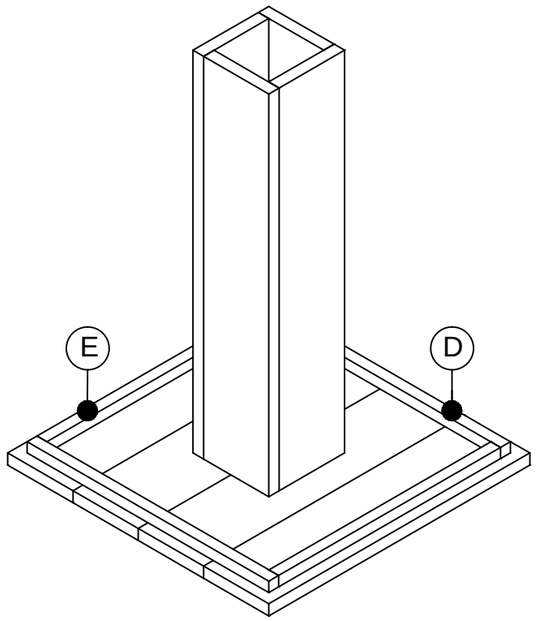

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	4	Steigerhout 32x200	800
B	4	Steigerhout 32x200	918
C	1	Steigerhout 32x168	168
D	2	Steigerhout 30x30	680
E	2	Steigerhout 30x30	740
Zelfborende schroef 5x50			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten statafel		A3

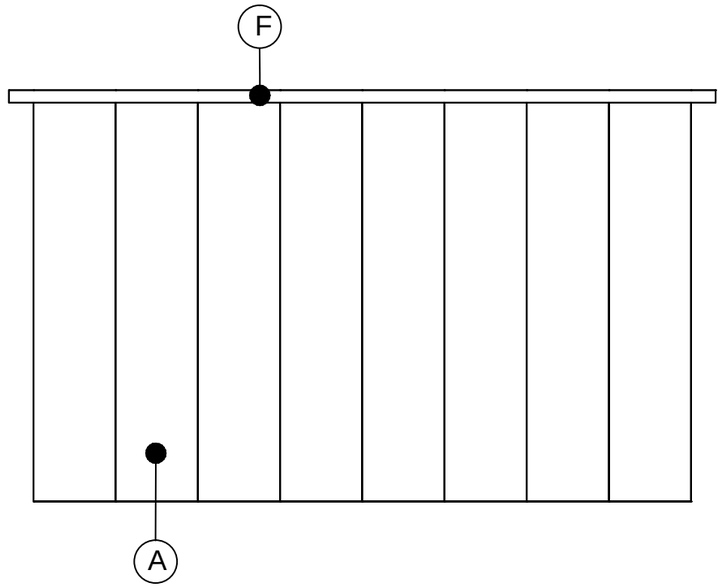



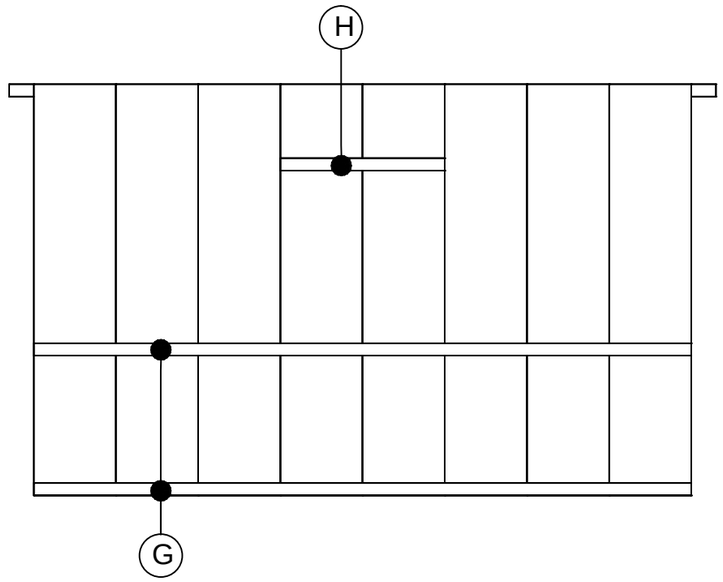

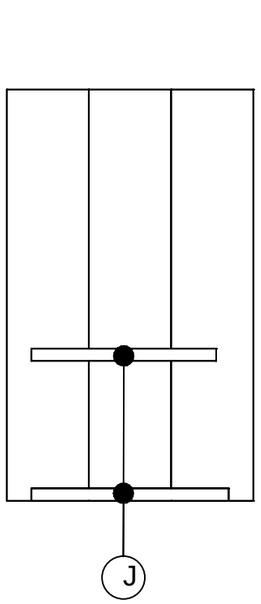

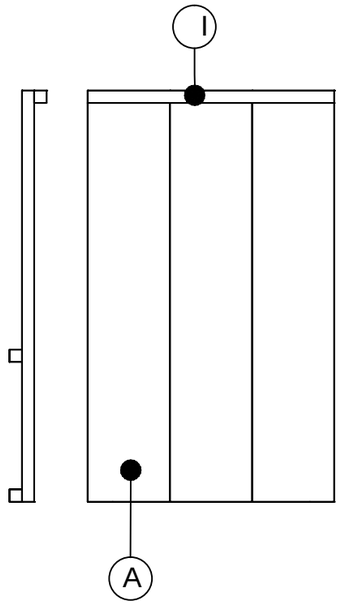

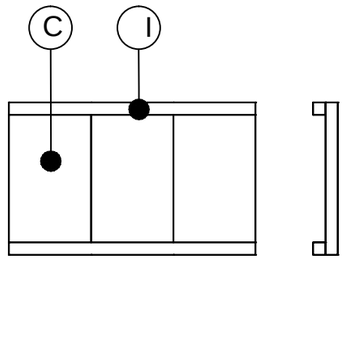

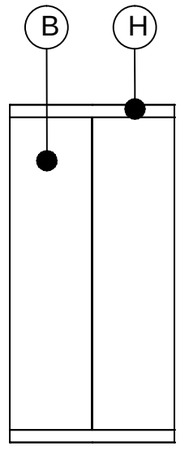

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
LOVE SEAT		A3

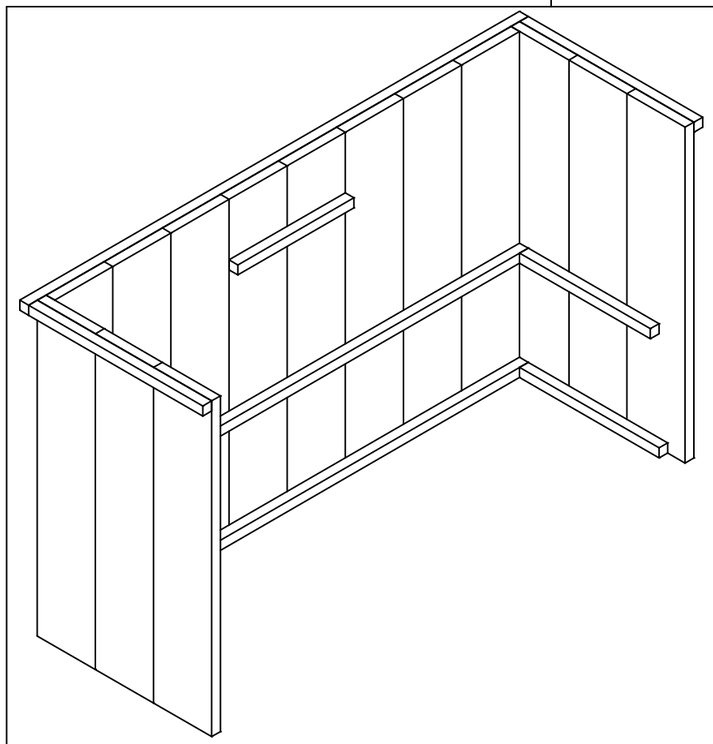

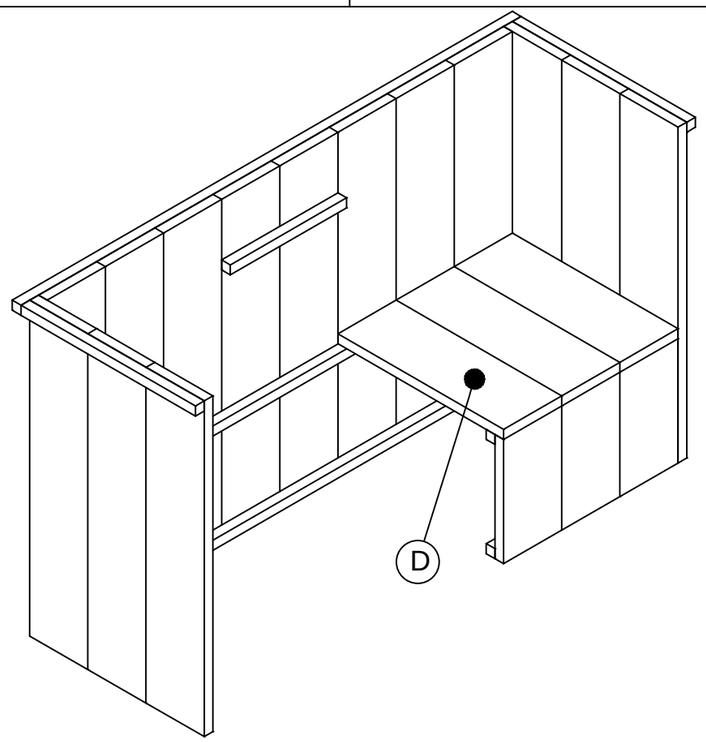

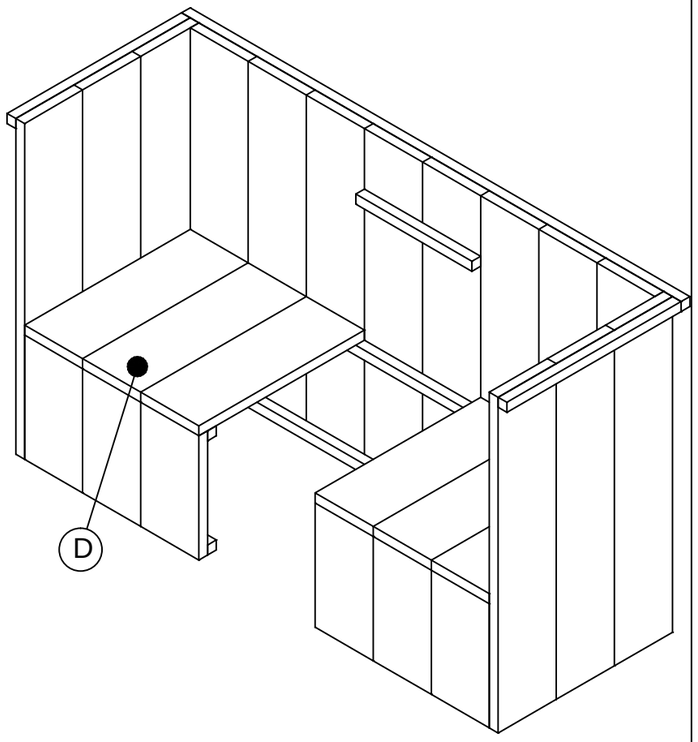

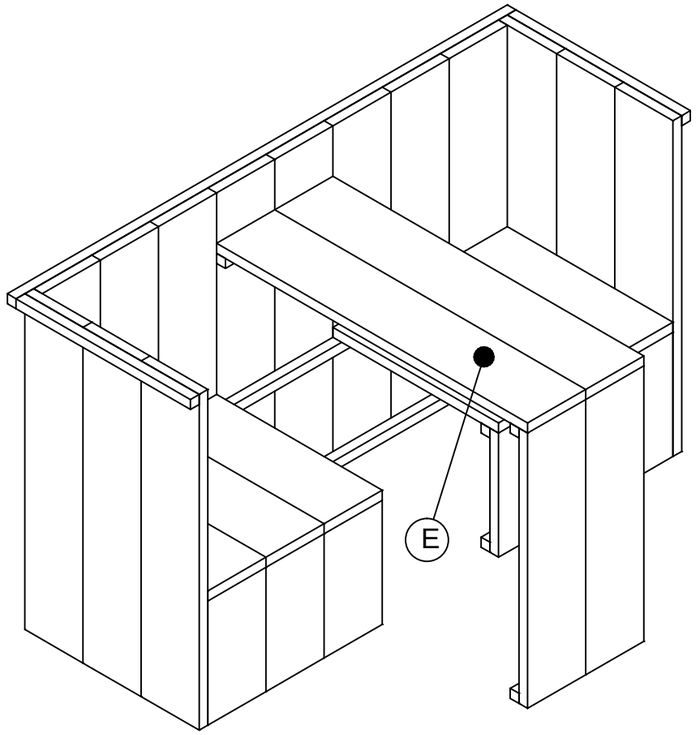

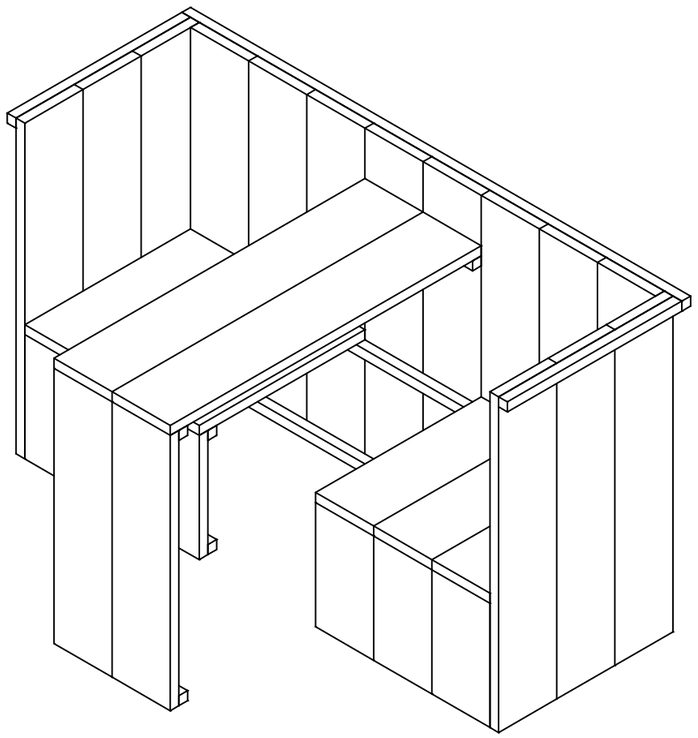

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	14	Steigerhout	30	200	1000
B	2	Steigerhout	30	200	820
C	6	Steigerhout	30	200	370
D	6	Steigerhout	30	200	570
E	2	Steigerhout	30	200	1070
F	1	Steigerhout	30	30	1720
G	2	Steigerhout	30	30	1600
H	3	Steigerhout	30	30	400
I	5	Steigerhout	30	30	600
J	2	Steigerhout	30	30	450
RVS schroeven 5x50 voorboren					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
LOVE SEAT		A3

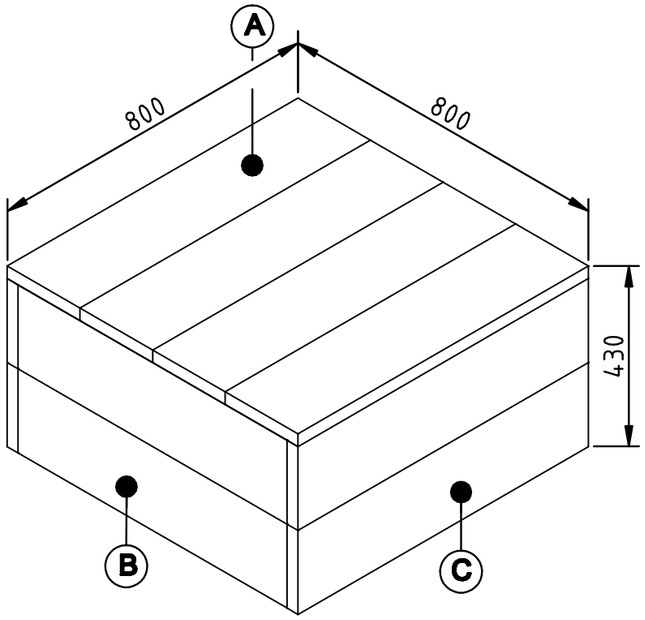

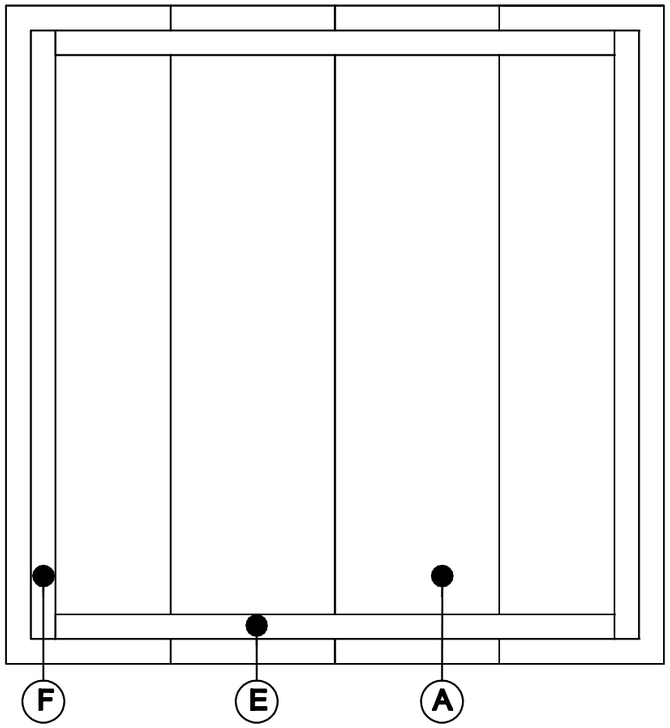

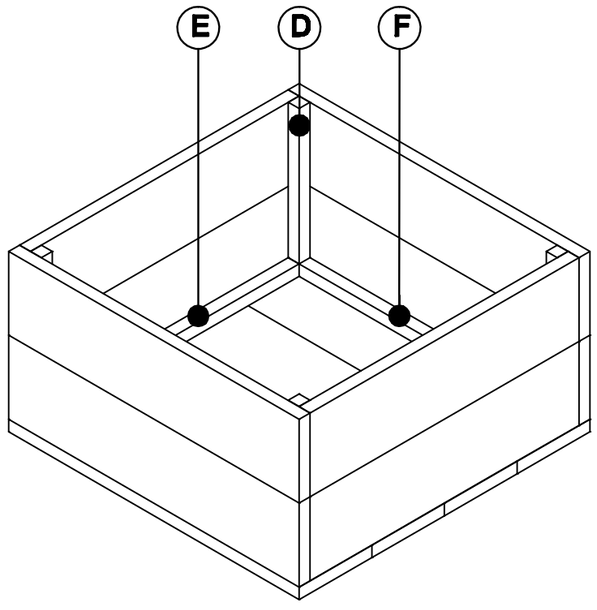

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	4	Steigerhoutenplank 30x200	800
B	4	Steigerhoutenplank 30x200	740
C	4	Steigerhoutenplank 30x200	800
D	4	Steigerhoutenlat 30x30	370
E	2	Steigerhoutenlat 30x30	680
F	2	Steigerhoutenlat 30x30	740
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten lage tafel		A3

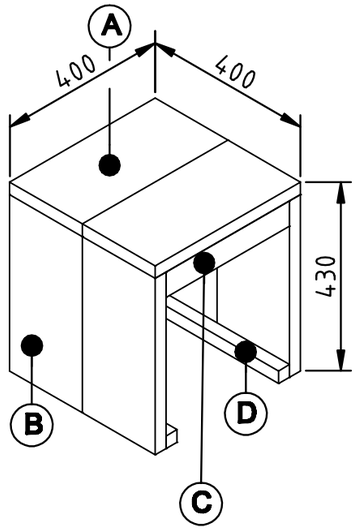

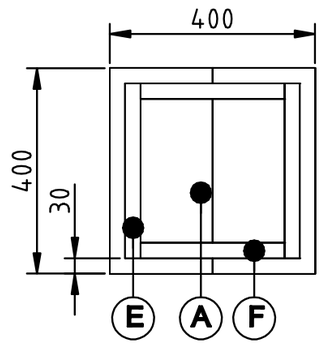

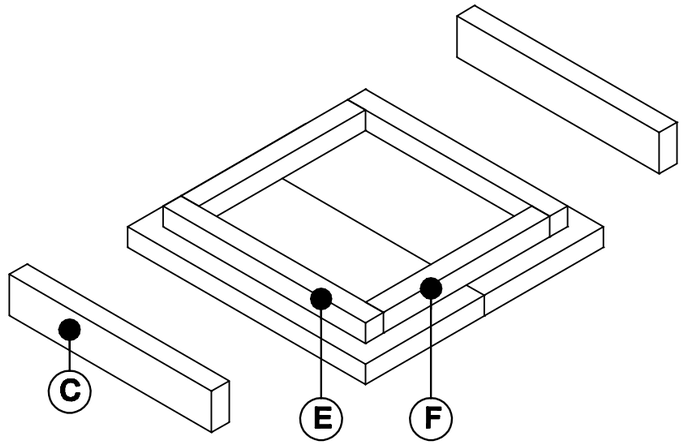

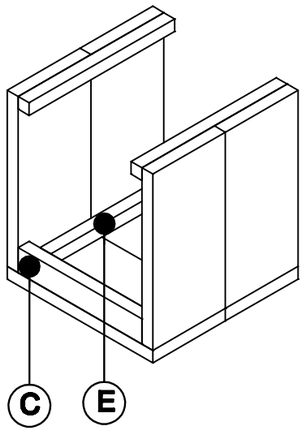

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	400
B	4	Steigerhoutenplank 30x200	400
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	280
D	2	Steigerhoutenlat 30x30	400
E	3	Steigerhoutenlat 30x30	400
F	2	Steigerhoutenlat 30x30	280
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten bijzettafel		A3

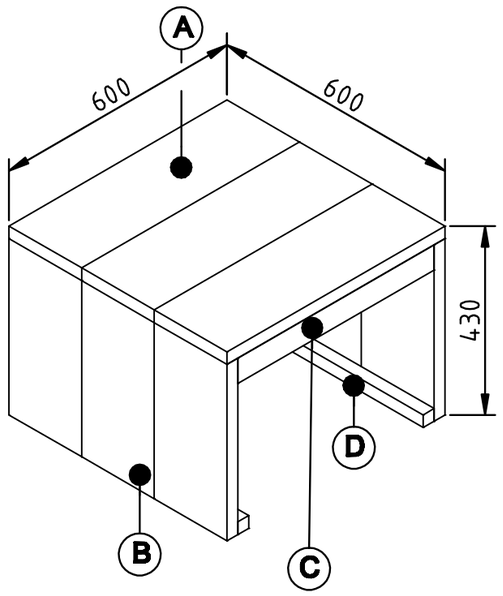

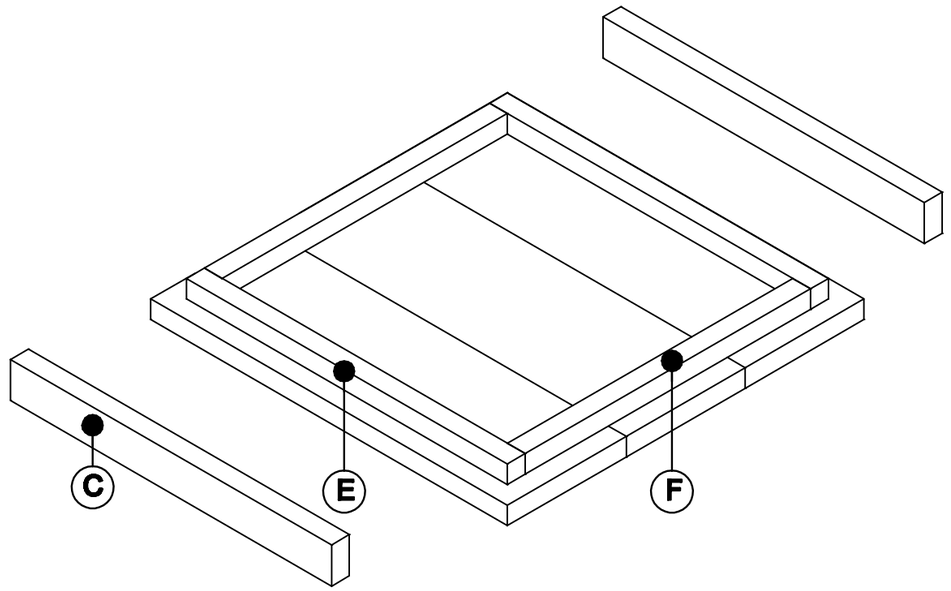

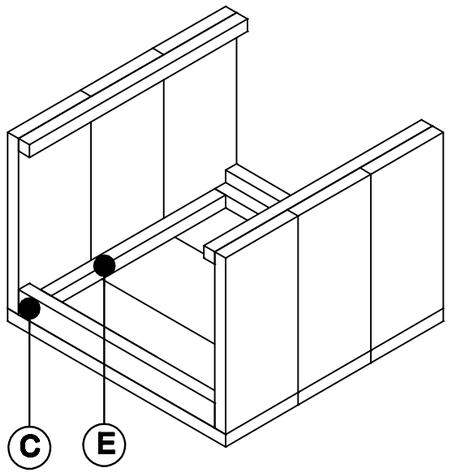

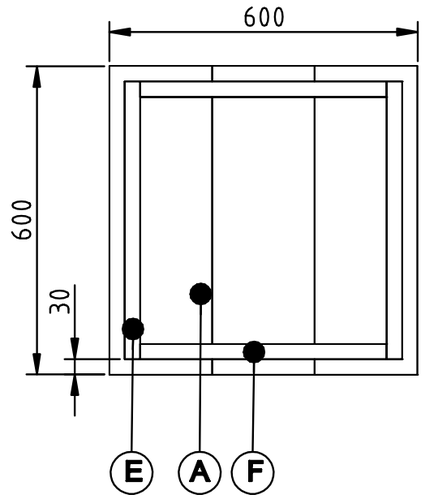

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	3	Steigerhoutenplank 30x200	600
B	6	Steigerhoutenplank 30x200	400
C	2	Steigerhoutenlat 60x30	480
D	2	Steigerhoutenlat 30x30	600
E	3	Steigerhoutenlat 30x30	600
F	2	Steigerhoutenlat 30x30	480
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Steigerhouten bijzettafel		A3

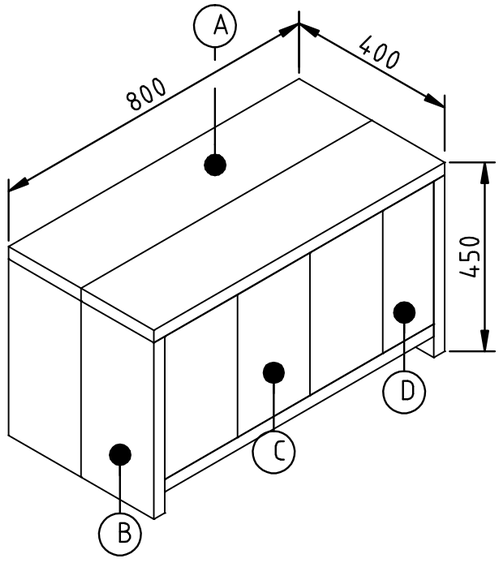

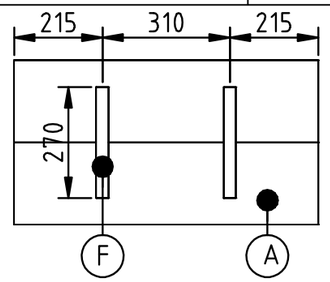

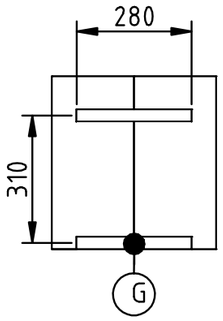

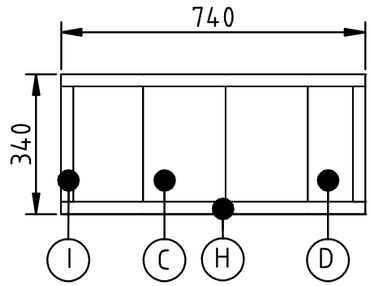

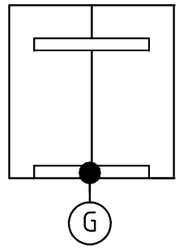

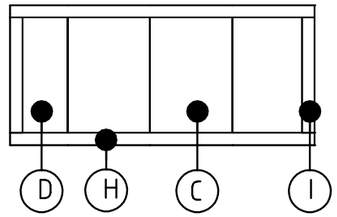

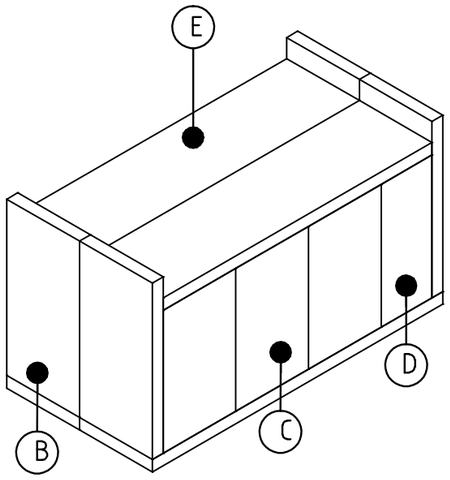

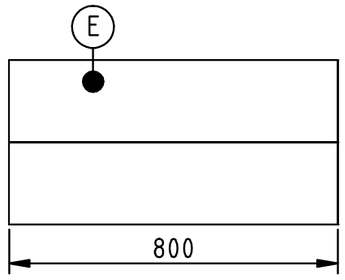

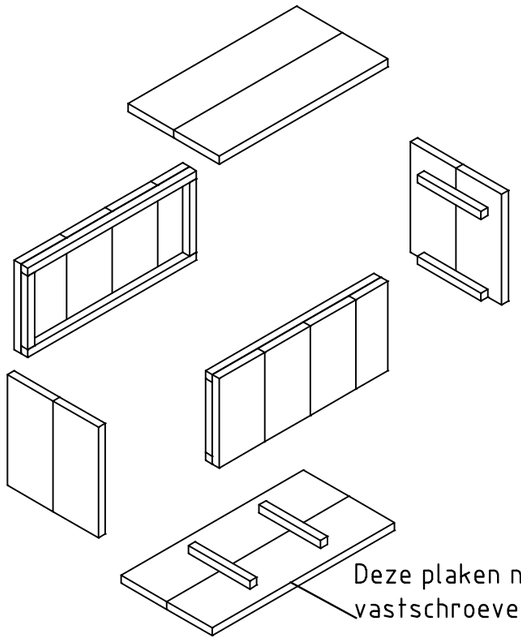

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	800
B	4	Steigerhoutenplank 30x200	420
C	6	Steigerhoutenplank 30x200	340
D	2	Steigerhoutenplank 30x140	340
E	2	Steigerhoutenplank 30x200	800
F	2	Steigerhoutenlat 30x30	270
G	4	Steigerhoutenlat 30x30	280
H	2	Steigerhoutenlat 30x30	740
I	4	Steigerhoutenlat 30x30	280
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend Fredsbouwtekeningen.nl 1 van 1

Steigerhouten bankje zonder leuning met opbergvak

A3

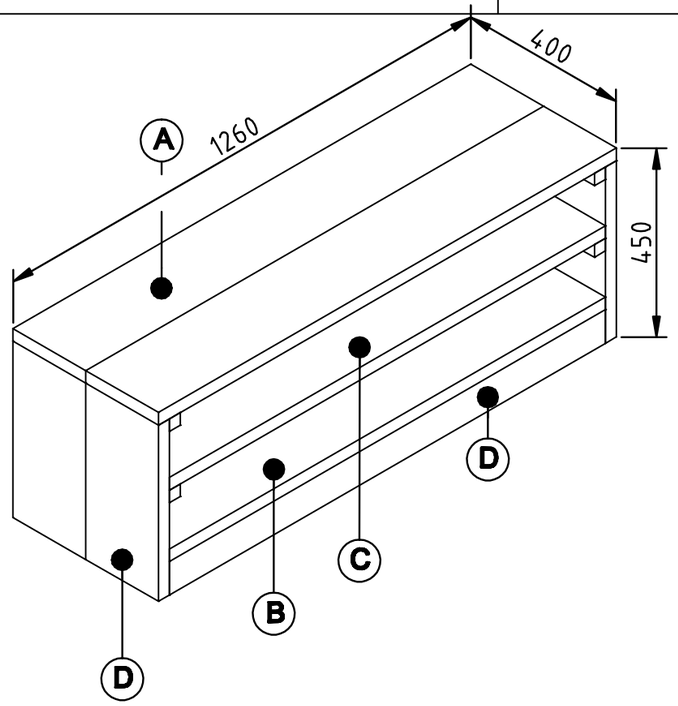

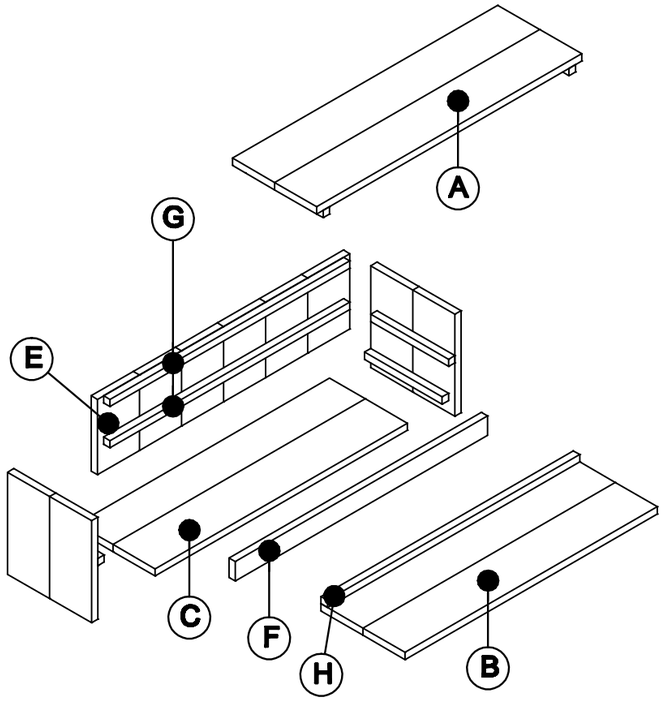

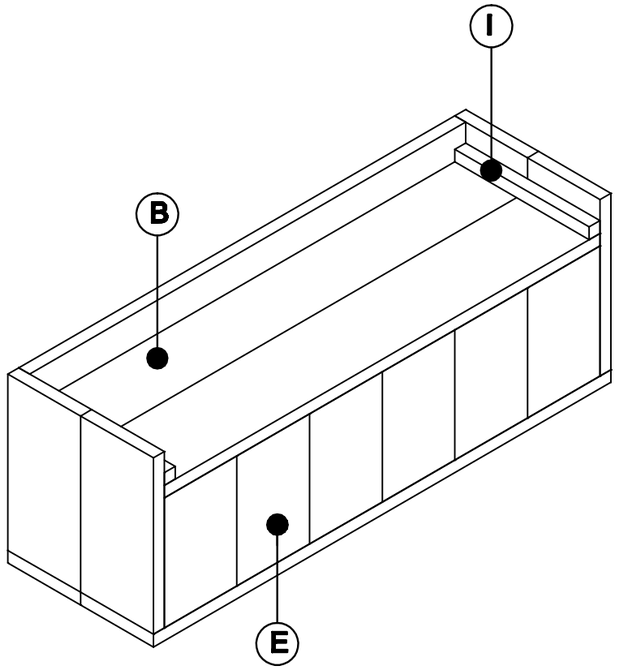

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	2	Steigerhoutenplank 30x200	1260
B	2	Steigerhoutenplank 30x200	1200
C1	1	Steigerhoutenplank 30x200	1200
C2	1	Steigerhoutenplank 30x200	1200
D	4	Steigerhoutenplank 30x200	420
E	6	Steigerhoutenplank 30x200	310
F	1	Steigerhoutenplank 30x80	1200
G	2	Steigerhoutenlat 30x30	1140
H	1	Steigerhoutenlat 30x30	1200
I	2	Steigerhoutenlat 30x30	370
J	4	Steigerhoutenlat 30x30	370
Verzinkteschroeven 50x5			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
TV meubel L=1260mm		A3

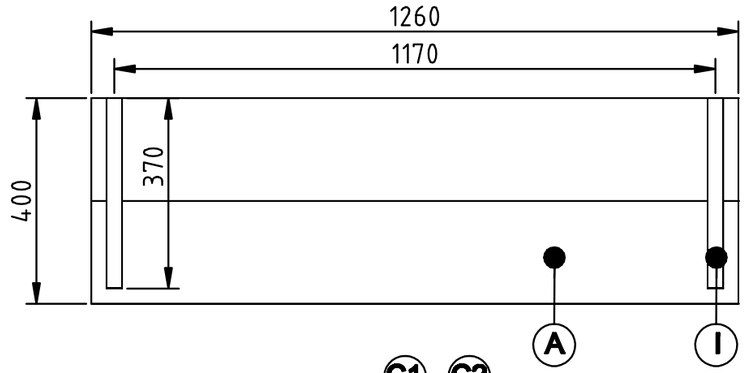

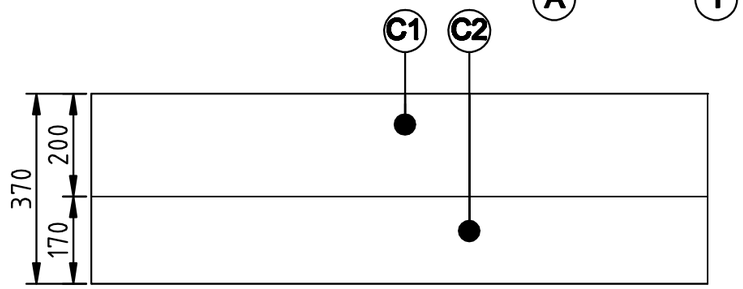

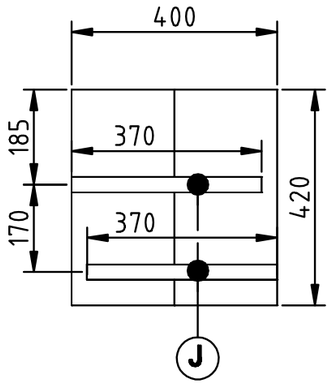

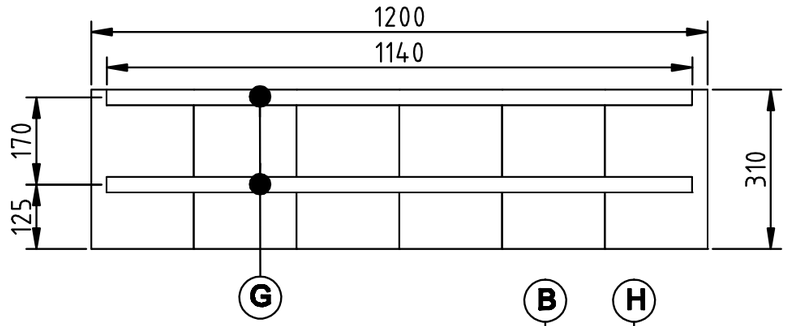

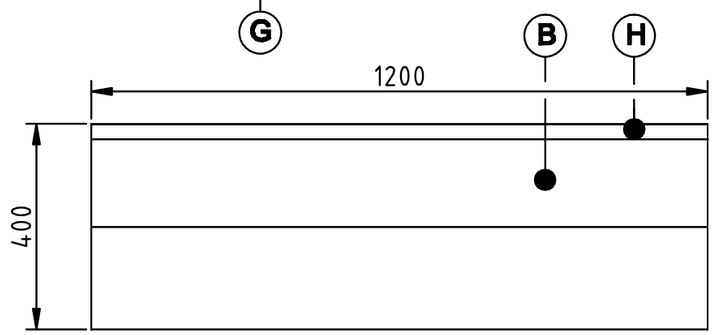

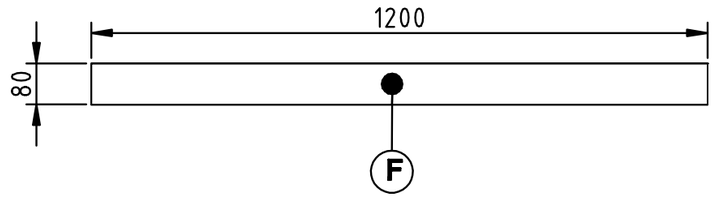

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
TV meubel L=1260mm		A3

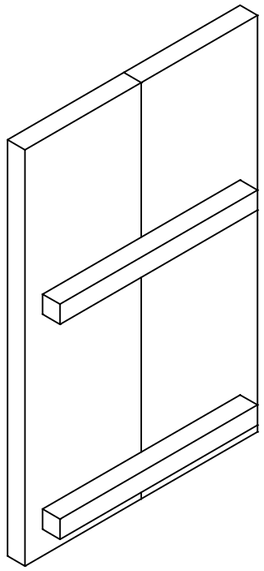

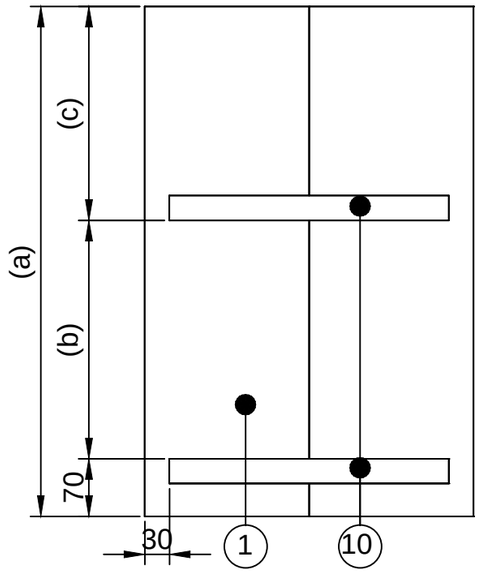

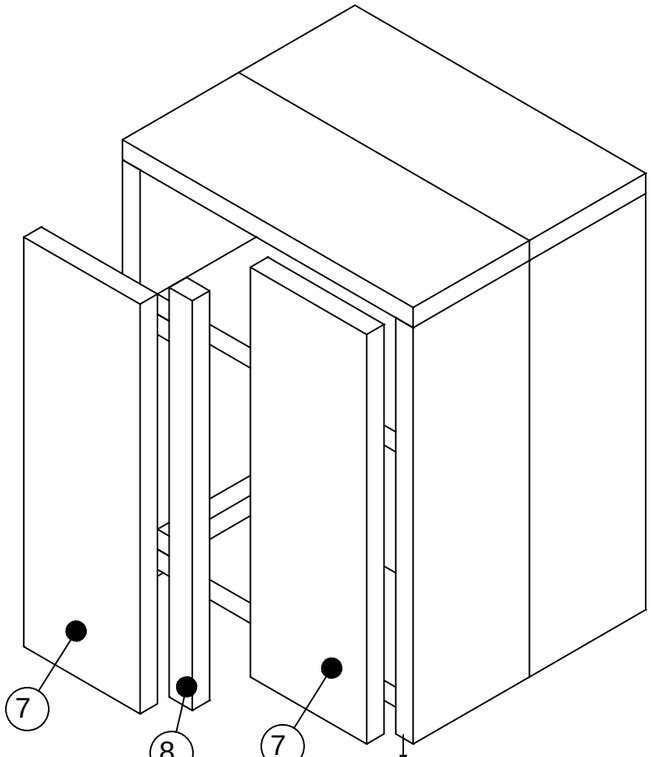

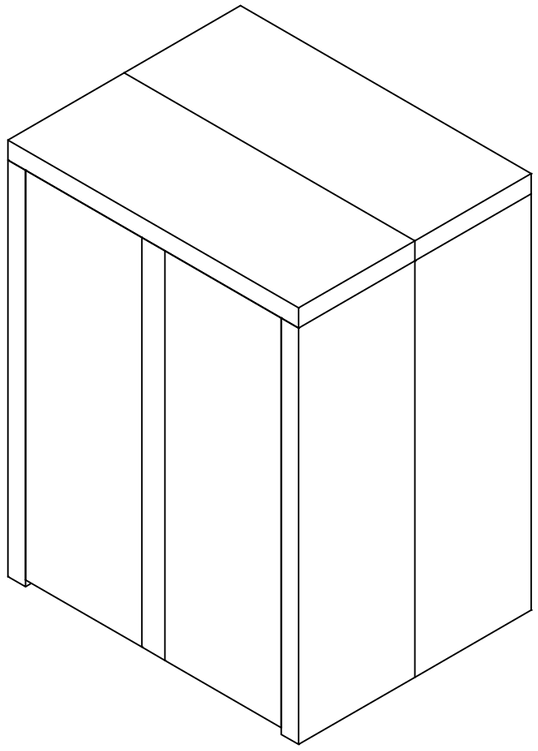

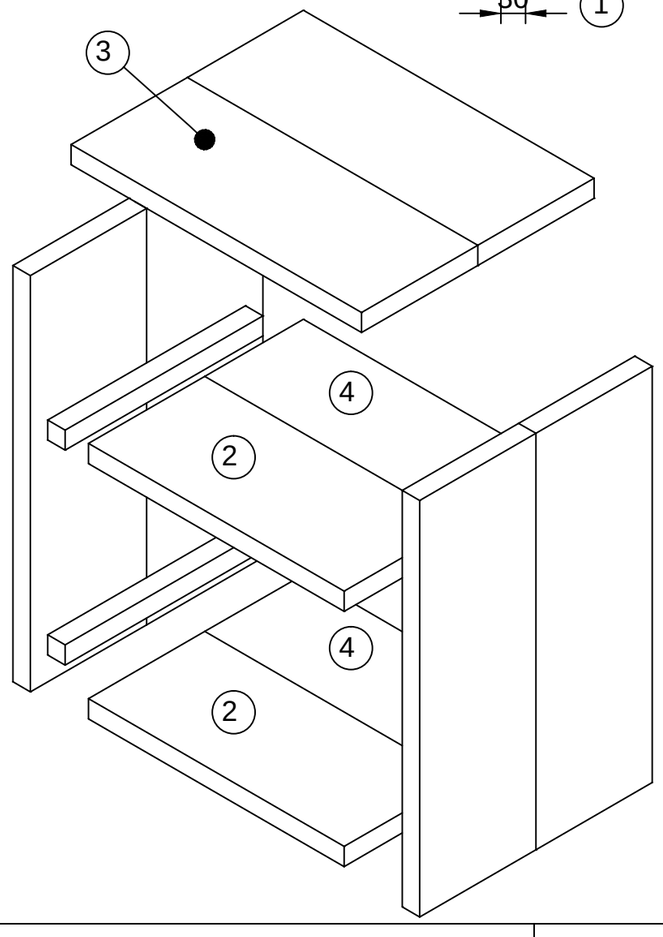

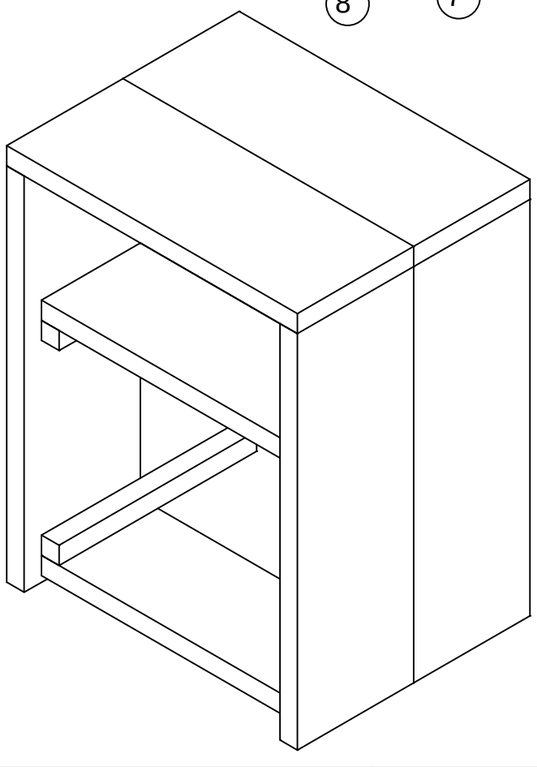

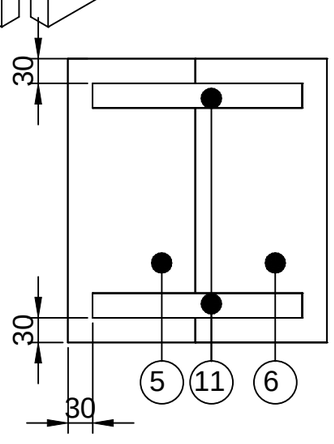

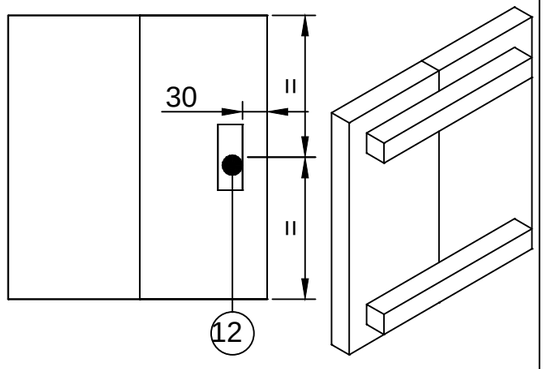

Deurtje

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Nachtkastje		A3

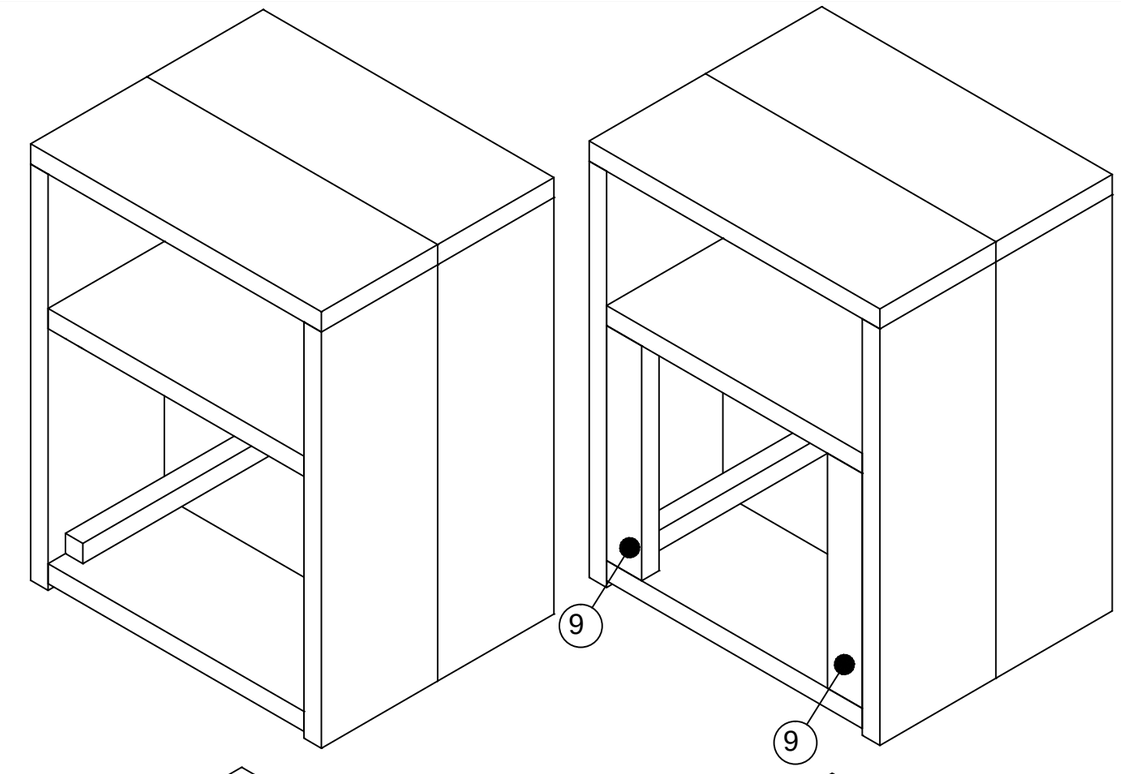

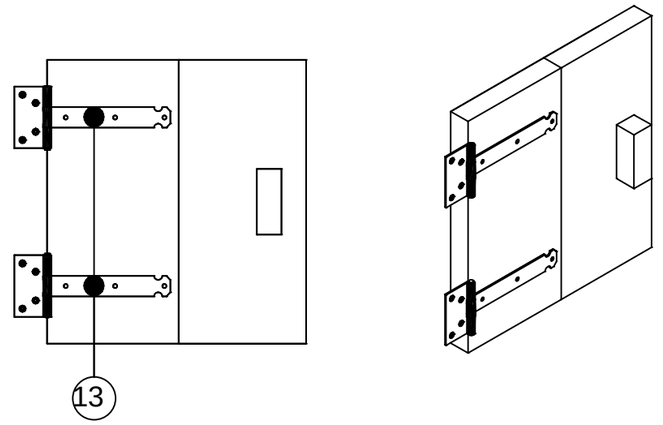

Hengen aanbrengen aan deurtje

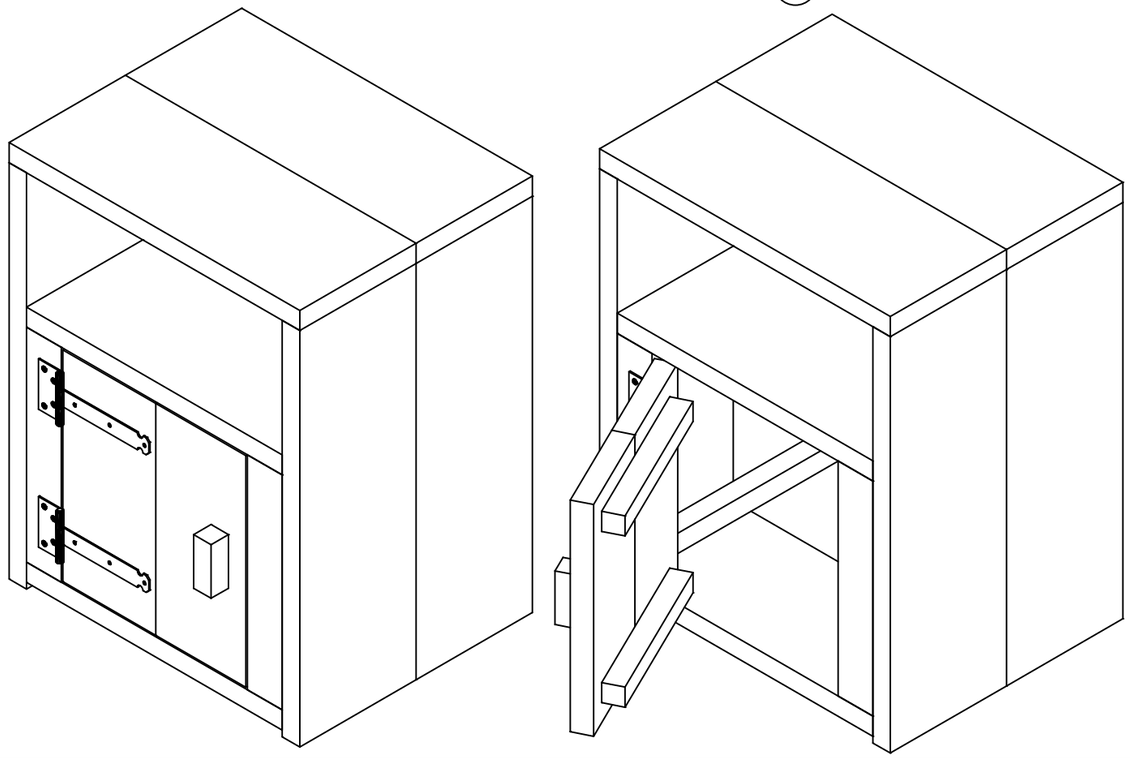

Diepte	Hoogte	Breedte
400	450	500

Maat	Lengte
(a)	420
(b)	120
(c)	260

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	4	Steigerhout	30	200	420
2	2	Steigerhout	30	200	440
3	2	Steigerhout	30	200	500
4	2	Steigerhout	30	170	440
5	1	Steigerhout	30	155	145
6	1	Steigerhout	30	165	145
7	2	Steigerhout	30	200	410
8	1	Steigerhout	30	40	410
9	2	Steigerhout	30	60	150
10	4	Steigerhout	30	30	340
11	2	Steigerhout	30	30	260
12	1	Steigerhout	30	30	80
13	2	Hengen L=150			
14	RVS schroeven 5x50 voorboren				
15	RVS schroeven 4x25 voorboren				

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Nachtkastje		A3

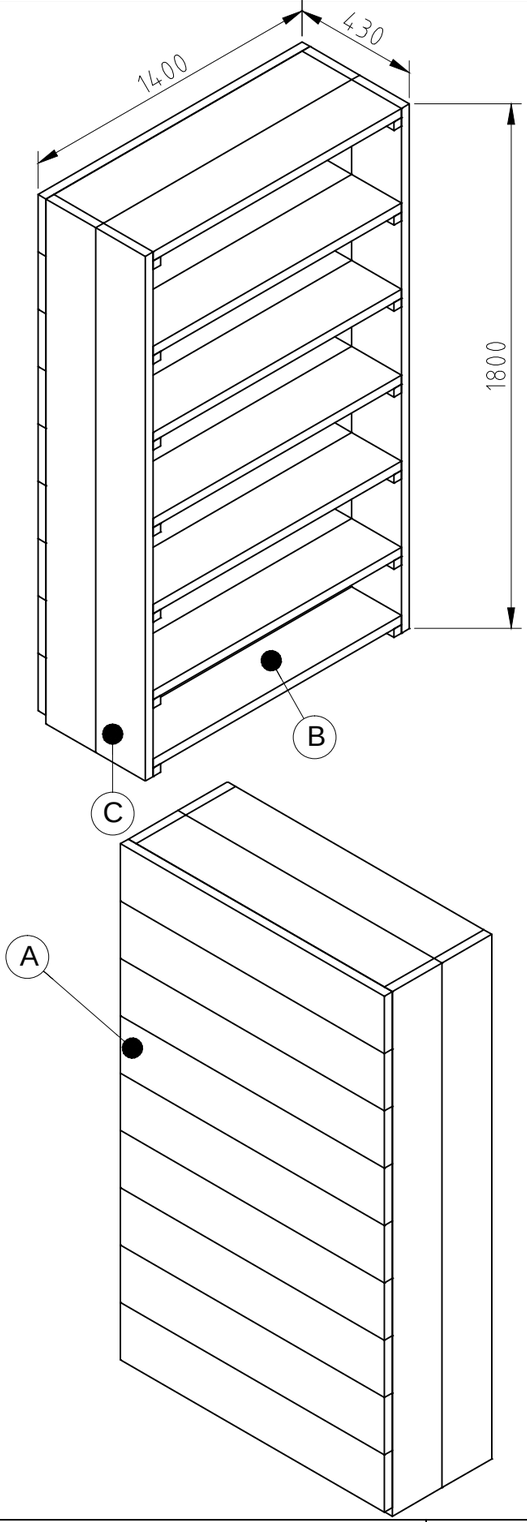

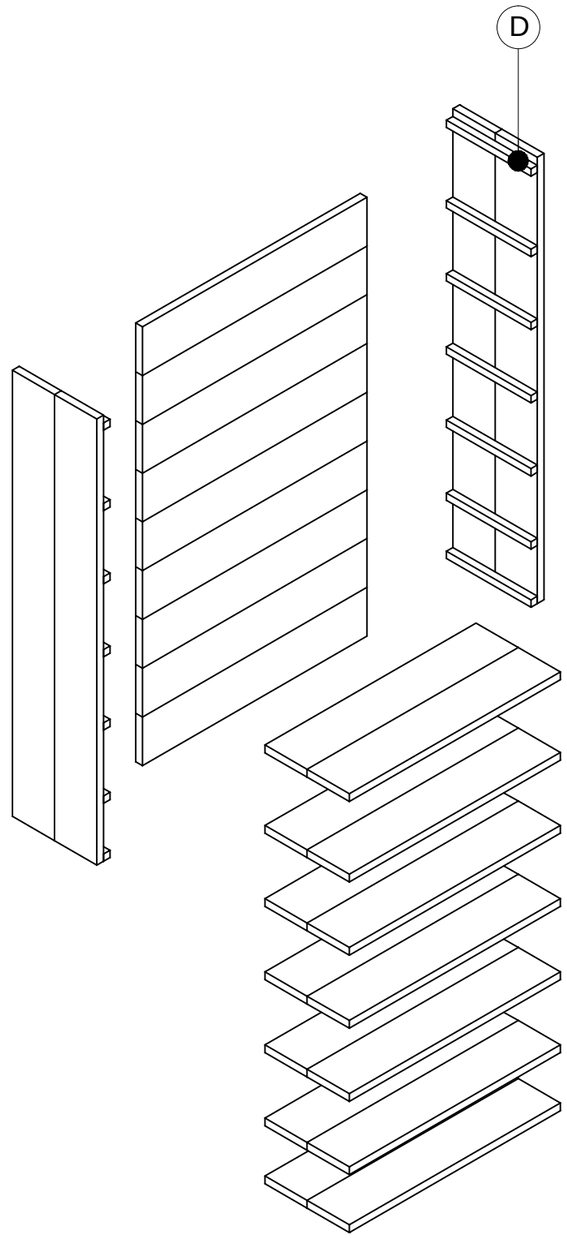

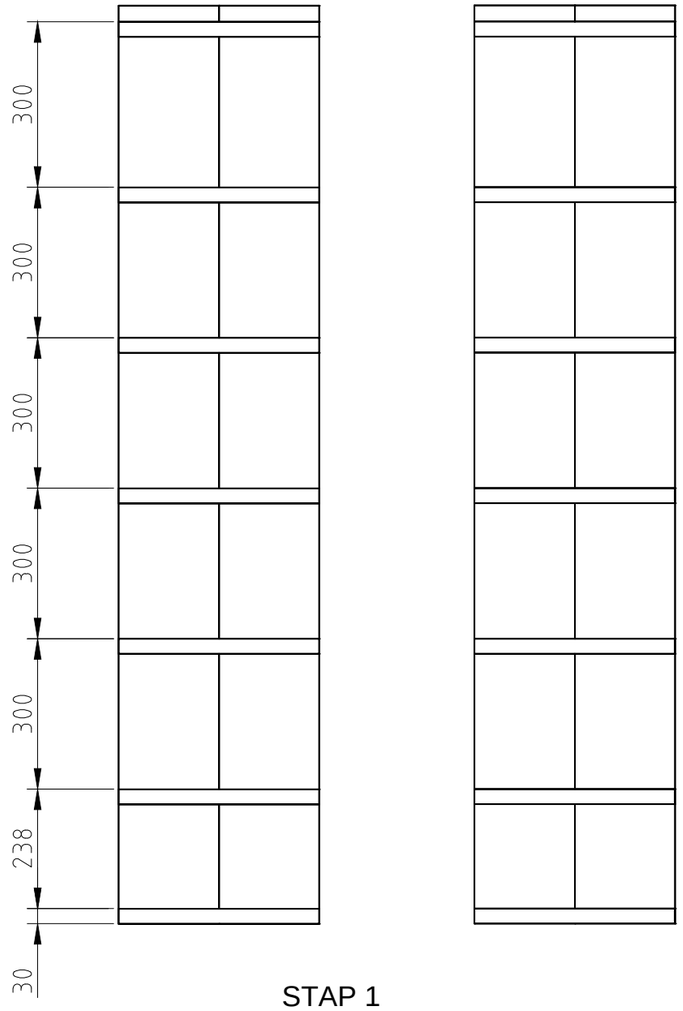

STAP 1

Item	Aantal	Materiaal	Lengte
A	9	Steigerhout 32x200	1400
B	14	Steigerhout 32x200	1336
C	4	Steigerhout 32x200	1800
D	2	Steigerhout 30x30	400
Zelfborende schroef 5x50			

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Boekenkast		A3

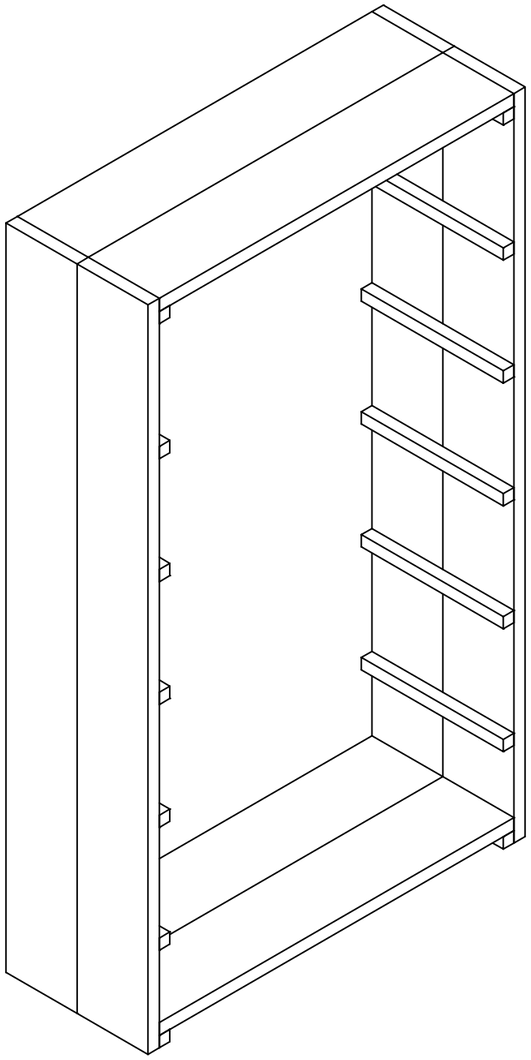

STAP 2

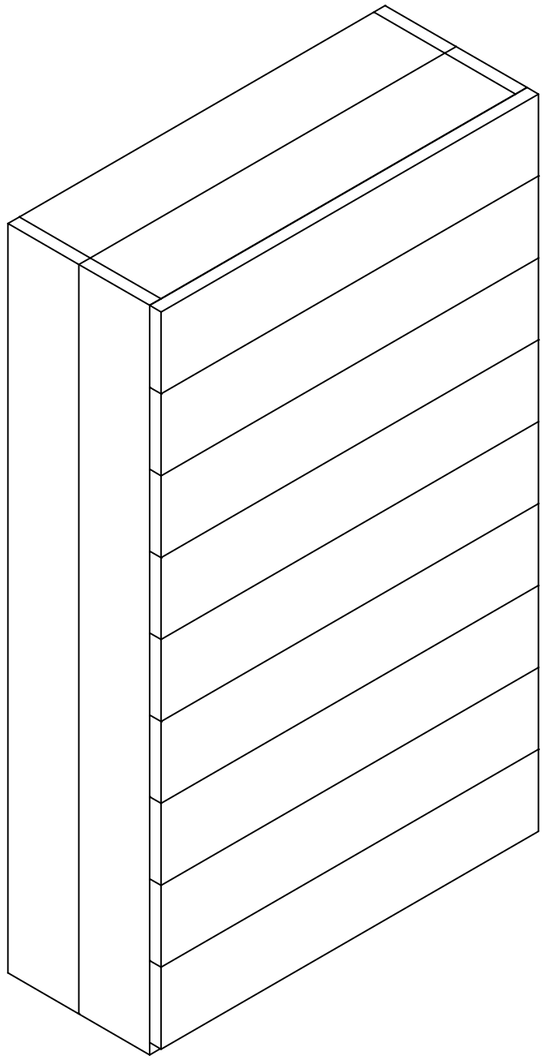

STAP 3

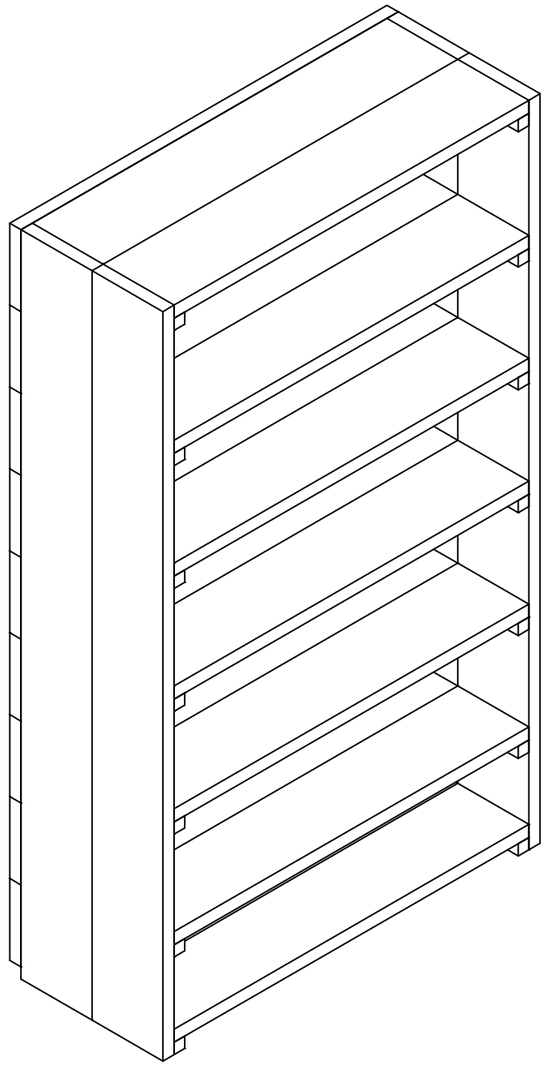

STAP 4

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Boekenkast		A3

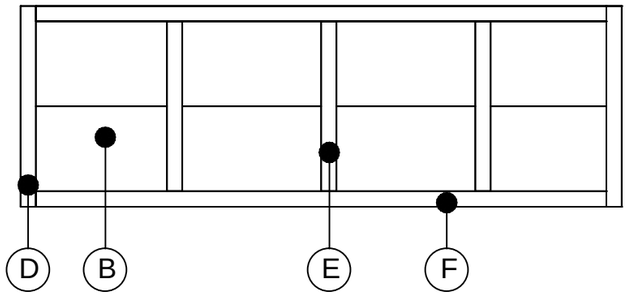

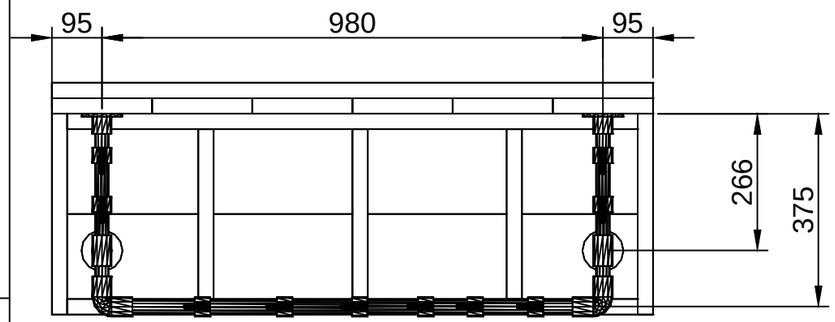

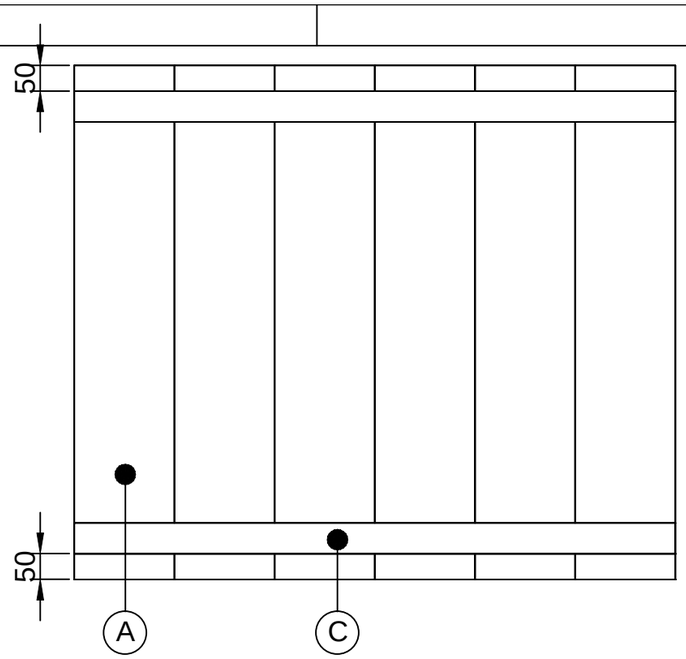

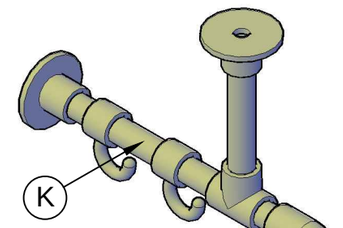

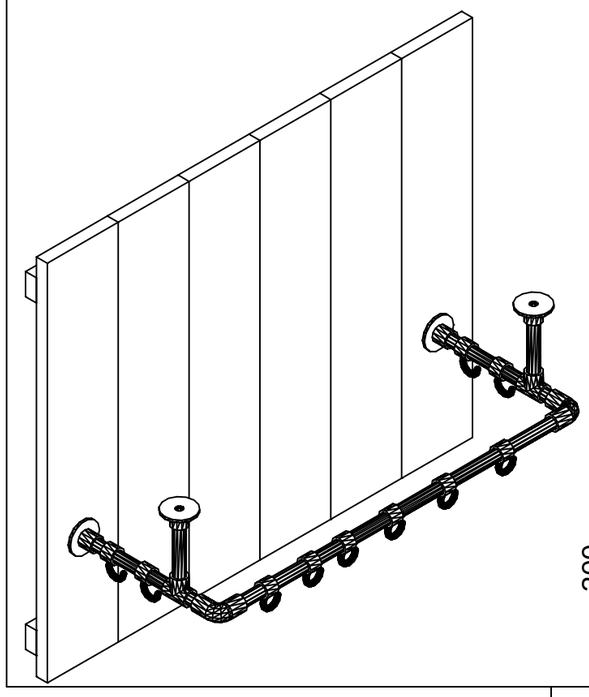

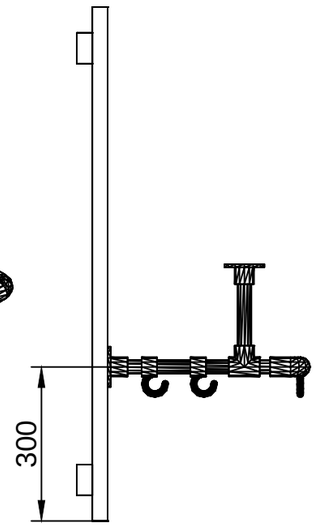

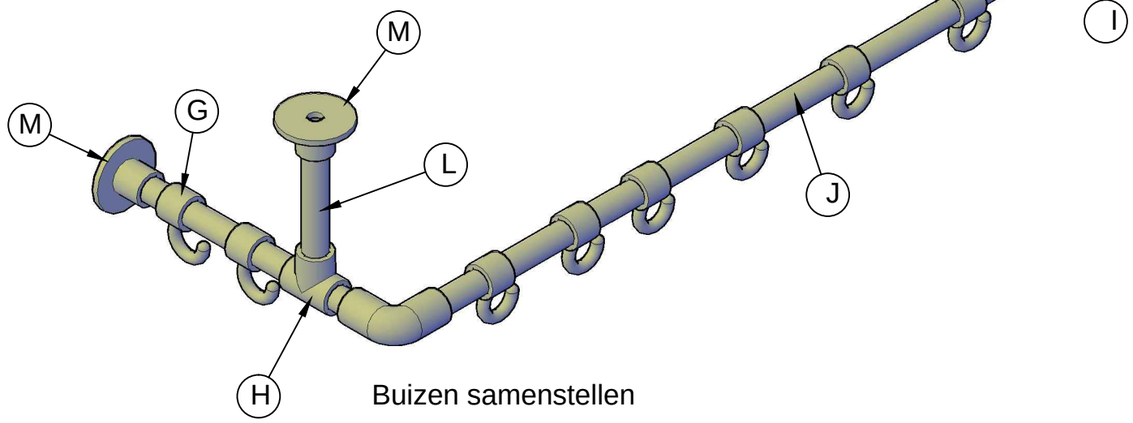

Buizen samenstellen

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Kapstok		A3

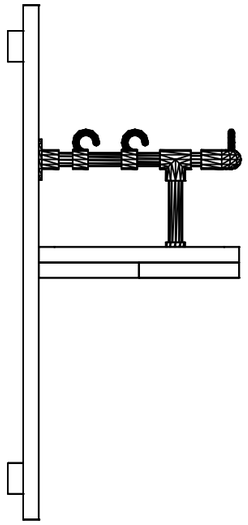

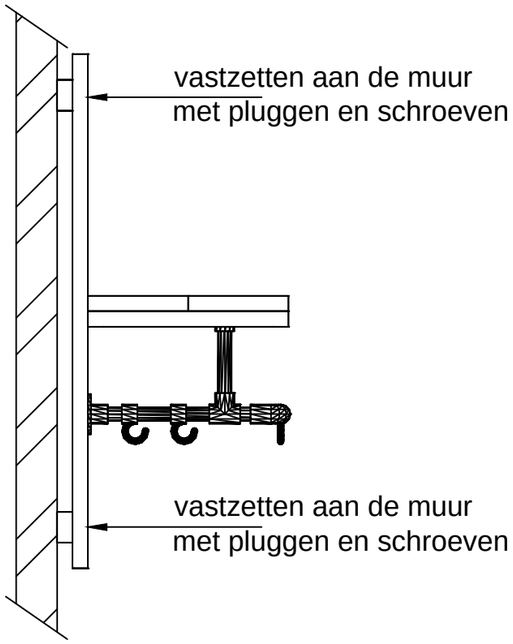

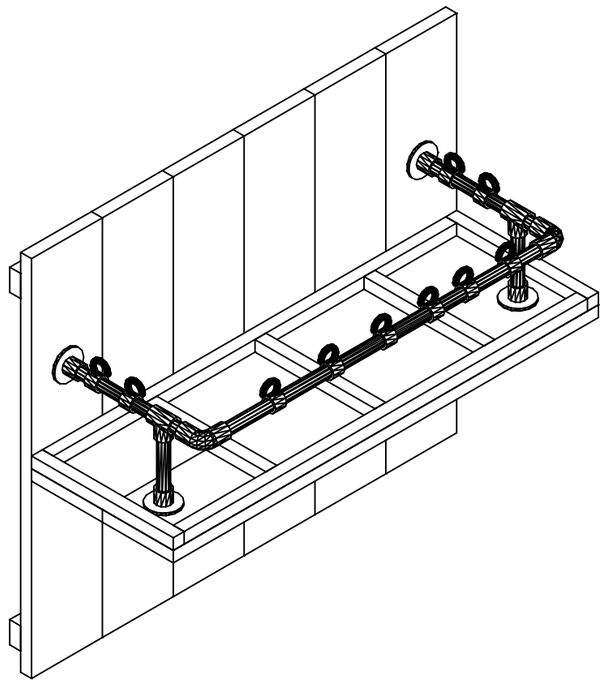

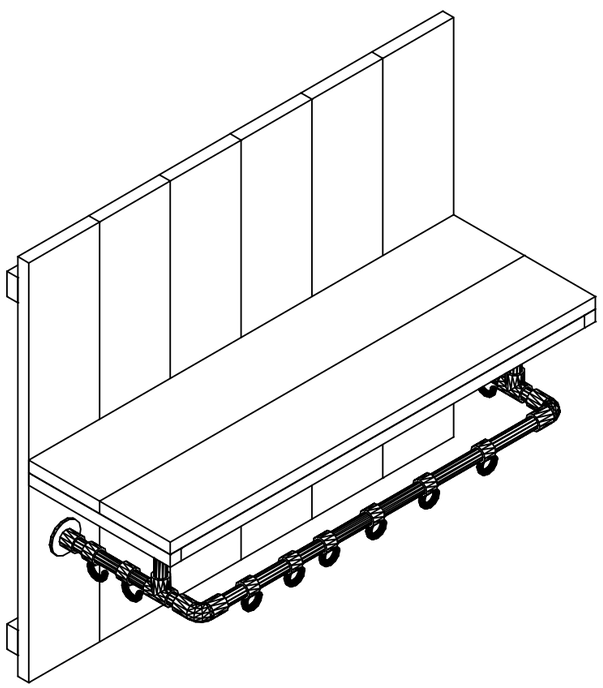

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	6	Steigerhout	30	195	1000
B	2	Steigerhout	30	195	1170
C	2	Steigerhout	30	60	1170
D	2	Steigerhout	30	30	390
E	3	Steigerhout	30	30	330
F	2	Steigerhout	30	30	1110
G	10	Haak tbv buis ø27			
H	2	T-stuk tbv buis ø27			
I	2	Bocht 90º tbv buis ø27			
J	1	Steigerbuis ø27 L=940 mm			
K	2	Steigerbuis ø27 L=350 mm			
L	2	Steigerbuis ø27 L=180 mm			
M	4	Voetstuk tbv buis ø27			
RVS schroeven 5x50					
RVS schroeven 5x25					

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Kapstok		A3

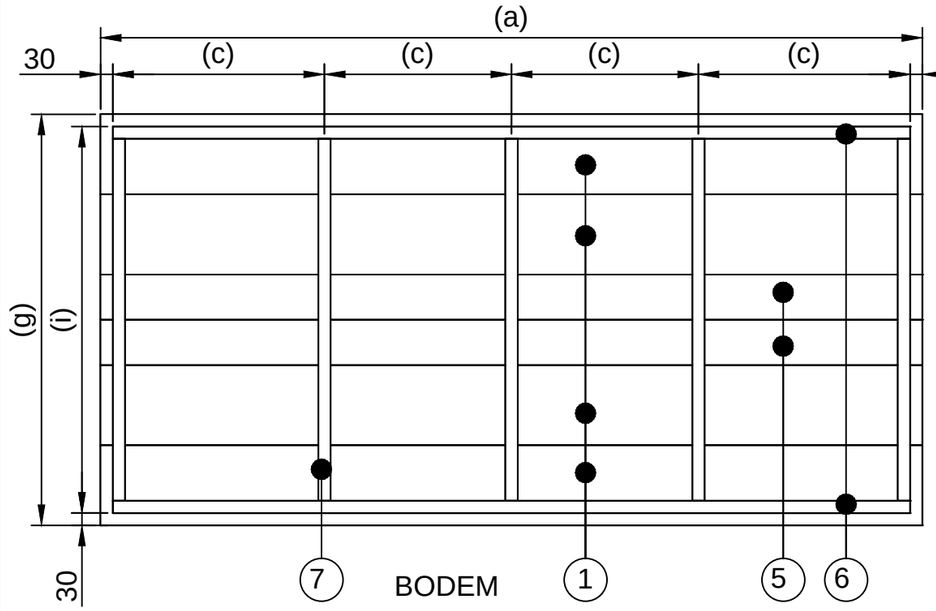

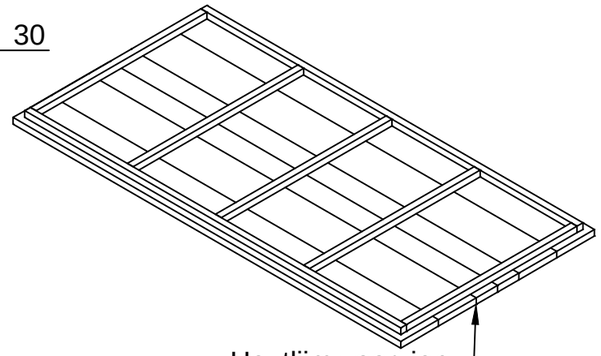

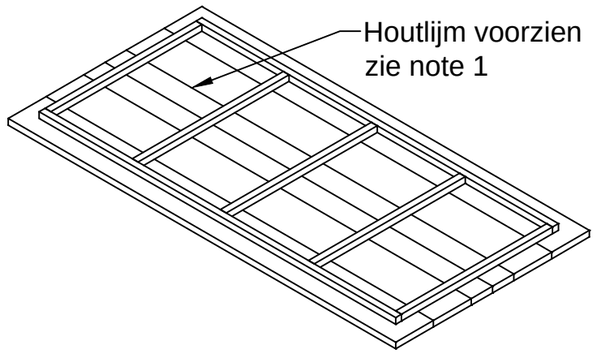

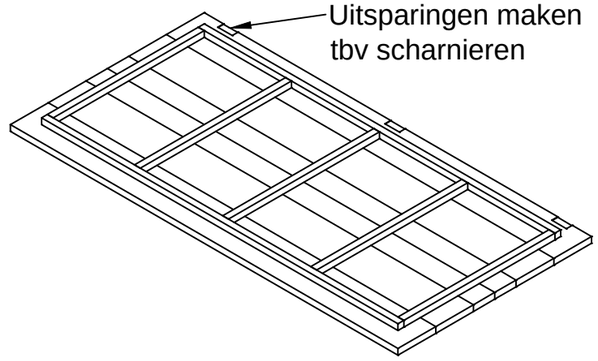

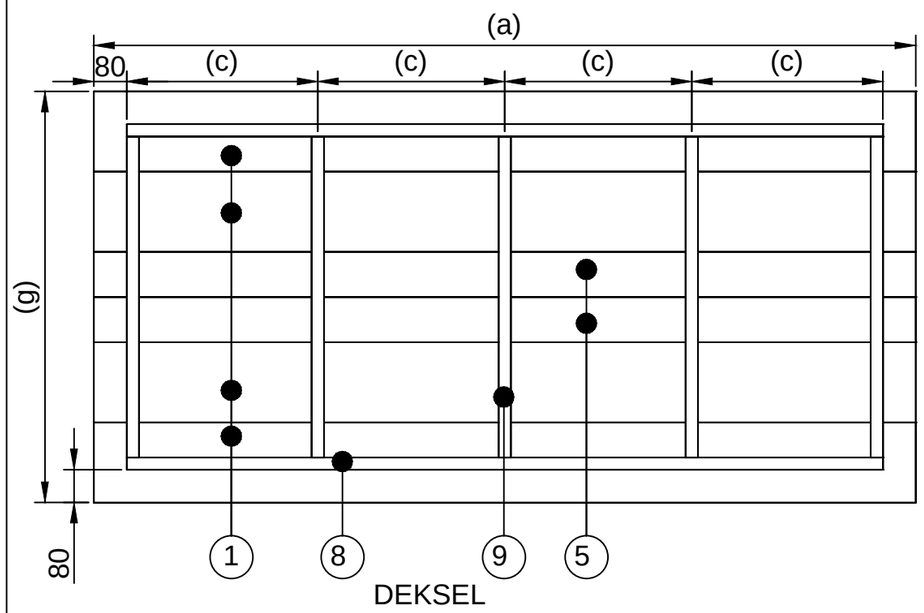

DEKSEL

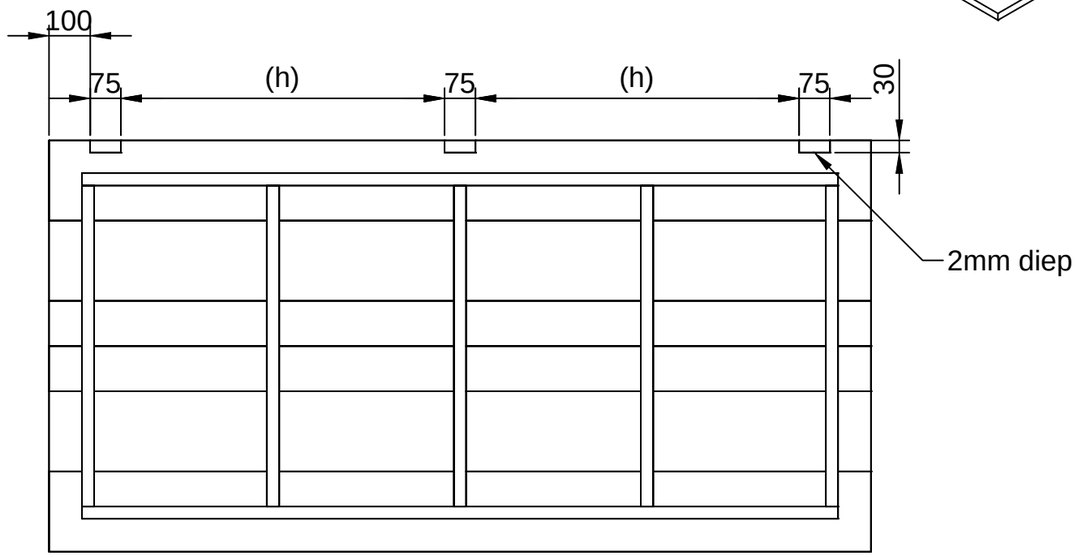

DEKSEL (uitsparing tbv scharnieren voorzien)
De grote van de uitsparing en de diepte bepalen
aan de hand van de scharnieren

Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Opbergkist		A3

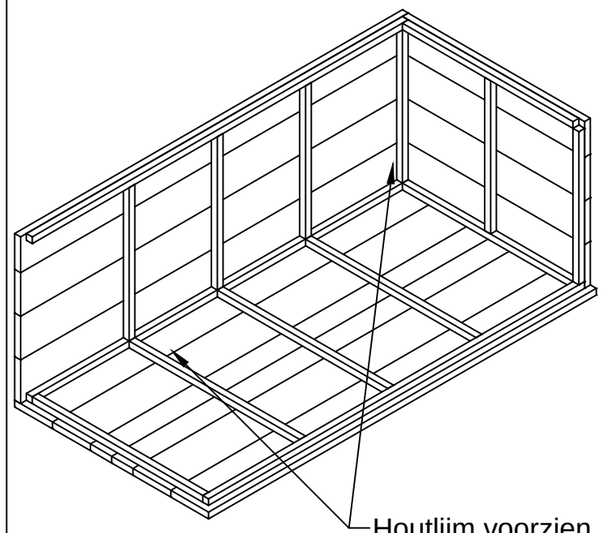

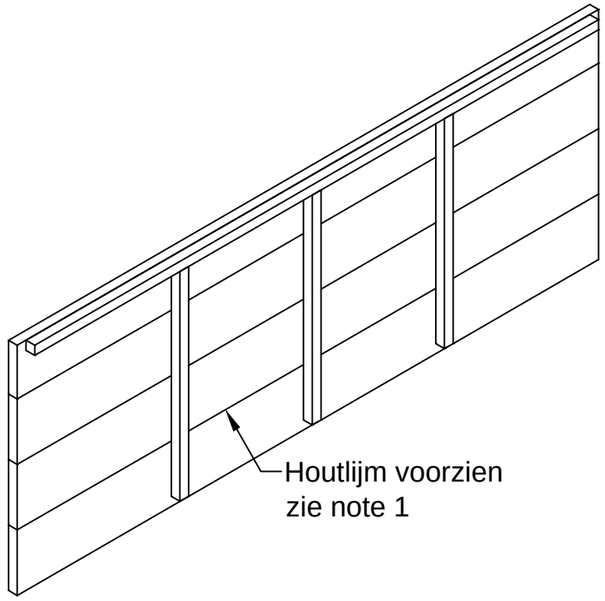

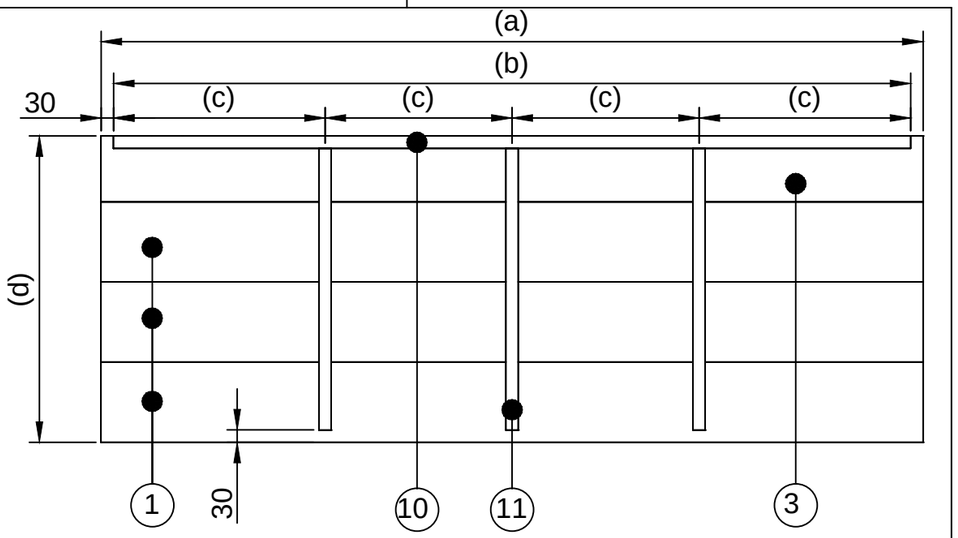

ZIJWANDEN LANGE KANT

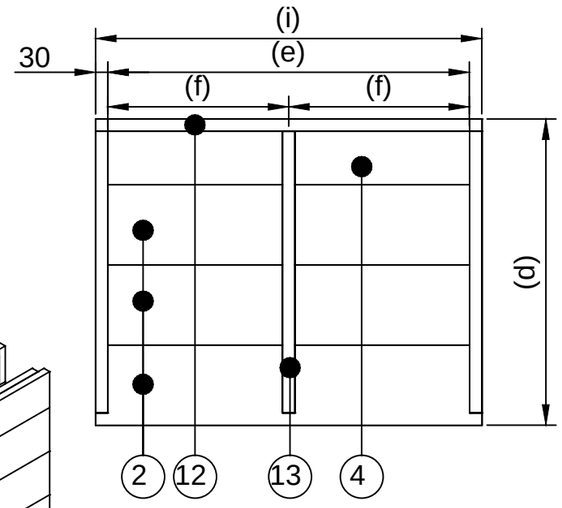

ZIJWANDEN KORTE KANT

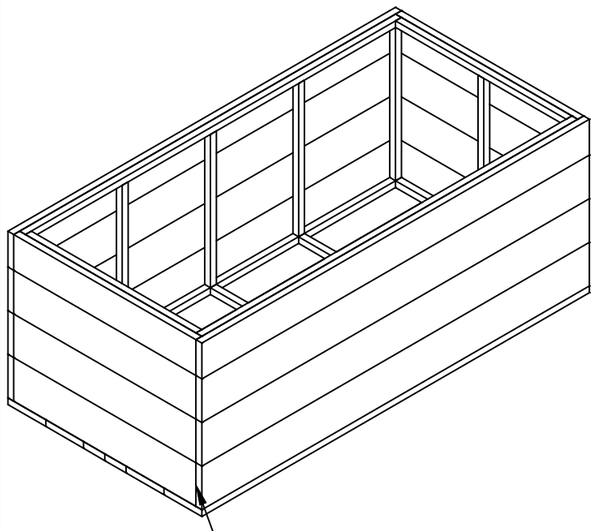

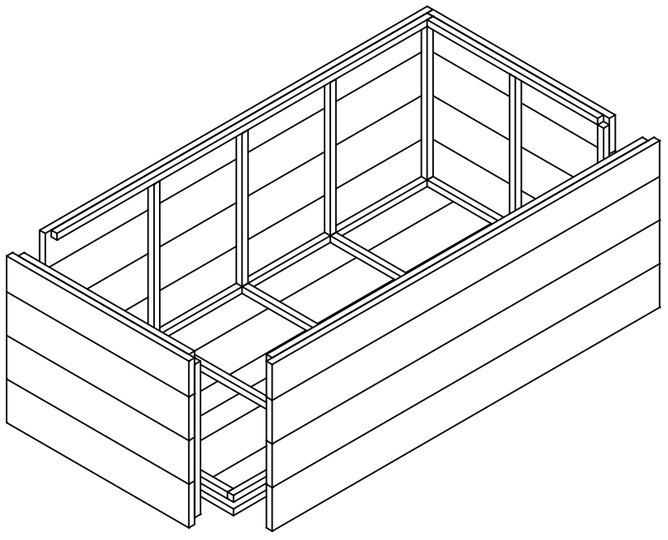

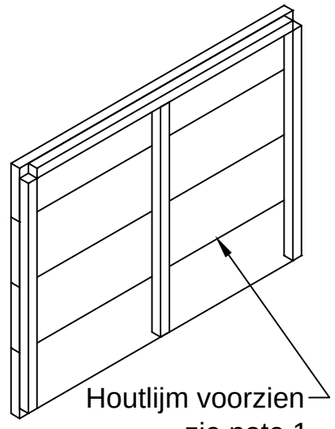

Note:
1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Opbergkist		A3

Uitsparing tbv scharnieren voorzien (maten overnemen van deksel)

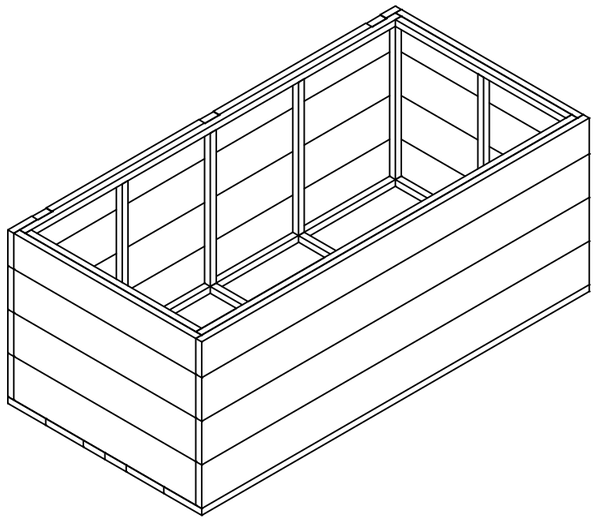

Breedte	Hoogte	Lengte
1000	800	1800

Maat	Lengte
(a)	1800
(b)	1740
(c)	435
(d)	740
(e)	880
(f)	440
(g)	1000
(h)	687,5
(i)	940

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	14	steigerhout	30	195	1800
2	6	steigerhout	30	195	940
3	2	steigerhout	30	155	1800
4	2	steigerhout	30	155	940
5	4	steigerhout	30	110	1800
6	2	steigerhout	30	110	1740
7	5	steigerhout	30	30	880
8	2	steigerhout	30	30	1640
9	5	steigerhout	30	30	780
10	2	steigerhout	30	30	1740
11	6	steigerhout	30	30	680
12	2	steigerhout	30	30	880
13	6	steigerhout	30	30	680
14	3	RVS Scharnieren			
15	2	Handvat			
16	RVS schroeven 5x50 voorboren				
17	RVS schroeven 4x25 voorboren				
18	Houtlijm				
19	Eventueel vergrijzen met verdundeverf				

Handvaten voorzien

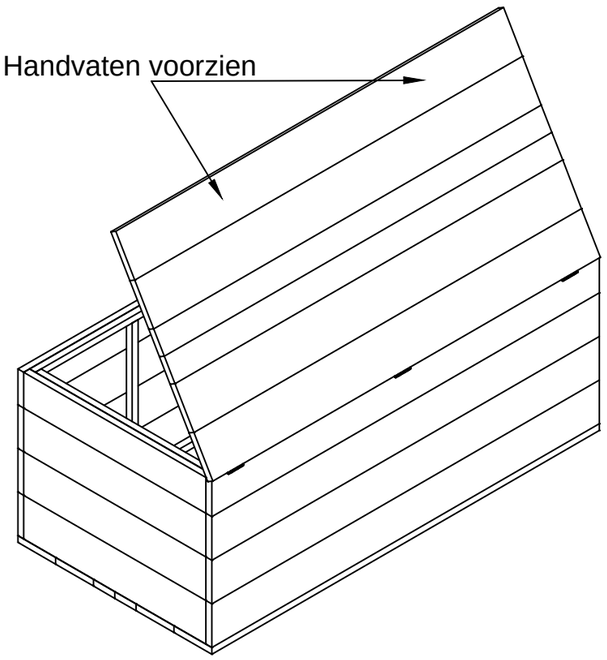

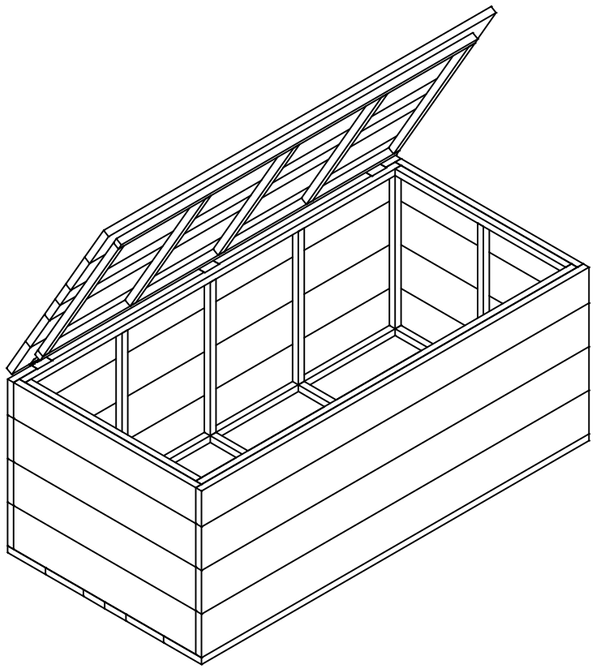

Scharnieren op deksel voorzien

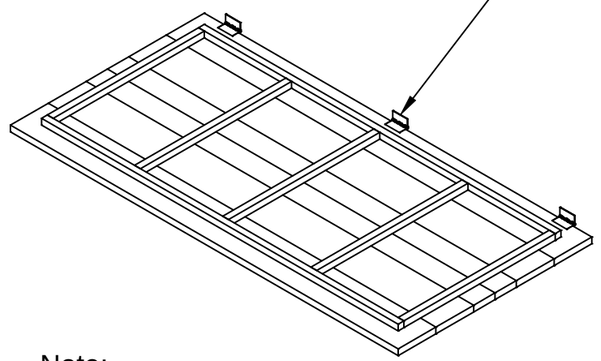

Note:

1. Raakvlakken van de planken met houtlijm insmeren voor het schroeven

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Opbergkist		A3

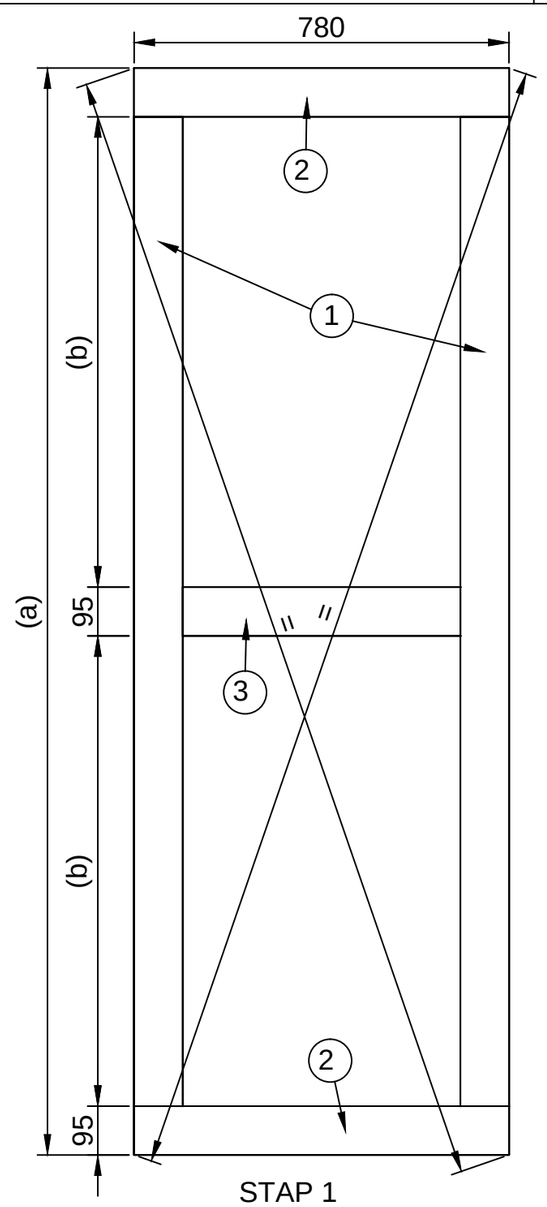

STAP 1

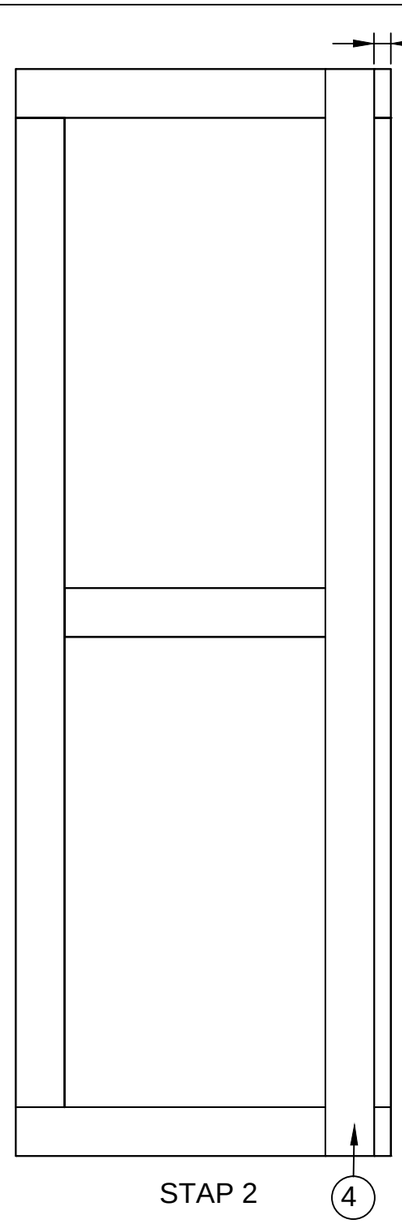

STAP 2

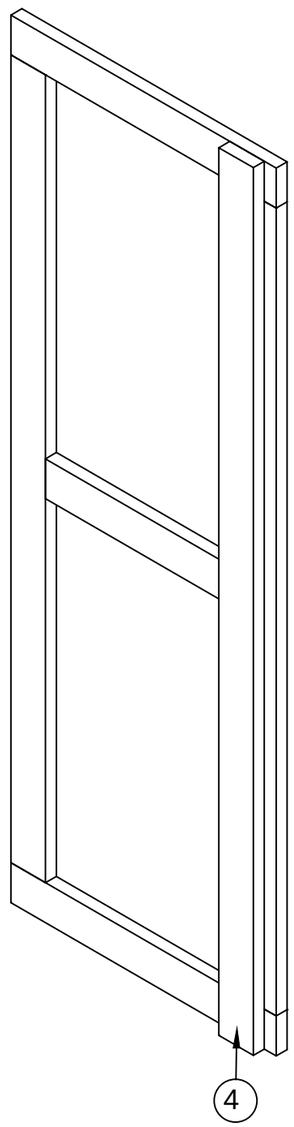

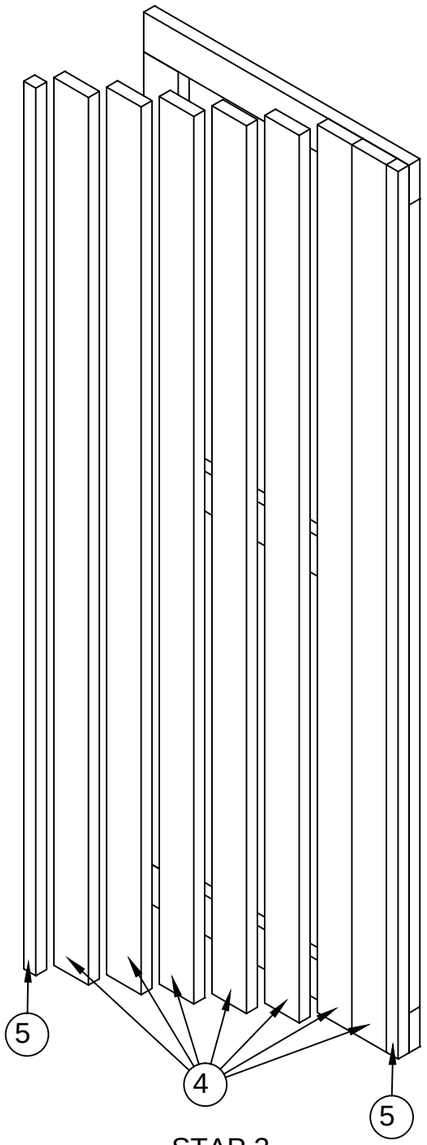

STAP 3

STAP 1
1. tem 1 t/m 3 neerleggen op een vlakke vloer
2. Overhoeks meten de maten moeten gelijk zijn. (Dan zijn alle hoeken haaks)

STAP 2
3. Lat 4 vastschroeven en ga verder naar stap 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Deur		A3

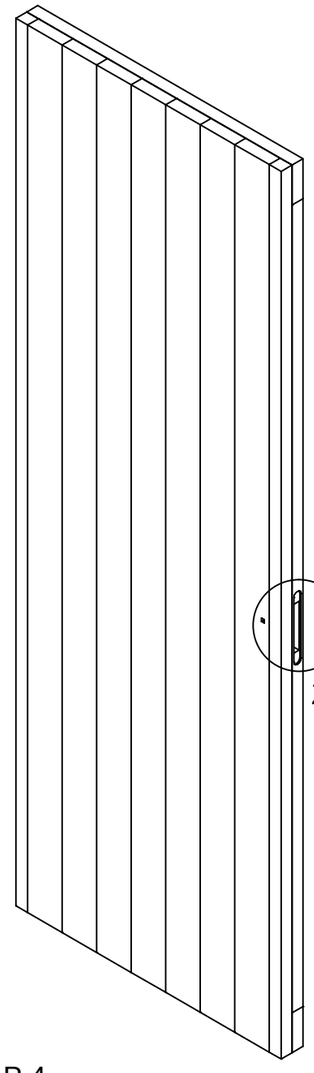

ZIE DETAIL A

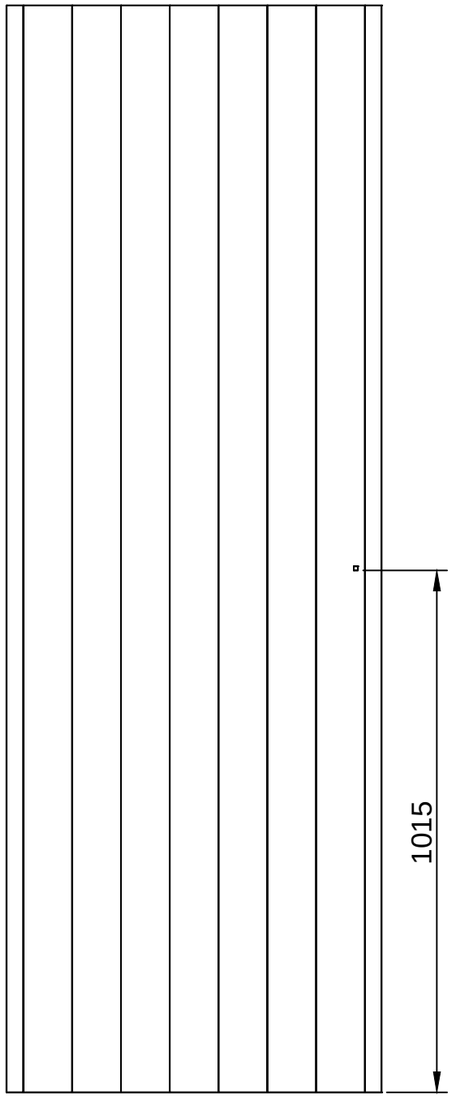



DETAIL A

Deurslot uitboren

STAP 4

1. Slot in boren
2. Aftekenen aan de hand van het gekochte slot
3. 3 scharnieren aan de andere kant bevestigen

Deur afmetingen		Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Breedte	Hoogte	1	2	Steigerhout	30	95	1925
780	2115	2	2	Steigerhout	30	95	780
Maat	Lengte	3	1	Steigerhout	30	95	590
(a)	2115	4	7	Steigerhout	30	95	2115
(b)	915	5	2	Steigerhout	30	57,5	915

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 2
Deur		A3

Steigerhouten schutting met hoek maken:

Werkinstructie en tips

Begin met het zetten van de (hardhouten) palen volgens de tekening op de volgende pagina. Boor de gaten net groot genoeg zodat de palen niet te wankel staan. Zorg dat de palen 2 kanten op **goed waterpas** staan. Wat er ook vaak gebeurd is dat de palen niet op de juiste diepte worden geboord maar dat ze de laatste 30cm in de grond worden geslagen. Pas hiermee op want je beschadigd zo de (hard)houtenpalen. Het beste is de gaten op de juiste diepte boren en dan de palen er inzetten. Vul daarna de gaten zo veel mogelijk met zand.

Wanneer de palen staan kun je het raamwerk of frame maken. Hiervoor hoef he geen hardhout te nemen maar kun je gewone steigerhouten balken nemen.
Zaag alle planken op maat en schroef ze tegen het houtenframe aan.

Bij deze tekening ga ik van een schutting uit met een hoek. Het hart van de palen is 1800mm

Voor de schuttingpoortdeur of poort zie: Schuttingdeur of poort 1080breed.pdf

Het lood boven op de schutting kun je bij de lokale bouwhandel halen.

Zaaglijst

Aantal	Artikel	Kopse maat (mm)	Lengte (mm)
47	Steigerhoutenplank	200x19	1800
2	Steigerhoutenplank	170x19	1800
1	Steigerhoutenplank	150x19	1800
1	Steigerhoutenplank	112x19	1800
1	Steigerhoutenplank	40x19	1800
4	Hardhoutenpaal	90x90	3000
6	Balk	90x90	1710

Alle kopse maten die niet in de winkel beschikbaar zijn zelf zagen.

Duurzaamheid

De keuze van hardhout is omdat dit veel langer mee gaat. Op de scheiding grond en lucht zal het snelste houtrot ontstaan. Hardhout is hier het beste tegen bestand.

Je kunt je schutting behandelen met een coating maar voor je daar aan begint kijk eerst even bij de lokale specialist in de buurt.

Veiligheid:

Een schutting zetten is best een zwaar werk het is daarom handig om dit met z’n 2en te doen.

Werk altijd veilig en gebruik handschoenen, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril tijdens het zagen.

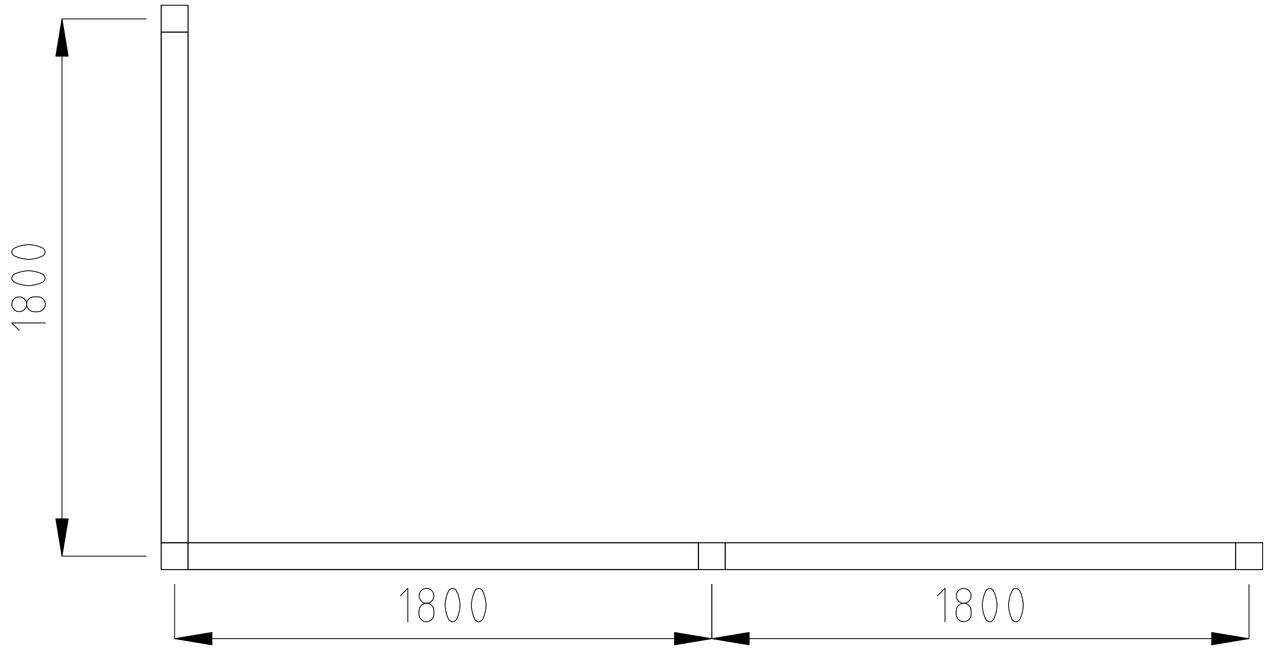

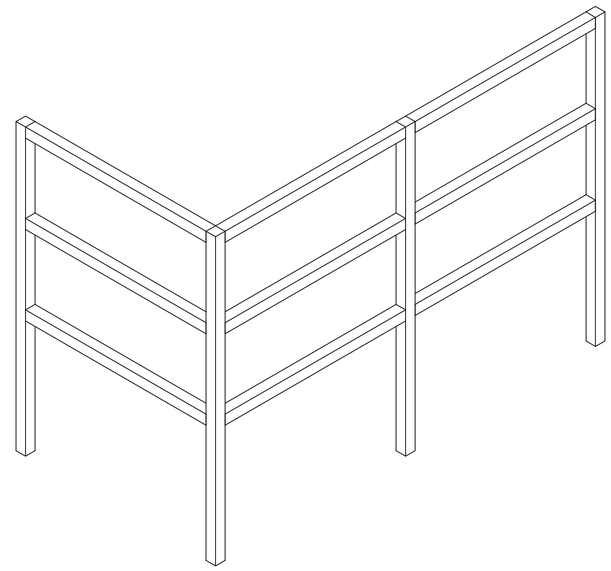

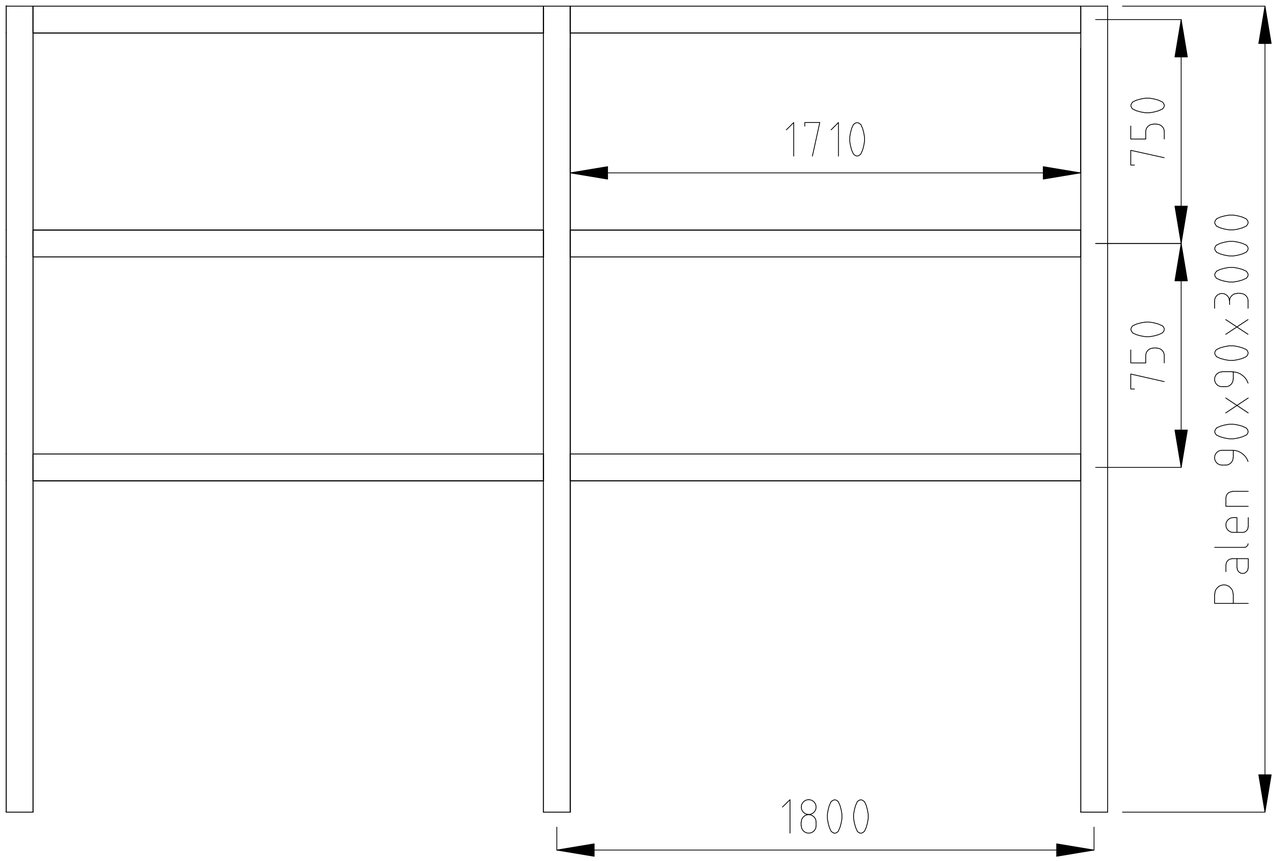

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	fredsbouwtekeningen.nl	2014
wijziging	omschrijving	datum

schaal	1:10	datum	ontwerp	aanvraag	
getekend	T.A.		informatie	construktie	
gecontr.			projectnummer		
cad-nummer	Steigerhout schutting				

Steigerhouten schutting met hoek Raamwerk
Fredsbouwtekeningen.nl

A1

tekening nummer: Schutting

wijziging 1

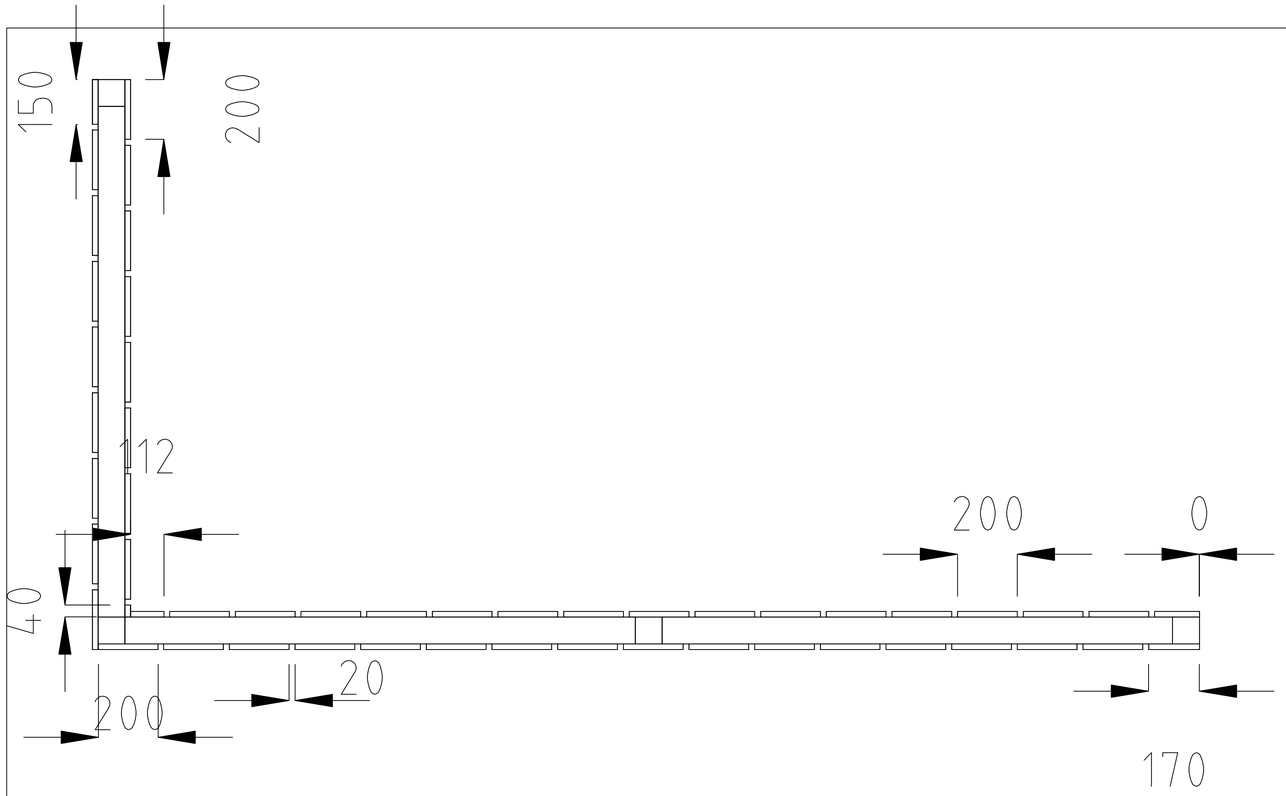

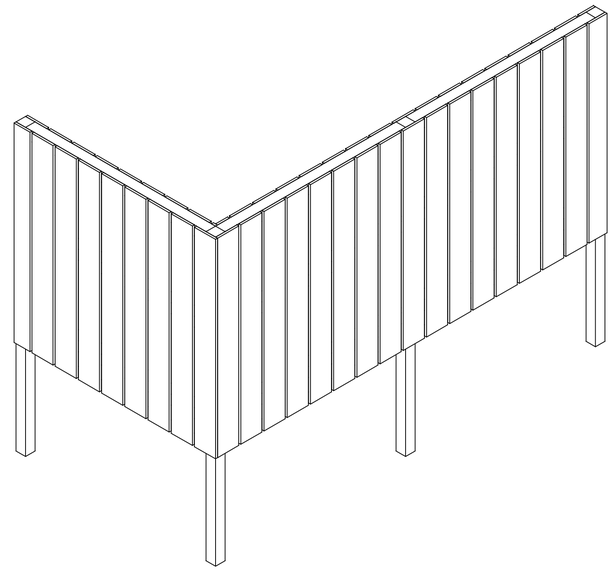



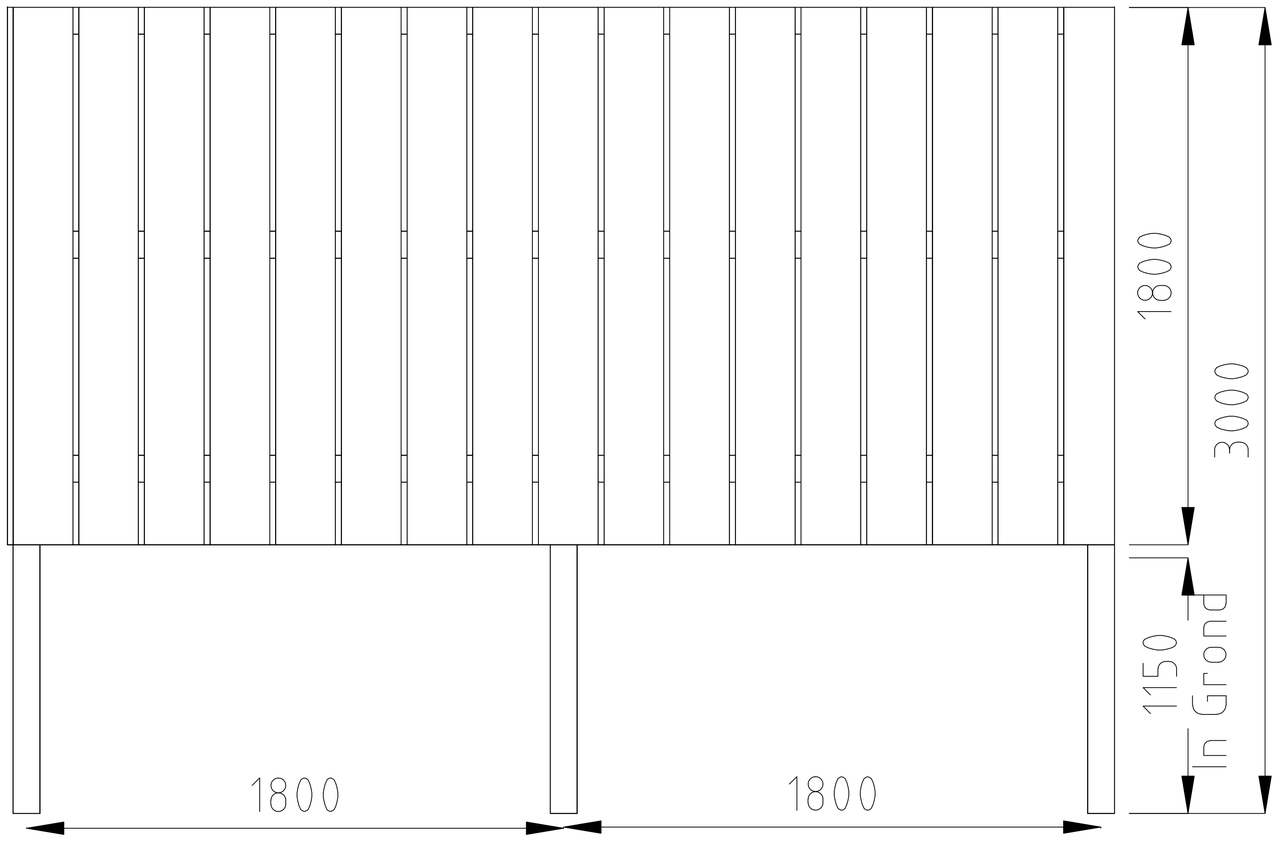

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	fredsbouwtekeningen.nl	2014
wijziging	omschrijving	datum

schaal	1:10	datum	ontwerp	aanvraag	
getekend	T.A.		informatie	construktie	
gecontr.			projectnummer		
cad-nummer	Steigerhout schutting				

Steigerhouten schutting met hoek
Fredsbouwtekeningen.nl

A1

tekening nummer: Schutting

wijziging 1

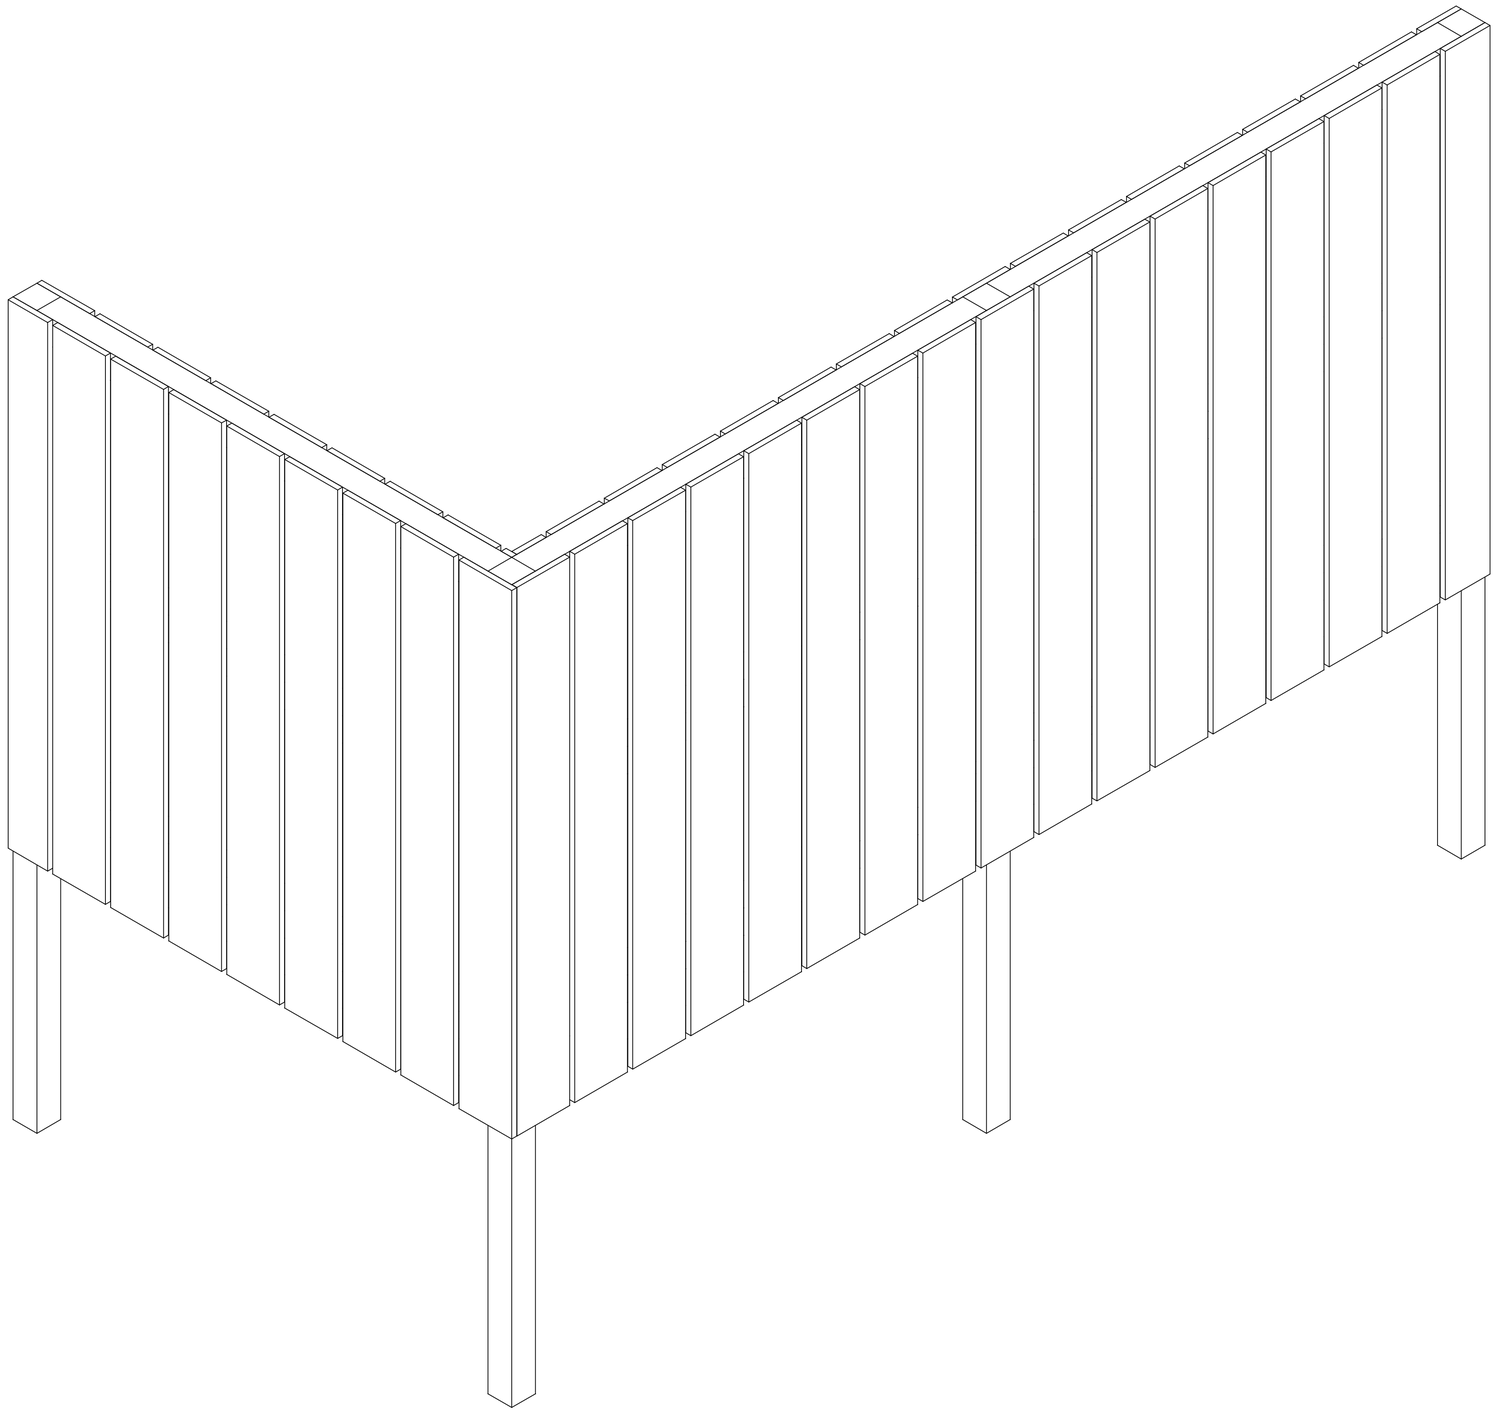

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	fredsbouwtekeningen.nl	2014
wijziging	omschrijving	datum

schaal	1:10	datum	ontwerp	aanvraag	
getekend	T.A.		informatie	constructie	
gecontr.			projectnummer		
cad-nummer	Steigerhout schutting				

Steigerhouten schutting met hoek
Fredsbouwtekeningen.nl

A1

tekening nummer:
Schutting

wijziging 1

Poort of schuttingdeur

Werkinstructie en tips

Zaag eerst alle planken op maat. Leg daarna de buitenkant van het binnenste frame neer. Meet het frame overhoeks en zorg er voor dat beide maten even groot zijn. Dan weet je dat het frame haaks is. Schroef de planken op het frame. Meet nogmaals alles overhoeks. Draai daarna het geheel om en leg de schuine plank in het frame. Schroef deze gelijk vast. Deze schuine plank zorgt er voor dat de krachten naar de scharnieren overgebracht worden. Hierdoor voorkom je dat de poort zal uitzakken. Schroef nu alle planken vast.

Het lood boven op de schuttingpoort kun je bij de lokale bouwhandel halen.

Zaaglijst

Aantal	Artikel	Kopse maat (mm)	Lengte (mm)
9	Steigerhoutenplank	200x19	1800
2	Steigerhoutenplank	90x19	1800
2	Steigerhoutenplank	200x19	1400
2	Steigerhoutenplank	200x19	1080
1	Steigerhoutenplank	200x19	1560

Alle kopse maten die niet in de winkel beschikbaar zijn zelf zagen.

Duurzaamheid

Je kunt je schutting behandelen met een coating maar voor je daar aan begint kijk eerst even bij de lokale specialist in de buurt.

Veiligheid:

Een schutting zetten is best een zwaar werk het is daarom handig om dit met z’n 2en te doen.

Werk altijd veilig en gebruik handschoenen, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril tijdens het zagen.

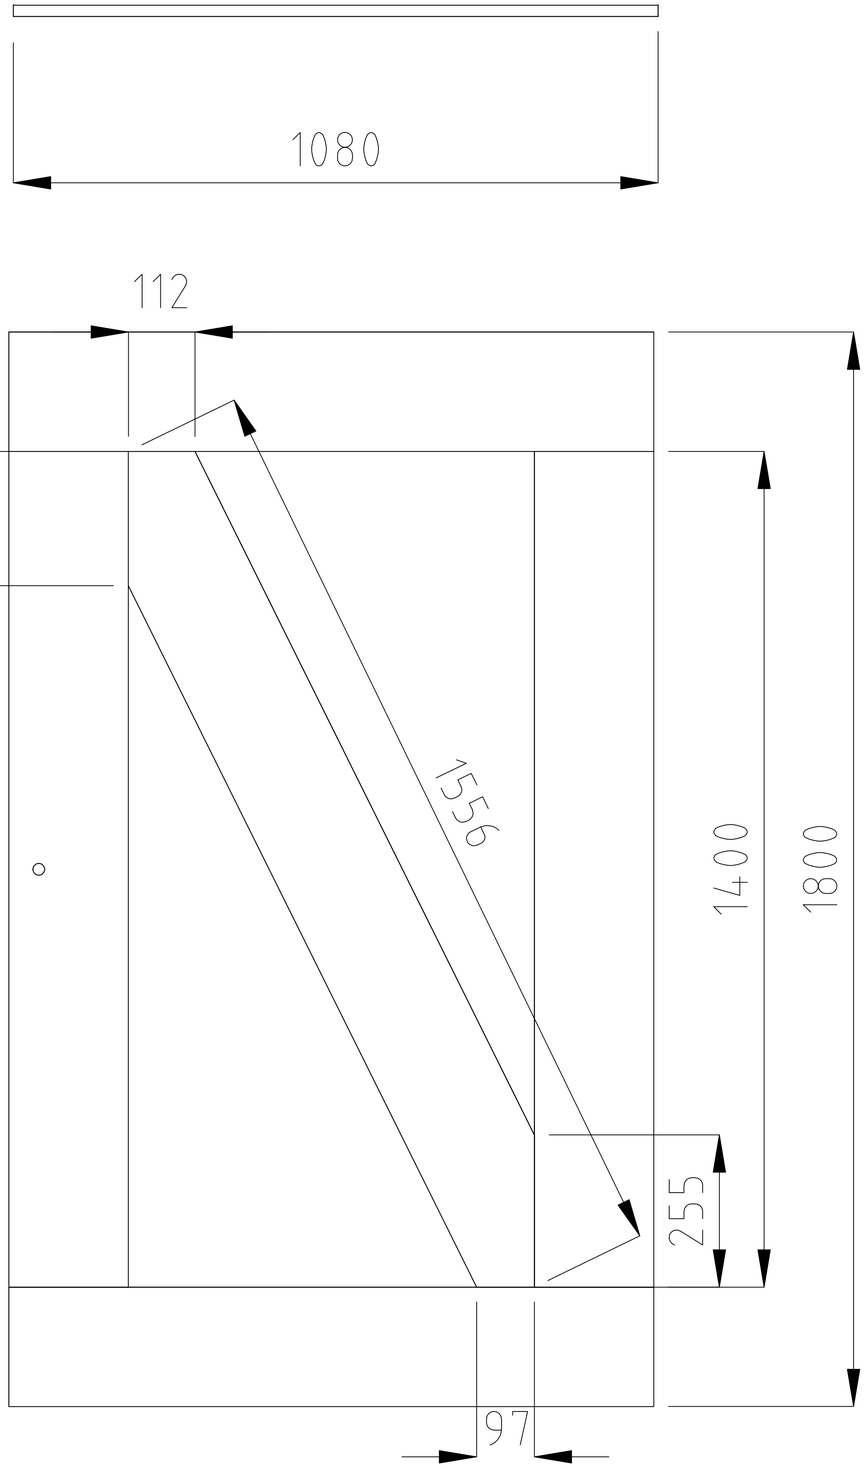

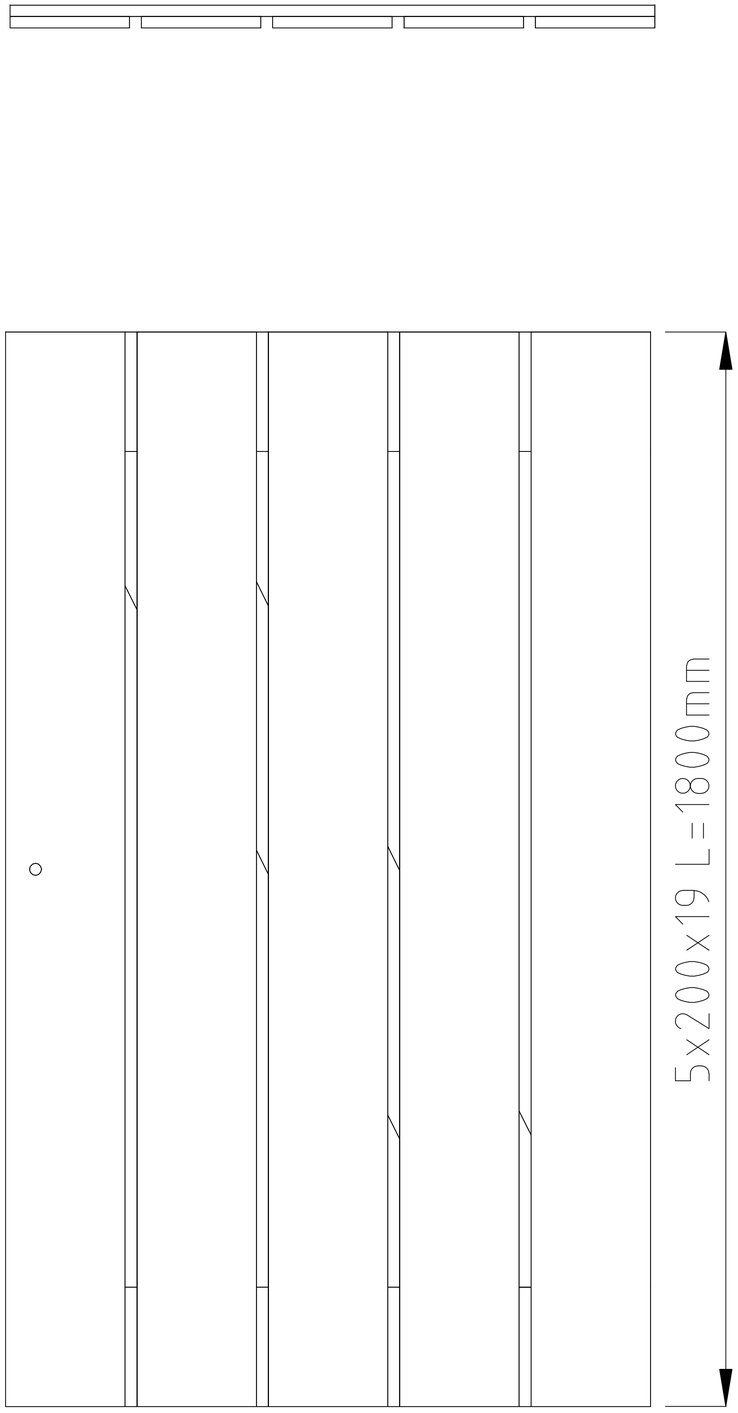

.	.					.
.	.					.
.	.					.
.	.					.
.	.					.
1	fredsbouwtekeningen.nl					2014
wijziging	omschrijving					datum
schaal	1:10	datum	ontwerp		aanvraag	
getekend	T.A.		informatie		constructie	
gecontr.			projectnummer			
cad-nummer	Steigerhout schutting					

Steigerhouten schuttingdeur 1080 breed
Fredsbouwtekeningen.nl

A1

tekening nummer: Schutting

wijziging 1

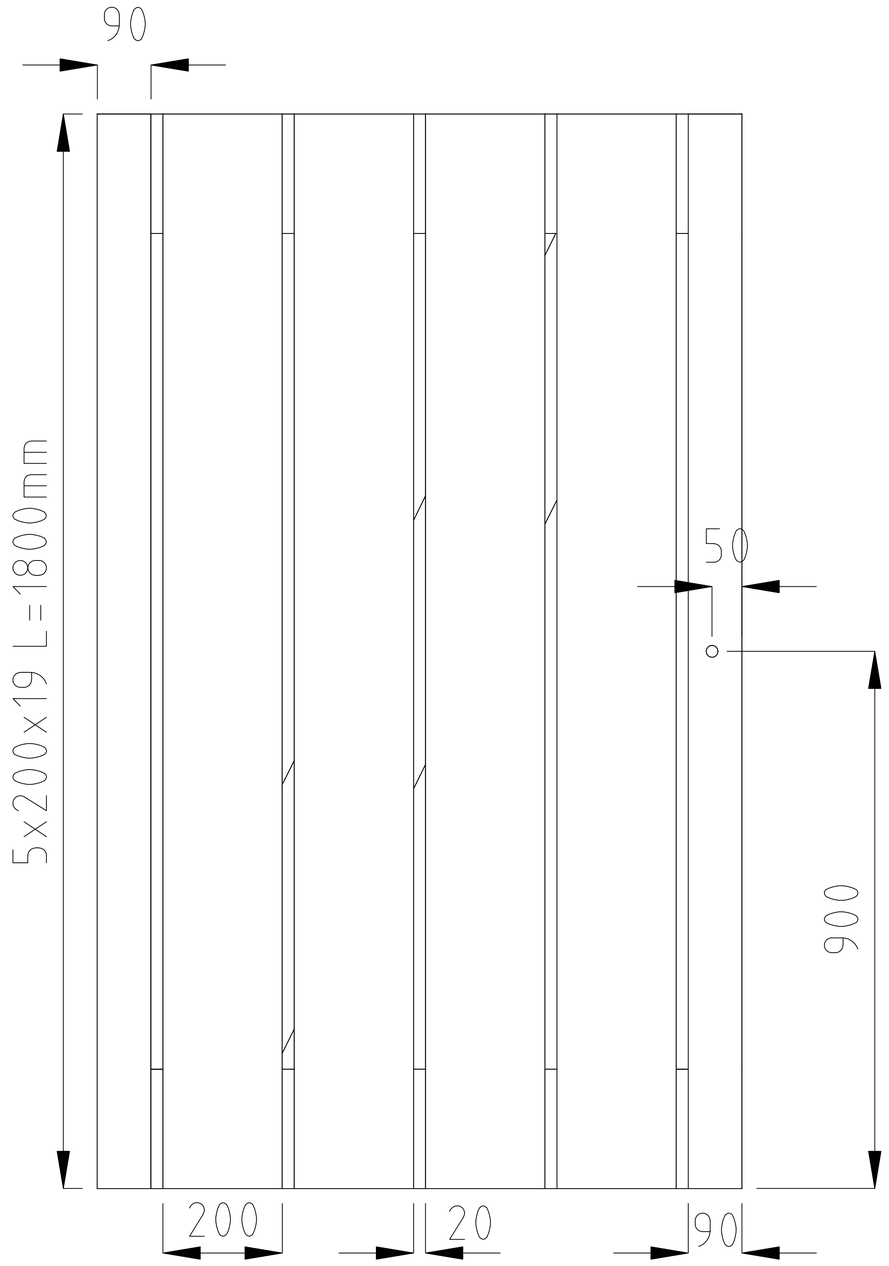

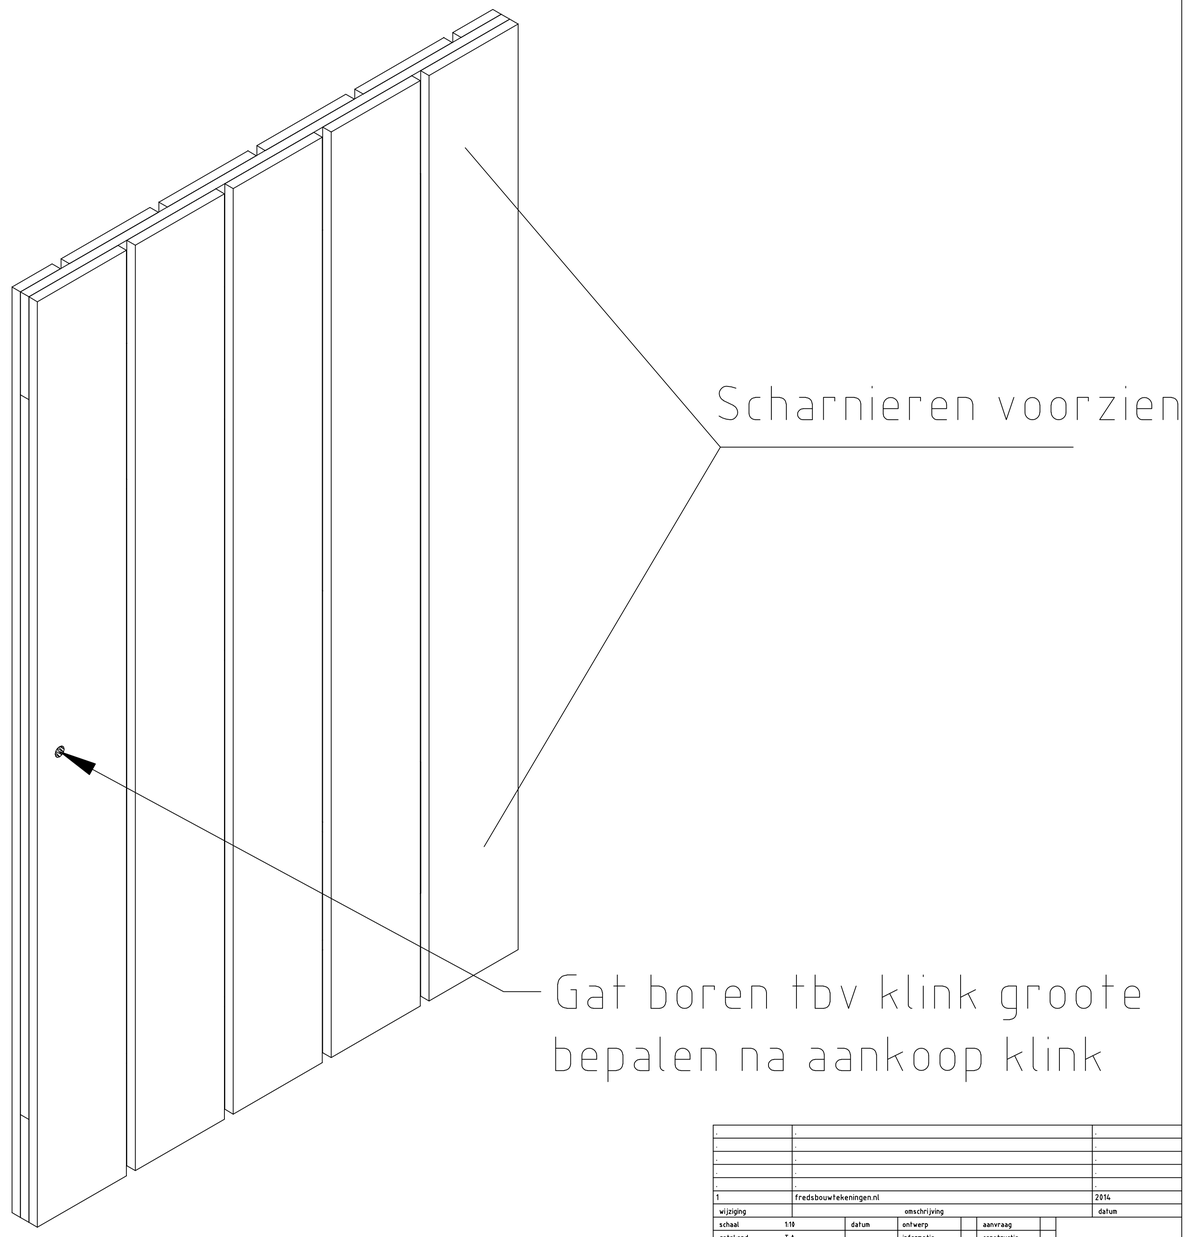

-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
-	-					-
1	fredsbouwtekeningen.nl					2014
wijziging	omschrijving					datum
schaal	1:10	datum	ontwerp		aanvraag	
getekend	T.A.		informatie		constructie	
gecontr.			projectnummer			
cad-nummer	Steigerhout schutting					

Steigerhouten schuttingdeur 1080 breed
Fredsbouwtekeningen.nl

A1

tekening nummer: Schutting

wijziging 1

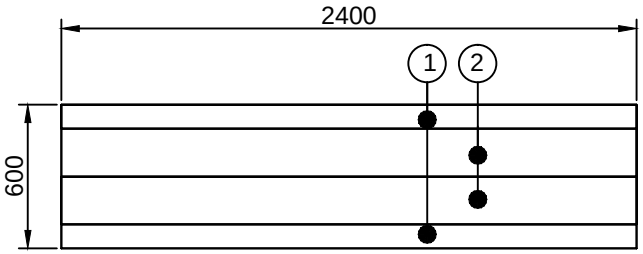

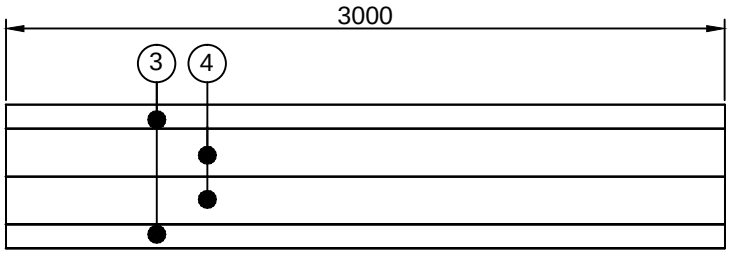

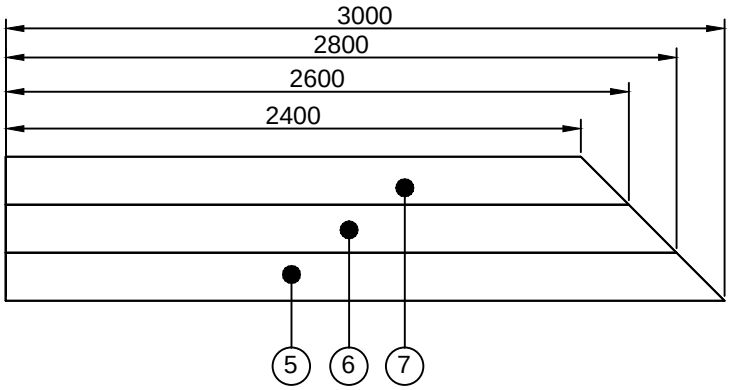

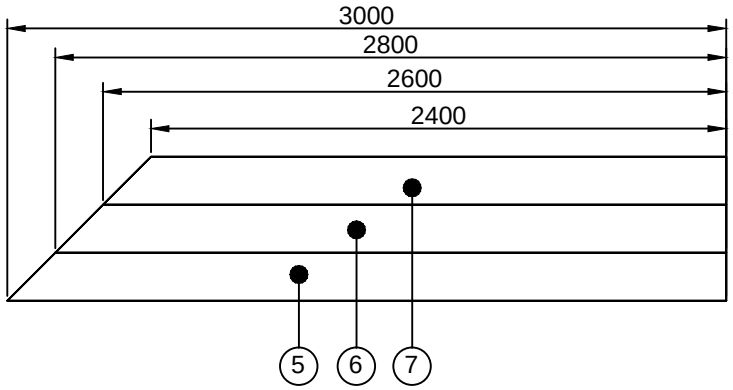

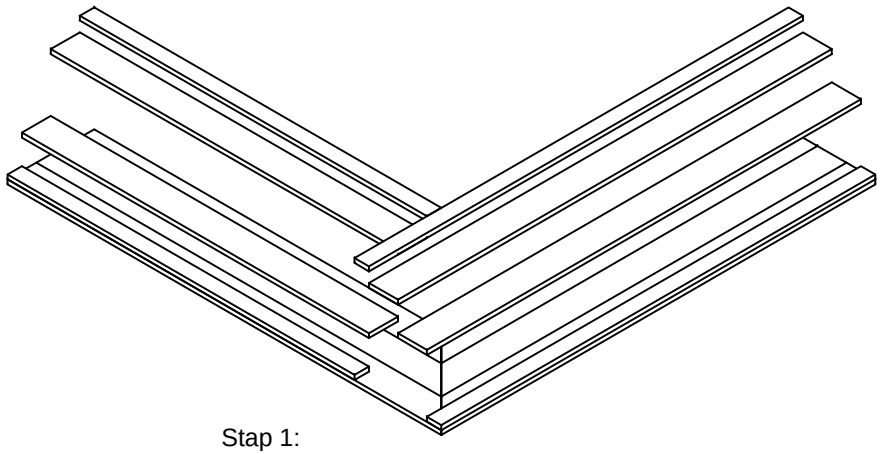

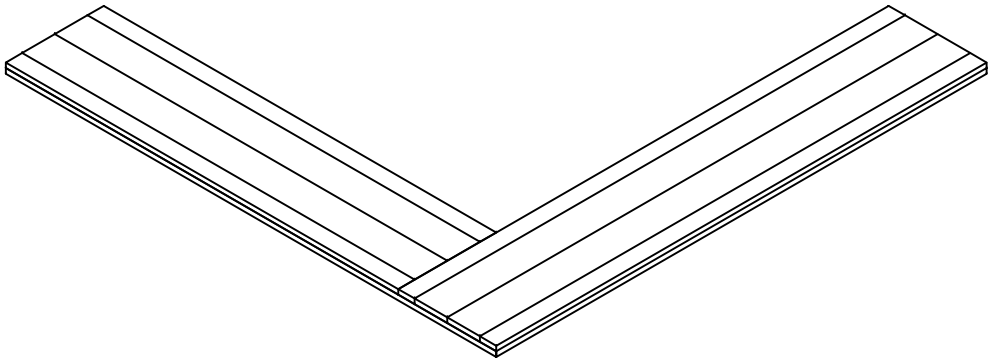

Stap 1:

1. Leg 5+6+7 in de juiste positie neer
2. Schroef en lijm daarna 1+2+3 vast
3. Zorg dat het geheel goed haaks is

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Aanrechtblad		A3

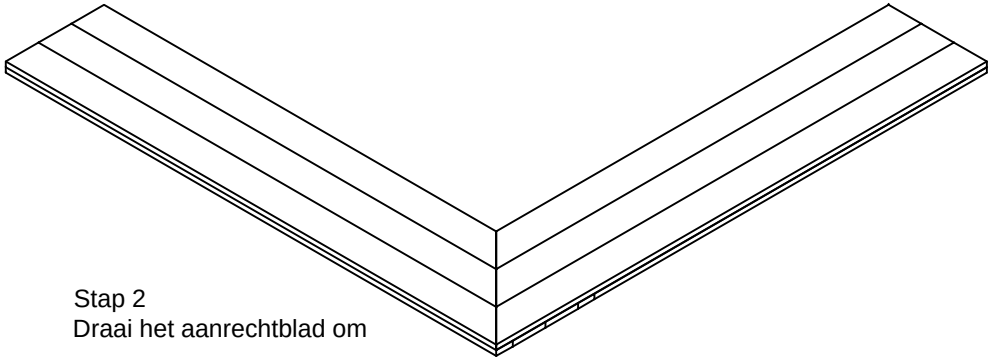

Stap 2
Draai het aanrechtblad om

* Afmetingen bepalen aan de hand van de spoelbak die je gaat kiezen (zie ook inbouwmaten spoelbak)
** Afmetingen bepalen aan de hand van de koopplaat die je gaat kiezen (zie ook inbouwmaten kookplaat)

Stap 3
1. Bepaal de afmetingen
2. Teken het af
3. Boor de gaten

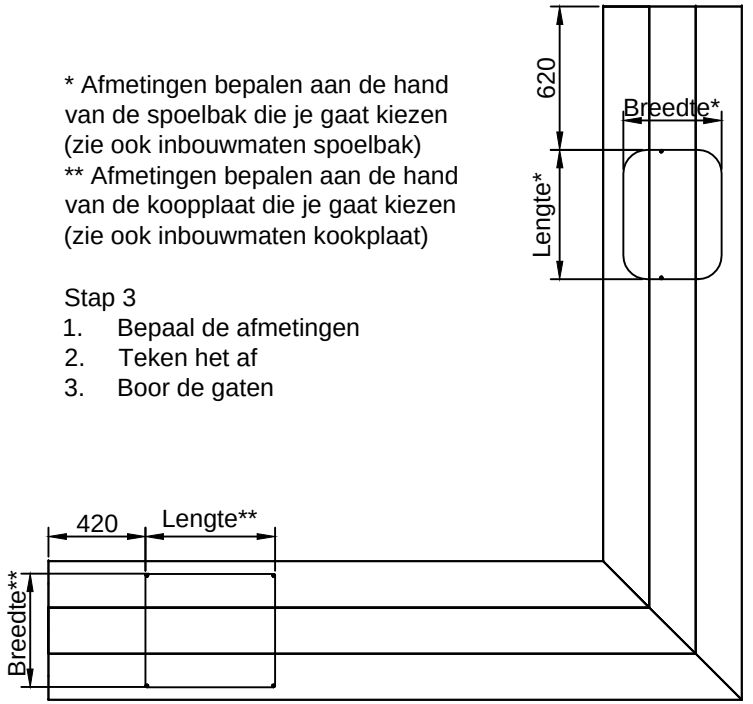

Stap 4
1. Zaag met een decoupeerzaag de gaten uit

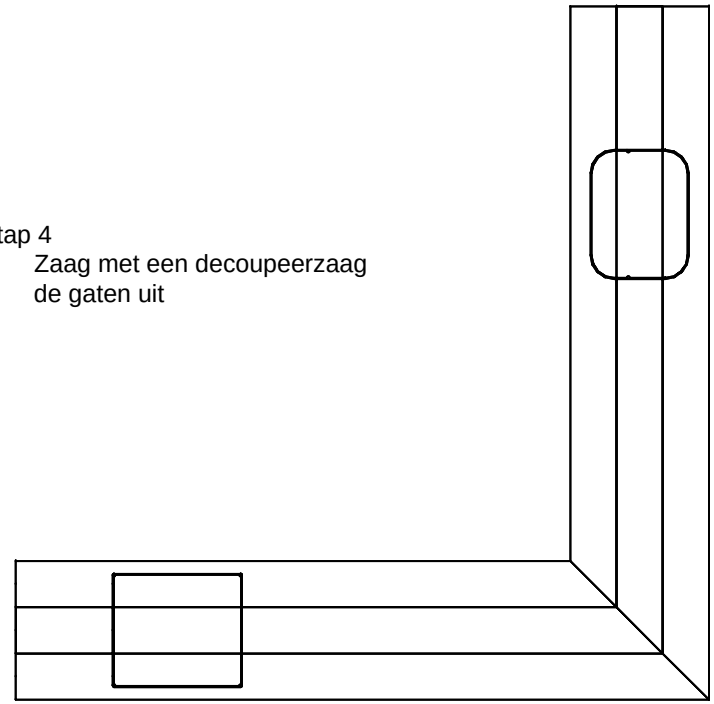

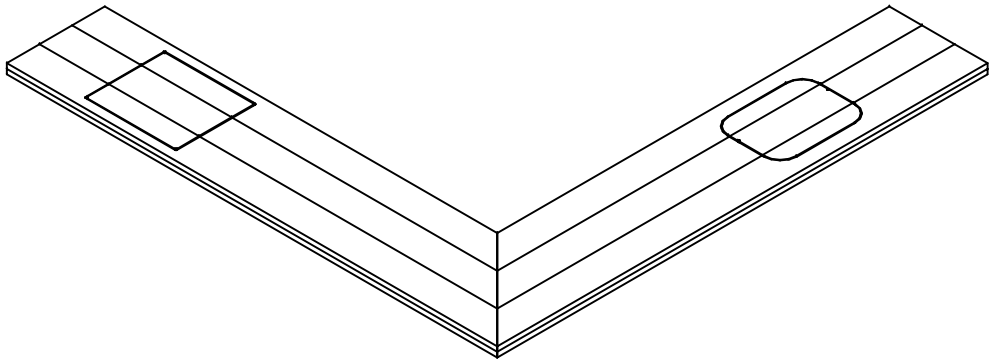

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Aanrechtblad		A3

Stap 5

1. Verwijder alles en nu ben je klaar om het aanrechtblad te plaatsen

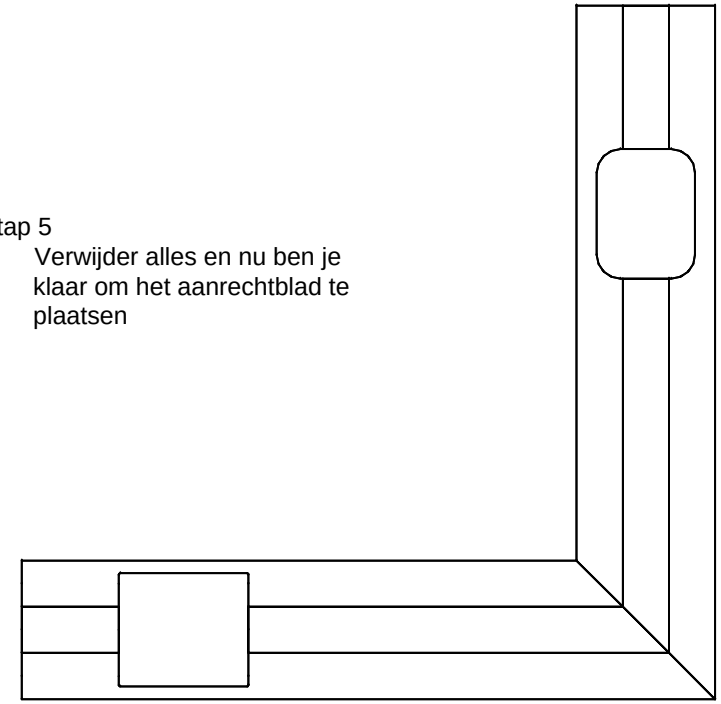

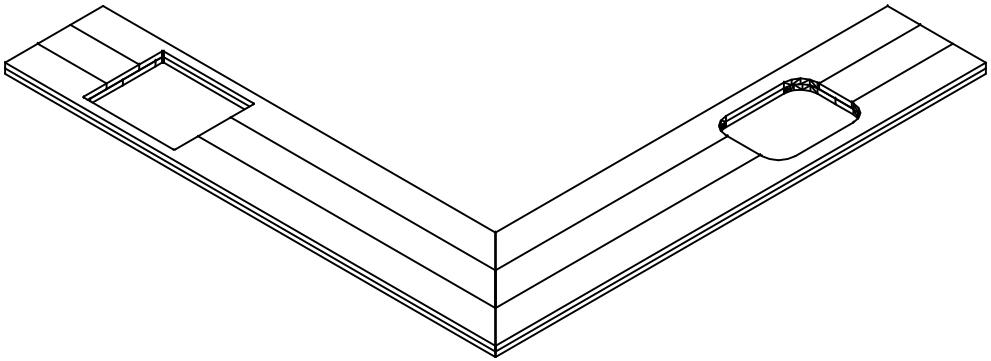

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
1	2	Steigerhout	30	100	2400
2	2	Steigerhout	30	200	2400
3	2	Steigerhout	30	100	3000
4	2	Steigerhout	30	200	3000
5	2	Steigerhout	30	200	3000
6	2	Steigerhout	30	200	2800
7	2	Steigerhout	30	200	2600

Waterweerdende coating

Schroeven 5x51

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	3 van 3
Aanrechtblad		A3